サーキットデザイン社製テレコントロールエンジンスターター用

車種別取付資料

令和　８年１１月　２日　作成

BOX No. 702554

車両情報	トヨタ　ハイエース 令和８年２月～	Ｈ２０＃／２１＃／２２＃系　　１／９ページ ❗プッシュスタートシステム（電子キー）付き車のみ	Opt. ライトキャンセルユニット２０２ （商品コード：ＥＰ２０２）

エンジンスターターを使用する際の重要事項！

※この説明書ではエンジンスターターでエンジンをかける時に必要な手順を説明しています。

1 エンジンスターターでエンジンをかけるときの準備

お車から降りて、全てのドアを閉めて運転席ドア付近にて必ず**エンジンスターターのリモコン**でドアロック操作を行い施錠してください。





注意！スマートエントリーまたは純正キーレスエントリーでドアロックはしないでください。（エンジンスターターでエンジンがかかりません。）

2 エンジンスターターでエンジンをかける

エンジンスターターのリモコンと車の電子キーを３cm以内にぶら下げた状態でエンジンをかけてください。



3 車両に乗り込むときにすること


エンジンスターターによるアイドリング中、もしくは停止後



4 エンジンスターターでエンジンが始動しないときは

エンジンスターターでエンジンをかける時の準備が、正しく行われているか確認してください。


・お車から降りたときに、**車両のスマートエントリーまたは純正キーレスエントリーでドアロックをしていませんか？**
その際は①**純正キーレスエントリーが届く場所**から、純正キーレスエントリーでアンロックを行ってください。
その後で②エンジンスターターでドアロックを行ってください。

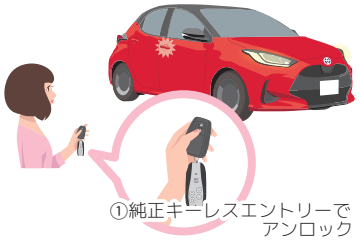



5 お車のオートアラーム（装備車のみ）の警報が作動して、プッシュボタンが反応しないときは

エンジンスターターを使用しない時の**ドアロック・アンロックはスマートエントリーもしくは純正キーレスエントリーとNEXTLIGHT の併用はできません。**
必ずドアロックした方でアンロックを行ってください。併用してしまうと、オートアラーム（装備車のみ）が誤作動し、プッシュボタンが反応しない場合があります。

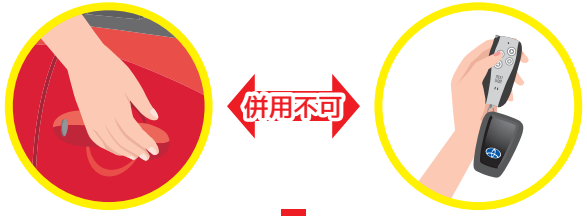

併用してしまうと



慌てずに！

純正キーレスエントリーのアンロックボタンを押すことでオートアラームの警報が止まり、プッシュボタンでエンジンもかけられます。



❗この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

CIRCUIT DESIGN, INC.

サーキットデザイン社製テレコントロールエンジンスターター用

車種別取付資料

令和　８年１１月　２日　作成

BOX No. 702554

車両情報	トヨタ　ハイエース 令和８年２月～	Ｈ２０#／２１#／２２#系　　２／９ページ ❗プッシュスタートシステム（電子キー）付き車のみ	Opt. ライトキャンセルユニット２０２ （商品コード：ＥＰ２０２）

重要！

◎作業前に必ず車両のバッテリー（マイナス端子）を外し、３分間放置してください。

- ●バッテリーを接続したままの状態で、スマートキーコンピュータＡＳＳＹのカプラの抜き差しを行うと、ＥＣＵが故障する恐れがあります。必ずバッテリー（マイナス端子）を外し、３分間放置してから作業を行ってください。
- ●バッテリー（マイナス端子）の接続は、必ず全ての接続作業が完了した後で行ってください。

❗注意事項

- ・取り付けできるエンジンスターターは、プッシュスタート専用モデルのＮＥＸＴ　ＬＩＧＨＴ-ＭＣ（商品コード：ＥＳＬ５３）のみです。
- ・専用ハーネスキット（商品コード：Ｔ３５５Ｋ）を使用します。
- ・取り付け後は、初期設定が必要になります。（６／９ページ左下に記載）
- ・エンジンスターターにてエンジン始動の際は、必ずリモコンと電子キーを付属のキーリングに取り付けして使用してください。
- ・３㎝以上離してリモコンを操作すると、エンジンは始動しません。

❗ライトキャンセルユニット２０２について

- ・オプション品のライトキャンセルユニット２０２を取り付けする事により、エンジンスターターにてアイドリング中、ヘッドライトを含むランプ類を点灯しないようにする事ができます。
- ・ライトキャンセルユニット２０２を取り付けしない場合は、車両のランプスイッチが常時「ＡＵＴＯ」のポジションにあるため、夜間等で周囲が暗いときにエンジンスターターによるアイドリング中は、ヘッドライトを含むランプ類が点灯したままになります。車両側の機能による動作のため異常ではありません。アイドリングが停止するとランプは消灯します。

重要！

シリアルNo.ＢＭ００２５７０１以降の製品を必ず使用してください。
シリアルNo.ＢＭ００２５７００以前の製品はエンジンスターターにて、エンジンが始動しません。

❗注意事項

エンジンスターターのリモコンと電子キーは、必ず付属のキーホルダーに取り付けしておいてください。

❗車両のオートアラームについて

- ●車両のオートアラームがセットされた状態でエンジンスターターによる始動を行わないでください。
  オートアラームの警戒中はエンジン始動時に数秒間警報が作動します。（警報のホーンが鳴りハザードが点滅します）
- ●エンジンスターターを使用する（始動を行う）場合は、エンジンスターターのリモコンによりドアロックを行い、車両側の操作（スマートエントリーまたはキーレス）ではドアロックを行わないでください。

❗この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

CIRCUIT DESIGN, INC.

サーキットデザイン社製テレコントロールエンジンスターター用

車種別取付資料


令和　８年１１月　２日　作成

BOX No. 702554

車両情報	トヨタ　ハイエース 令和８年２月～	Ｈ２０#／２１#／２２#系　　３／９ページ ❗プッシュスタートシステム（電子キー）付き車のみ	Opt. ライトキャンセルユニット２０２ （商品コード：ＥＰ２０２）

◎カバー類の取り外しは、必ずこのページの手順のとおりに行ってください。

❗各配線の取り付けについては、４／９～９／９ページをご覧ください。

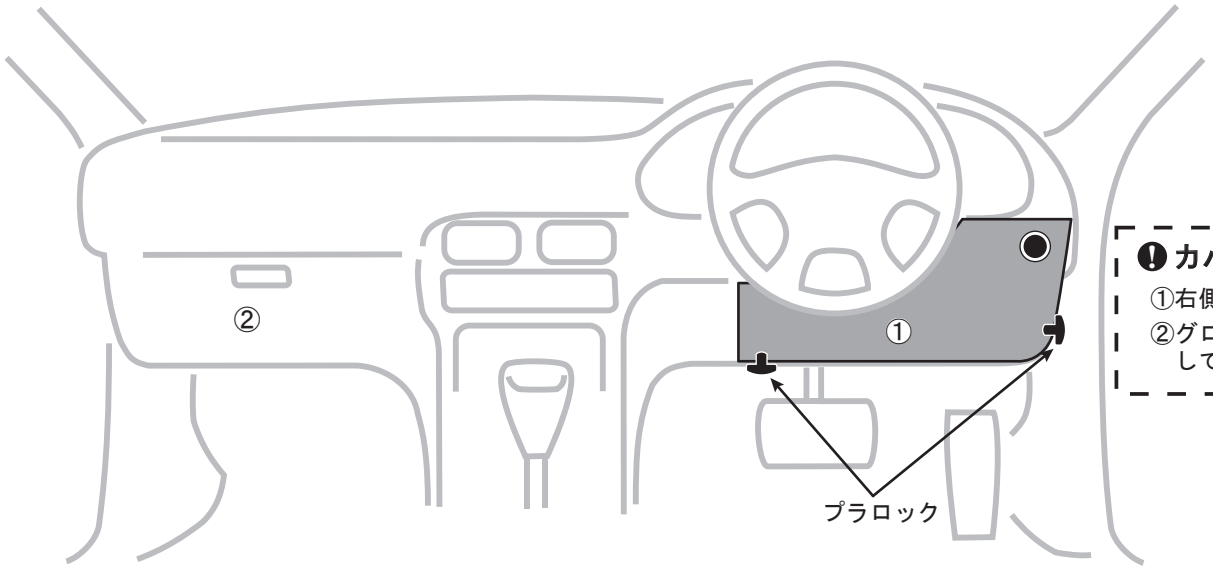

❗カバー類の取り外し方

①右側のカバーを外す。…プラロック２個あり。

②グローブＢＯＸを外す。…左右のストッパーのツメを外し、水平にしてから外す。

止めネジ等

ナット　ビス　隠れネジ

❗この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

CIRCUIT DESIGN, INC.

サーキットデザイン社製テレコントロールエンジンスターター用

車種別取付資料

令和　８年１１月　２日　作成

BOX No. 702554

車両情報	トヨタ　ハイエース 令和８年２月～	Ｈ２０#／２１#／２２#系　　４／９ページ ❗プッシュスタートシステム（電子キー）付き車のみ	Opt. ライトキャンセルユニット２０２ （商品コード：ＥＰ２０２）

❗車両によりＤＩＰ−ＳＷの設定が異なります。必ず下記を参照してください。


重要！

必ず、ハーネスを接続する前にＤＩＰ−ＳＷをセットしてください。
ハーネス接続してから、ＤＩＰ−ＳＷをセットしても設定されません。
車両によりＤＩＰ−ＳＷの設定が異なります。
必ず下記の通り設定してください。
設定を変更する場合は、ハーネス接続を一旦外してください。



❗最初にこちらのＤＩＰ−ＳＷにて設定

リレーユニットのＤＩＰ−ＳＷは、１番・６番をＯＮにセットしてください。
他のスイッチはＯＦＦのまま。（出荷時は、全てＯＦＦにセットされています。）

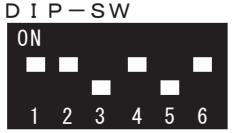

❗ＤＩＰ−ＳＷを上記に設定してリモコンで「ＳＴＡＲＴ」送信しても電子キーの認証エラーになる場合

リレーユニットのＤＩＰ−ＳＷは、１番・２番・４番・６番をＯＮにセットしてください。
他のスイッチはＯＦＦのまま。（出荷時は、全てＯＦＦにセットされています。）

❗ＤＩＰ−ＳＷ設定状態のブザー音

配線セルフチェック、またはＤＩＰ−ＳＷ設定状態の確認（取扱・取付説明書を参照）で、ＤＩＰ−ＳＷの１番から順番に６番までの設定状態を、ゆっくり発音します。

❗最初にこちらのＤＩＰ−ＳＷにて設定

１番 →	２番 →	３番 →	４番 →	５番 →	６番
ピピーッ	ブブッ	ブブッ	ブブッ	ブブッ	ピピーッ

❗ＤＩＰ−ＳＷを上記設定してリモコンで「ＳＴＡＲＴ」送信しても電子キーの認証エラーになる場合

１番 →	２番 →	３番 →	４番 →	５番 →	６番
ピピーッ	ピピーッ	ブブッ	ピピーッ	ブブッ	ピピーッ

❗専用ハーネスの取り付け方法は、本ページ～６／９ページを参照してください。

専用ハーネス
Ｔ３５５Ｓ

❗取り付け方法

※リレーユニットのＣＮ１コネクタを接続する前に、必ずＤＩＰ−ＳＷを指定されたポジションに設定してください。
①専用ハーネスの１２Ｐ中継コネクタを、プッシュスタートスイッチ裏側のカプラに割込接続する。
②専用ハーネスの各配線をそれぞれエレクトロタップを使用して５／９～６／９ページで指定した場所に接続する。
③アース（黒色）を、指定位置に固定する。
④１２ＰコネクタをリレーユニットのＣＮ１に接続する。

❗この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

CIRCUIT DESIGN, INC.

サーキットデザイン社製テレコントロールエンジンスターター用

車種別取付資料

令和　８年１１月　２日　作成


BOX No. 702554

車両情報	トヨタ　ハイエース 令和８年２月～	Ｈ２０＃／２１＃／２２＃系　　５／９ページ ❗プッシュスタートシステム（電子キー）付き車のみ	Opt. ライトキャンセルユニット２０２ （商品コード：ＥＰ２０２）

❗**専用ハーネスの取り付け方法は、本ページと６／９ページを参照してください。**

❗ＣＮ２ハーネスの各配線の取り付けは７／９ページを参照してください。

❗ライトキャンセルユニット２０２の取り付けは８／９ページ～９／９ページを参照してください。

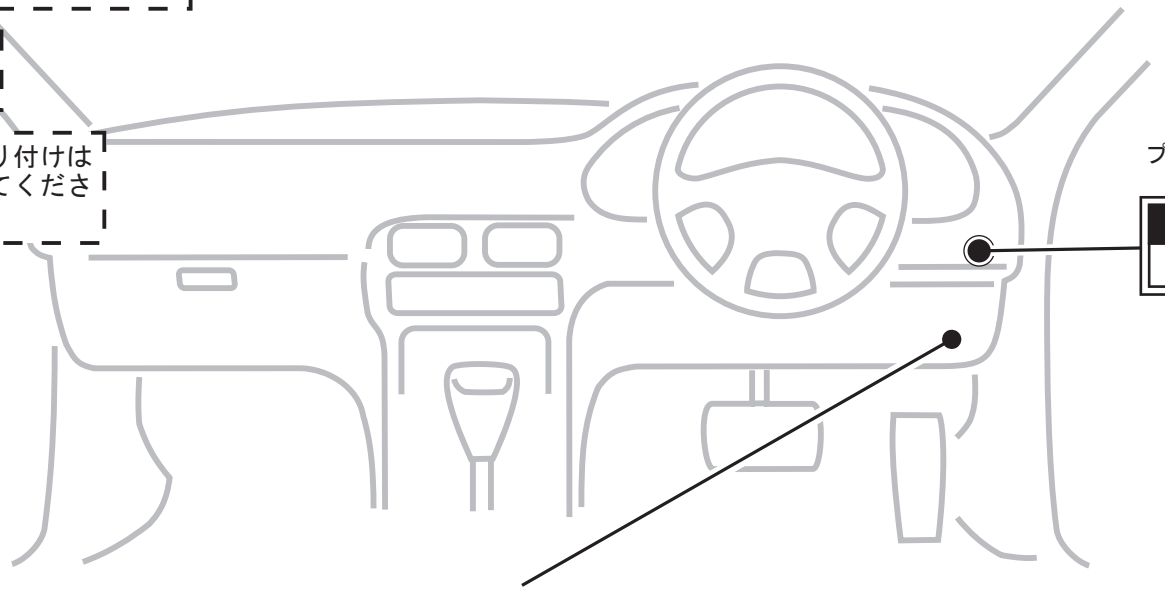

プッシュスタートスイッチの裏側
１２Ｐ黒色カプラ

専用ハーネス
１２Ｐコネクタを割込接続

フットブレーキ右上側
４Ｐ白色カプラ

専用ハーネス
１２Ｖ(黄)
灰

専用ハーネス
ＳＴＯＰ−１出力(青)
黒

❗通常時：０Ｖで、
フットブレーキを踏んだとき：１２Ｖ

専用ハーネス
ＩＧ１入力(橙)
黒

❗黒色が２本同色のためそれぞれの接続先を間違えないように注意すること。

注意！：１２Ｖ(黄)とＳＴＯＰ−１出力(青)とＩＧ１入力(橙)の接続は付属の桃色のエレクトロタップを使用してください。

配線内容(専用ﾊｰﾈｽの配線色)
車両配線色

❗この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

CIRCUIT DESIGN, INC.

サーキットデザイン社製テレコントロールエンジンスターター用


車種別取付資料

令和　８年１１月　２日　作成

BOX No. 702554

車両情報	トヨタ　ハイエース 令和８年２月～	Ｈ２０#／２１#／２２#系　　６／９ページ ❗プッシュスタートシステム（電子キー）付き車のみ	Opt. ライトキャンセルユニット２０２ （商品コード：ＥＰ２０２）

❗取り付け後の初期設定は、本ページの左下に記載した手順で、フットブレーキを使用して設定を行ってください。

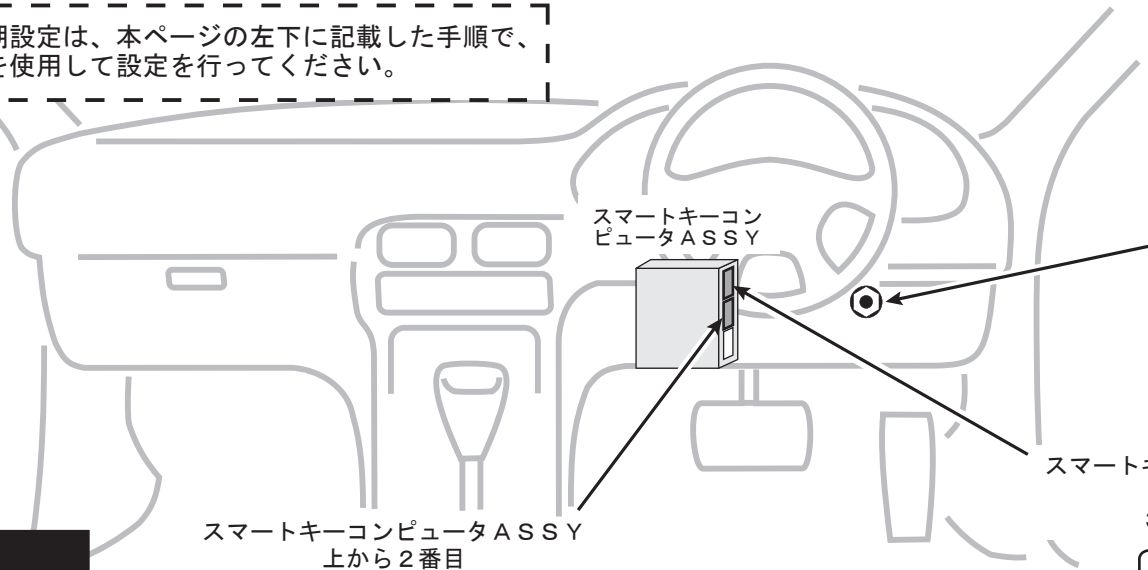

初期設定

配線・リレーユニットの取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

①車両のイグニッションをONにする。
②リモコンでSTOPを押す。
③車両のブレーキを踏み、リレーユニットのアラーム音が変わった後（約３秒後）ブレーキを放す。
④車両のイグニッションをOFFにする。
⑤設定完了
※設定作業をしないとエンジンスターターでエンジンがかかりません。

配線内容（専用ﾊｰﾈｽの配線色）
車両配線色

❗この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

CIRCUIT DESIGN, INC.

サーキットデザイン社製テレコントロールエンジンスターター用

車種別取付資料

令和　８年１１月　２日　作成

BOX No. 702554

車両情報	トヨタ　ハイエース 令和８年２月～	Ｈ２０＃／２１＃／２２＃系 ❗プッシュスタートシステム（電子キー）付き車のみ	７／９ページ	Opt. ライトキャンセルユニット２０２ （商品コード：ＥＰ２０２）


❗特有の注意事項

※エンジンスターターでアイドリング中は、電子キーの操作等でのドアロック／アンロックは作動しません。また、エンジンスターターによるアイドリング停止後は、電子キーの操作（ドアノブを握る）でアンロックはできません。…リモコンのＳＴＯＰ操作でエンジンを止めてから、キーレスエントリーでアンロックをしてドアを開けてください。
なお、ＮＥＸＴ　ＬＩＧＨＴのリモコンによるアンロック操作は、アイドリング中も停止後も可能です。

※予備（スペア）の電子キーも含めて、全て車室外に出してからリモコンでエンジン始動操作をしてください。…エンジンスターターにてエンジンがかからなくなります。

❗ＣＮ２ハーネスについて

オプション部品のボンネットセンサーⅡ（商品コード：ＥＰ１７１）を取り付けする場合は、付属の取付説明書を参照してください。

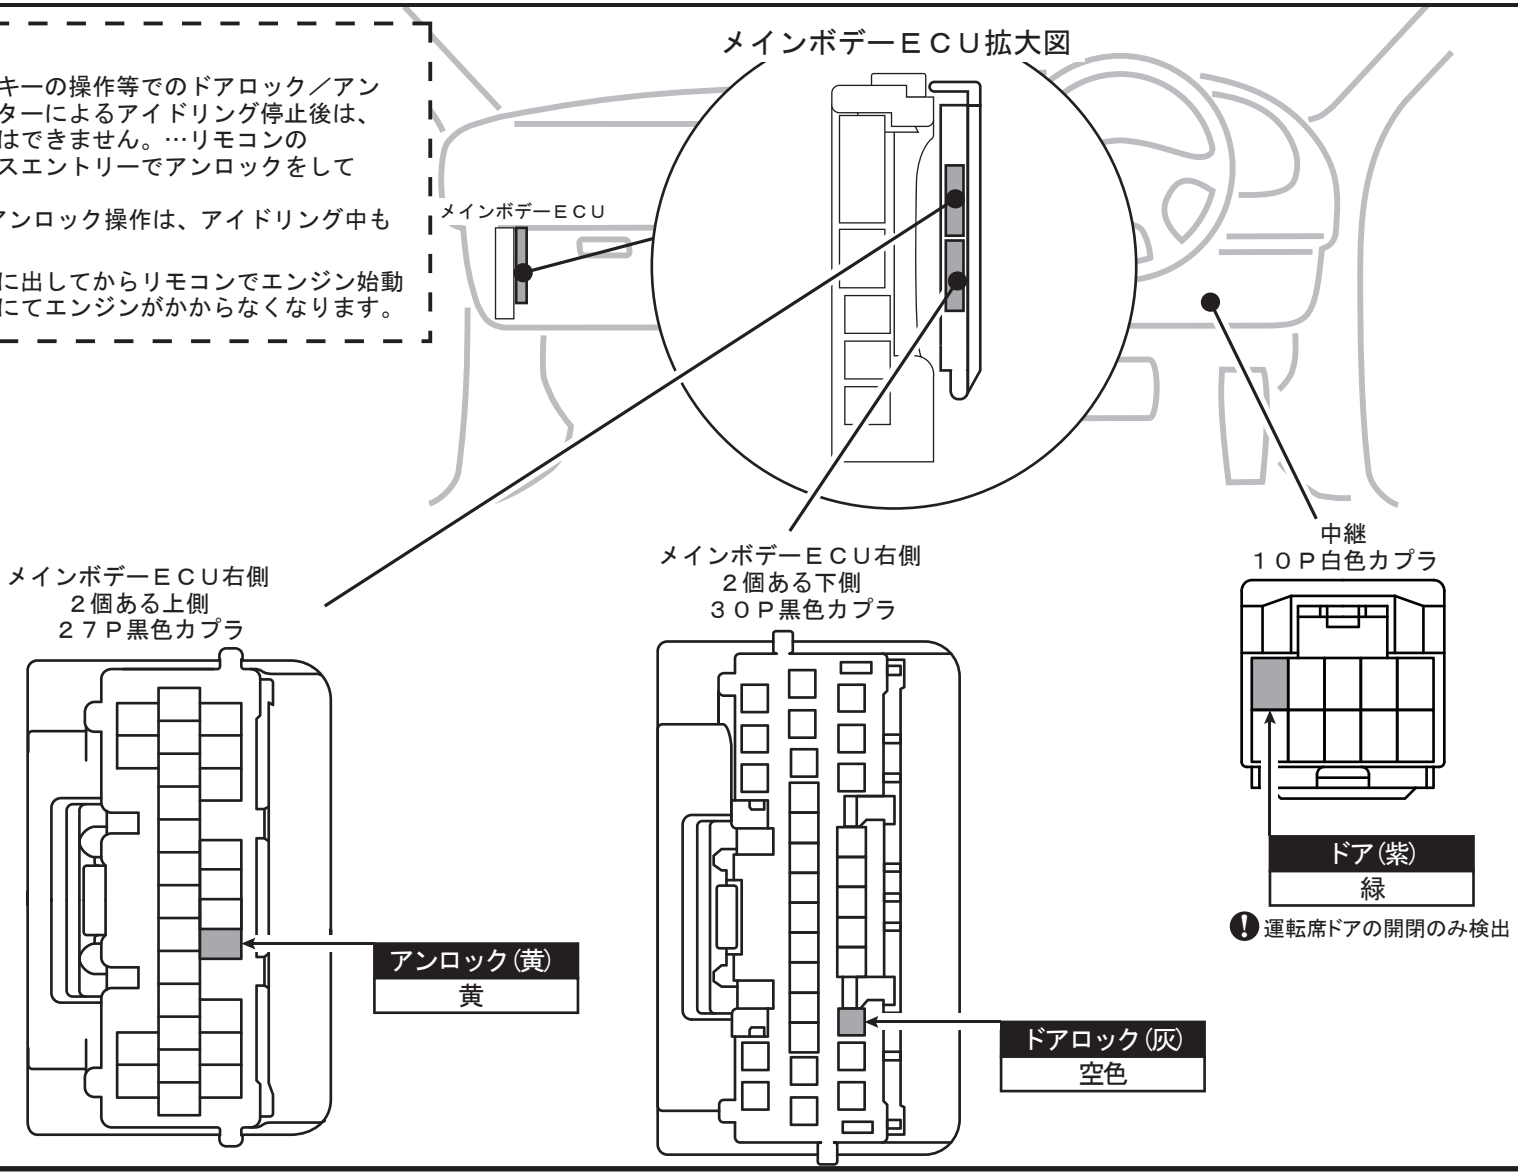

配線内容（ﾘﾚｰﾕﾆｯﾄＣＮ２線色）
車両配線色

❗この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

CIRCUIT DESIGN, INC.

サーキットデザイン社製テレコントロールエンジンスターター用

車種別取付資料


令和　８年１１月　２日　作成

BOX No. 702554

車両情報	トヨタ　ハイエース 令和８年２月～	Ｈ２０#／２１#／２２#系　　８／９ページ ❗プッシュスタートシステム（電子キー）付き車のみ	Opt. ライトキャンセルユニット２０２ （商品コード：ＥＰ２０２）

❗ **ライトキャンセルユニット２０２を取り付けする場合は必ず８／９ページ～９／９ページを参照して作業①～作業③の順番で取り付けを行ってください。**


メインボデーＥＣＵ拡大図

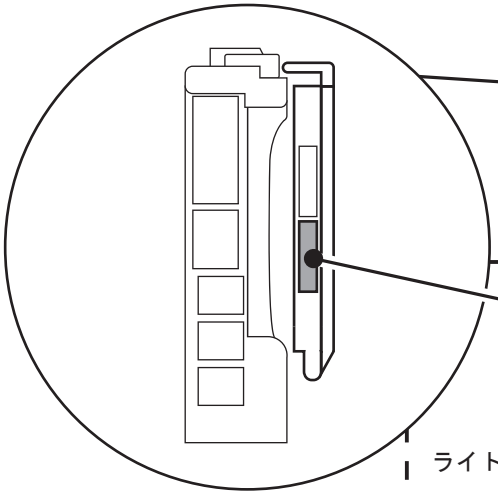



作業① ライトキャンセルユニット配線の接続方法

メインボデーＥＣＵ右側
２個ある下側
３０Ｐ黒色カプラ

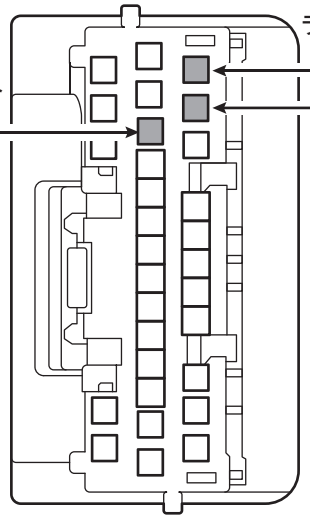

ライトキャンセルユニット
ハーネス
１２Ｖ(赤)
桃


ライトキャンセルユニット
ハーネス
ＳＩＧ①(灰)
黒
ＳＩＧ②(緑)
黒

ライトキャンセルユニット
ハーネス
ＧＮＤ(黒)
白

❗ライトキャンセルユニットハーネスの灰色と緑色配線は、車両側メインボディＥＣＵ内の３０Ｐ白色カプラの黒色線を切断してエレクトロタップで接続する。

重要！灰色と緑色配線は、接続先を逆にしないように注意すること。

❗参照

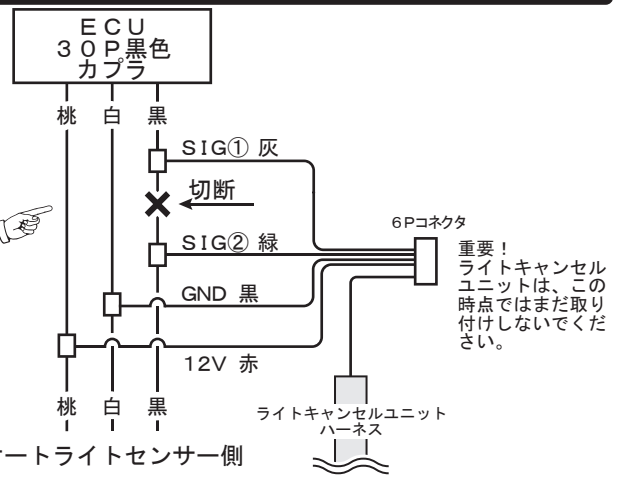

❗接続後、エレクトロタップから黒色配線がはみ出さないように処理して、絶縁テープを巻いてください。

配線内容（ライトキャンセルユニットの配線色）
車両配線色

❗この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

CIRCUIT DESIGN, INC.

サーキットデザイン社製テレコントロールエンジンスターター用

車種別取付資料


令和　８年１１月　２日　作成

BOX No. 702554

車両情報	トヨタ　ハイエース 令和８年２月～	Ｈ２０#／２１#／２２#系　　９／９ページ ❗プッシュスタートシステム（電子キー）付き車のみ	Opt. ライトキャンセルユニット２０２ （商品コード：ＥＰ２０２）


作業② ライトキャンセルユニットハーネスの端子付き空色線の接続

専用ハーネスＴ３５５Ｓの１２Ｐカプラの指定した空き端子へライトキャンセルユニットハーネスの端子付き空色線を向きを間違えないようにしっかりと挿し込む。

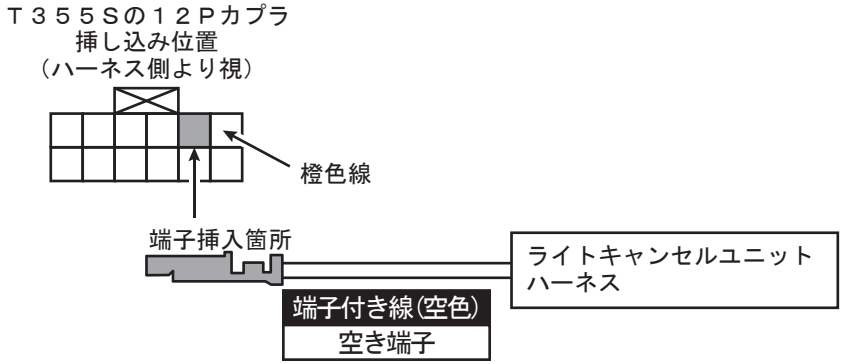

作業③ ライトキャンセルユニットの取り付け

全ての配線の接続が完了してから、ライトキャンセルユニットをライトキャンセルユニットハーネスの６Ｐコネクタへ取り付けする。

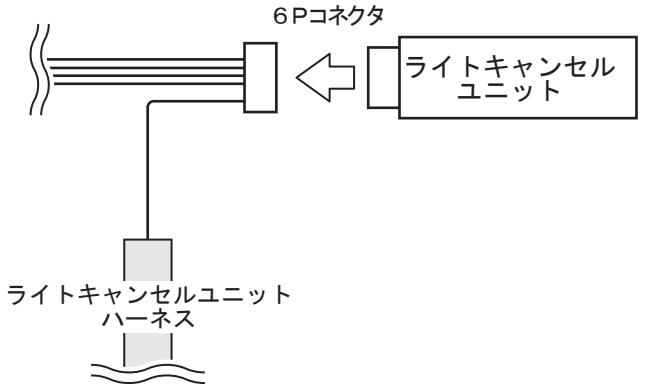

配線内容（ライトキャンセルユニットの配線色）
車両配線色

❗この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

CIRCUIT DESIGN, INC.

ＮＥＸＴ　ＬＩＧＨＴ　配線セルフチェック

ＥＳＬ５３

令和　１年　８月２６日

◎初期設定ができない場合や、動作チェックでエンジンが正常に始動しない場合のみ下記の要領にてセルフチェックを行ってください。

1 準備、共通の注意事項

リレーユニットのCN−1・CN−2コネクタをハーネスから外してからＤＩＰ−ＳＷを全て「ＯＦＦ」のポジションにセットしてください。

❗ 各手順で先に進めずブザー音「ブブー　ブブー」が継続した場合はリモコンで「STOP」操作を行い、音が変化することを確認して、リレーユニットからコネクタを外してください。


2 １２Ｖ配線、ＧＮＤ線のチェック


①専用ハーネスをリレーユニットに接続してください。
・ブザー音「ピロロロッ」または「ピピーッ」は出ますか？


ＹＥＳ：次のチェックへお進みください。
ＮＯ　：音が出ない場合は12V（黄色）配線、GND線を点検してください。

②リモコンで「START&STOP同時押し」操作をしてください。
・ブザー音が「ピピピピッ　ピピピピッ（継続）」に変わります。

③リモコンと電子キーを車両から３ｍ以上離れた車室外へ出してください。

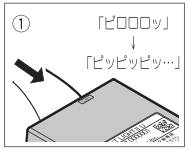

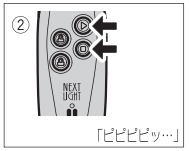


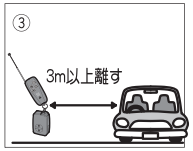

3 ＬＦ配線のチェック

①車両のプッシュボタンを１回押してください。
・ブザー音が「ピピーッ　ピピーッ」に変わりますか？

ＹＥＳ：次のチェックへお進みください。
ＮＯ　：音が変わらない場合はLF配線（赤色）を点検してください。

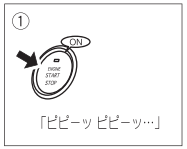

4 ＳＴＯＰ−１出力配線のチェック

①車両のフットブレーキを踏んだままにしてください。
・ブザー音が「ププププ・・・（継続）」に変わりますか？

ＹＥＳ：フットブレーキを放し、次のチェックへお進みください。
ＮＯ　：音が変わらない場合はSTOP−１出力線を点検してください。





5 ＩＧ１入力配線のチェック


①リモコンと電子キーを車室内へ持ち込んでください。

②車両のプッシュボタンを２回押してIG電源をＯＮにしてください。
・ブザー音が「プププ・・・（継続）」に変わりますか？

ＹＥＳ：IG電源をOFFにして、次のチェックへお進みください。
ＮＯ　：音が変わらない場合はIG入力（橙色）配線を点検してください。

※車両側から運転席ドア開のアラーム音が出ている場合は、ドアを１回閉めてから開けると音が止まります。



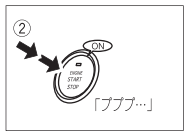




6 ＤＩＰ−ＳＷの設定とチェック

①DIP−SWを車種別取付資料で指定されたポジションにセットしてください。

②リモコンで「START＆STOP同時押し」操作をしてください。
・ブザー音でＤＩＰ−ＳＷの１番から６番までの設定状態をゆっくり発音します。「ＯＮ」の状態は「ピピ―ッ」、「ＯＦＦ」の状態は「ブブッ」と発音します。車種別取付資料に記載されている通りにブザー音が出ることを確認してください。

例：２番と５番がＯＮの場合
「ブブッ」「ピピーッ」「ブブッ」「ブブッ」「ピピ―ッ」「ブブッ」



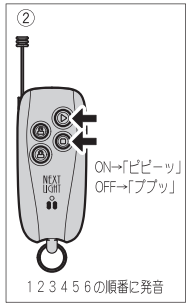


7 配線セルフチェック完了

①リモコンで「ＳＴＯＰ」操作をしてください。
ブザー音「ピッピッ（継続）」が止まり、すぐにブザー音「ピピーッ」が出ます。
約６秒以内にブザー音「ピロロロッ」または「ピピーッ」が出て配線セルフチェック完了です。

②初期設定（前ページ参照）を行ってください。

❗ 配線セルフチェックが完了しても不具合が改善されない場合はお問い合わせください。

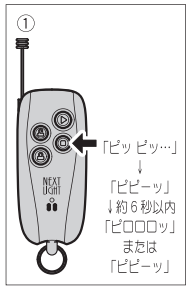

CIRCUIT DESIGN, INC.