

H-11 イモビ対応ユニット 取付説明書

1. 基本説明

本製品は車両純正イモビライザー装着車にイモビライザー対応のエンジンスターターを取り付けるためのユニットです。

- ◆ 適応する車種以外のイモビライザー装着車に取り付けることや、対応するエンジンスターター以外との接続はできません。
- ◆ この製品は、サーキットデザイン社製エンジンスターター専用です。
- ◆ この製品は、ホンダ車専用です。

2. 取付方法


専用ハーネスの白色 14P コネクタを、イモビ対応ユニット(H-11)の 14P コネクタにしっかりと接続してください。

3. イモビ対応ユニット H-11 の登録と動作確認

初めてイモビ対応ユニット(以下 H-11 と表記)を接続したときやバッテリーを交換した際には車両情報を H-11 に登録する必要があります。

☆手順

- 3.1 H-11 を接続すると、LED が 3 秒間点灯した後、間欠点滅(ピコピコ ピコピコ)を始めます。
- 3.2 車両のスマートキーを使用して、下記①～②の手順で登録を行います。

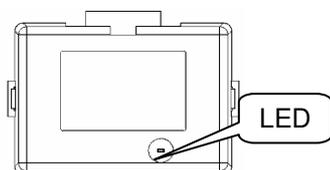

- ① 車両のエンジンボタンを2回押してイグニッション(以下 IG と表記)を ON にします。(登録作業が始まり LED が速い点滅をします。)
- ② LED が約 1.5 秒間点灯した後に、消灯することを確認します。

- 3.3 車両のエンジンボタンを押して IG を OFF にします。
- 3.4 エンジンスターターで、オートマチック車の認識設定を行ってください。(設定方法は、エンジンスターターの取扱説明書をご覧ください。) 設定完了後、車両の IG を OFF にしてください。
- 3.5 エンジンスターターのリモコンで「START」操作をしてください。
- 3.6 エンジンスターターの受信機またはリレーユニットから、イモビ通信エラー音(ブーブーブ、またはブーブ)が1回鳴ります。
- 3.7 車両のスマートキーを車室外の離れた場所に移し、全ドアを閉めてからもう一度エンジンスターターのリモコンで「START」操作をしてください。
- 3.8 エンジンが始動して、アイドリング状態になることを確認してください
- 3.9 車両本来の方法・操作で、エンジンが始動することを確認してください。
- 3.10 ドアロック/アンロック機能付きのエンジンスターターを取り付けした場合は、エンジンスターターのリモコンでドアロック/アンロックが作動することを確認してください。
- 3.11 純正キーレスエントリーの操作で、ドアロック/アンロックができることを確認してください。(エンジン停止中のみ)

ポイント! LED の点滅が消えない場合

正常に登録出来ていません。14P コネクタの接続をご確認の上、再度 3.1 から登録を行ってください。

ポイント! バッテリーを外した後は...

H-11 が車両情報を再確認する必要があります。再度 3.1 から登録を行ってください。



注意

バッテリー交換等でバッテリーを外した場合は、5分以上たってからバッテリーを接続してください。