

## 下記の車両についての重要事項！

# 重要

車名：ハリアー / ハリアー ハイブリッド  
型式：MXUA8# / AXUH8#  
年式：令和4年10月～（一部改良後）

※この説明書ではエンジンスターターでエンジンをかける時に必要な手順を説明しています。

### 1 エンヂンスターターでエンジンをかけるときの準備

お車から降りて、全てのドアを開けて運転席ドア付近にて必ず**エンジンスターターのリモコン**でドアロック操作を行い施錠してください。



エンジンスターターで  
ドアロック



注意！スマートエントリーまたは  
純正キーレスエントリーでドア  
ロックはしないでください。  
(エンジンスターターでエンジンが  
かかりません。)

### 2 エンヂンスターターでエンジンをかける

エンジンスターターのリモコンと車の電子キーを3cm  
以内にぶら下げた状態でエンジンをかけてください。



エンジンスターターで  
スタート

### 3 車両に乗り込むときにすること

エンジンスターターによるアイドリング中、もしくは  
停止後



エンジンスターターで  
アンロック

### 4 エンヂンスターターでエンジンが始動しないときは

エンジンスターターでエンジンをかける時の準備が、正しく行われているか確認してください。

・お車から降りたときに、**車両のスマートエントリーまたは純正キーレスエントリーでドアロックをしていませんか？**  
その際は①**純正キーレスエントリーが居る場所**から、純正キーレスエントリーでアンロックを行ってください。  
その後で②**エンジンスターターでドアロック**を行ってください。



①純正キーレスエントリーで  
アンロック



②エンジンスターターで  
ドアロック

※裏面も必ずお読みください。

## 下記の車両についての重要事項！


# 重要

車名：ハリアー / ハリアー ハイブリッド  
型式：MXUA8# / AXUH8#  
年式：令和4年10月～（一部改良後）

### 5 お車のオートアラーム（装備車のみ）の警報が作動して、プッシュボタンが反応しないときは

エンジンスターターを使用しない時の**ドアロック・アンロックはスマートエントリーもしくは純正キーレスエントリーとNEXTLIGHTの併用はできません。**

必ずドアロックした方でアンロックを行ってください。併用してしまうと、オートアラーム（装備車のみ）が誤作動し、プッシュボタンが反応しない場合があります。

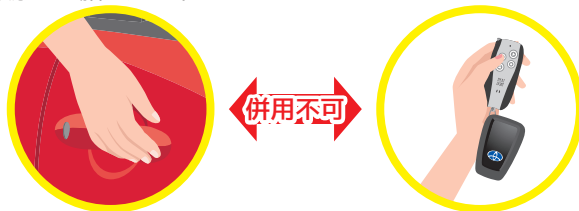

併用してしまうと



慌でずに！



純正キーレスエントリーのアンロックボタンを押すことでオートアラームの警報が止まり、プッシュボタンでエンジンもかけられます。

