

Install FAX Service

ES-89 Excel
ES-89 Light

配線する信号は (E) 表示です。

配線する信号は (L) 表示です。

平成10年10月 9日 作成
平成14年 4月12日 更新

BOX No.101005

車両情報

トヨタ ビスタ・アルデオ
平成10年7月～

V5 #系

1 / 2 ページ

ES-89 Light

Type

N.L.


Opt.

多重通信用ドアロックリレー (EP074) が必要

① ES-89 Lightのみ必ずこちらに接続する。

② キー照明の付いていない車種もこちらに接続。

エアコンパネルを外した裏側
エアコンC/Uの一番右側
18P白色カプラ



キーシリンダ直付け

① 平成10年7月～ ② 平成12年4月～
12年4月



① 注意事項

※純正キーレスエントリーはエンジンがかかっているときには使用できません。
(エンジンスターターでアイドリング中には使用できないので、エンジンを停止してから使用して下さい)

① ドアロック/アンロックについては2/2ページを参照してください。

A/T車設定が必要な行のみ


(A/T車設定作業について)
配線・受信機取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

- ① 車両のキースイッチをONにする。
- ② リモコンでSTOPを押す。
- ③ 車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。
- ④ 車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
- ⑤ 設定完了。


※設定作業をしないと、エンジンスターターでエンジンがかかりません。

配線内容(受信機CN2線色)


車両配線色




サイドカバー内
10P白色カプラ

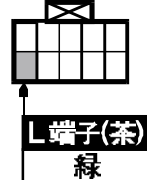

Pブレーキスイッチ
1P白色カプラ

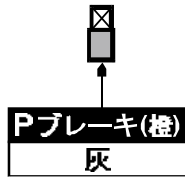


コラム下側
6P黒色カプラ

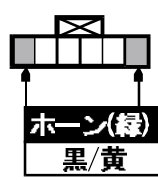

① 年式により配線の位置が異なります。

① ES-89 Light以外の機種は、こちらに接続でもOK。


キー照明
2P青色カプラ



サイドカバー内
14P白色カプラ



① 機能付き車のみ配線(2/2ページの注意事項確認)



Install FAX Service


ES-89 Excel 配線する信号は (E) 表示です。
 ES-89Light 配線する信号は (L) 表示です。

平成10年10月 9日 作成
 平成14年 4月12日 更新
 BOX No.101005

車両情報	トヨタ ビスタ・アルデオ 平成10年7月～	V5#系	2/2ページ	ES-89Light	Type N.L. Opt. 多重通信用ドアロックリレー (EP074) が必要
------	--------------------------	------	--------	------------	---

① ドアロック/アンロック等の配線は、運転席ドアのパワーウィンドースイッチユニットのカプラに行います。
 別売の多重通信用ドアロックリレー (EP074) が必要です。

(ドアロック・アンロック)

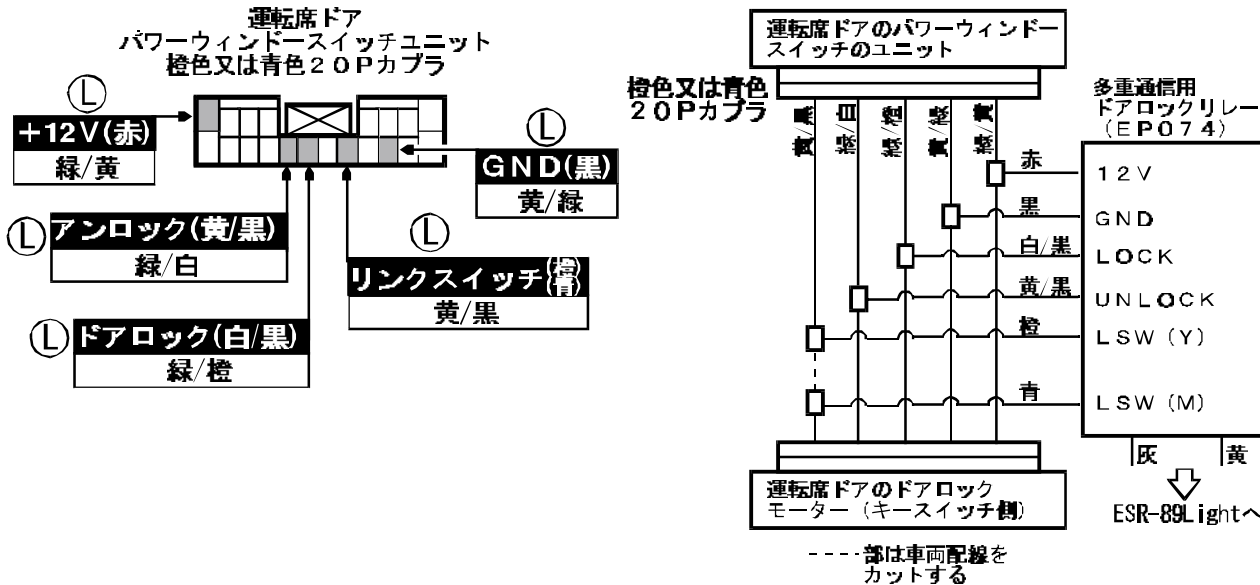

① ビスタ・アルデオ特有の注意事項 (ES-89Lightのみ)

- ※CN2のドア検出配線を、必ずエアコンC/Uカプラの指定された位置に接続してください。
- ※ドア検出配線を、キー照明に接続された場合、以下の機能が使用できません。
 - (1) NEW ES-89Lightのオートロック機能は使用できません。
 - (2) NEW ES-89Lightのオートライトキャンセル機能と盗難警報 (パークアラーム) 機能の併用はできません。(いずれかの機能の選択になります)

配線内容(受信機CN2線色)
 車両配線色

