

車種別取付資料

ES-89Light — 配線する信号はⓁ表示です。

BOX No. 102605

車両情報

トヨタ ノア・ヴォクシー

平成13年11月～19年7月

AZR6#系

1/2ページ

ES-89Light **Type** N.L.

Opt.

Ⓛ エンジンイモビライザーシステム無し車のみ

Ⓛ エンジンイモビライザー付き車には
取り付けできません。

Ⓛ 特有の注意事項（セキュリティ機能を使用する
場合のみ）

※CN2のドア検出配線を、必ず助手席側サイドカバー内の
指定された位置に接続してください。

※ドア検出配線を、キー照明に接続された場合、以下の
機能が使用できません。

- ①オートロック機能が、使用できません。…機能が作動しないため。
- ②セキュリティ機能が、使用できません。…アイドリング
停止時に車両側の照明が点灯する場合があります、セキュリ
ティが作動してしまうため。

Ⓛ 平成16年8月まで
J/Bの右側の
エンジンC/U内
上から2番目の
28P白色カプラ

Ⓛ 平成16年8月～
J/Bの右側の
エンジンC/U内
上から3番目の
32P白色カプラ

キーシリンダ直付け

専用ハーネス
VT320X 又は VT120L

L端子(茶)
黒/白

L端子(茶)
黒/白

キー照明
2P灰色カプラ

ドア(紫)
赤/緑

Ⓛ セキュリティ機能等を使用
しない場合のみ。

Ⓛ グローブBOXを外した
左サイドのJ/B

Ⓛ シフトレバーのカバーと
ゴムを先に外してから、
アンダーカバーを外す

サイドカバー内上側
20P白色カプラ

コラム下側
6P黑色カプラ

ホーン(緑)
緑/赤

Ⓛ 機能付き機種のみ配線

オートライト(白)
水色或赤

Ⓛ セキュリティ機能等を
使用するには必ずここに
ドア(紫)配線をしてください

オートマチック車認識設定

配線・リレーユニットの取り
付け終了後、下記の手順で設
定を行ってください。

- ①車両のキースイッチをON
にする。
- ②リモコンでSTOPを押す。
- ③車両のA/Tシフトレバー
をRレンジに動かし、受
信機のアラーム音が変わ
った後(約3秒後)Pレン
ジに戻す。
- ④車両のキースイッチをOF
Fにしてキーを抜く。
- ⑤設定完了。

※設定作業をしないとエンジ
ンスタートでエンジン
がかかりません。

配線内容(受信機CN2線色)
車両配線色

止めネジ等
ナット ビス 隠れネジ

Ⓛ 機能付き車のみ配線

Ⓛ この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

車種別取付資料

ES-89Light — 配線する信号はⓁ表示です。

BOX No. 102605

車両情報

トヨタ ノア・ヴォクシー

AZR6#系

2/2ページ

ES-89Light

Type
Opt.


N.L.

平成13年11月～19年7月

ⓘ エンジンイモビライザーシステム無し車のみ



サイドカバー内右下側
20P白色カプラ

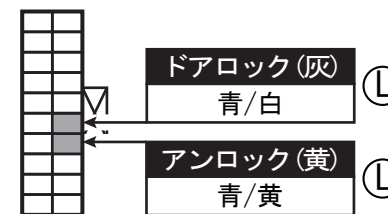

配線内容 (受信機CN2線色)

車両配線色

ⓘ この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。