

車種別取付資料

ES-89Light — 配線する信号はⓁ表示です。

BOX No. 103311

車両情報

トヨタ RAV4

ACA3#系

1/4ページ

ES-89Light **Type** N.L.

平成17年11月~22年1月


❶ プッシュボタンスタートシステム（スマートキー）無し車のみ

Opt.

◎カバー類の取り外しは、必ずこのページの手順のとおりに行ってください。

❶ 各配線の取り付けについては、2/4~4/4ページをご覧ください。

❶ イモビ対応ユニットの取り付け（イモビライザー装着車）は、3/4ページ参照。
セキュリティ機能等を使用する場合のドア検出配線の接続方法については、
4/4ページを参照してください。

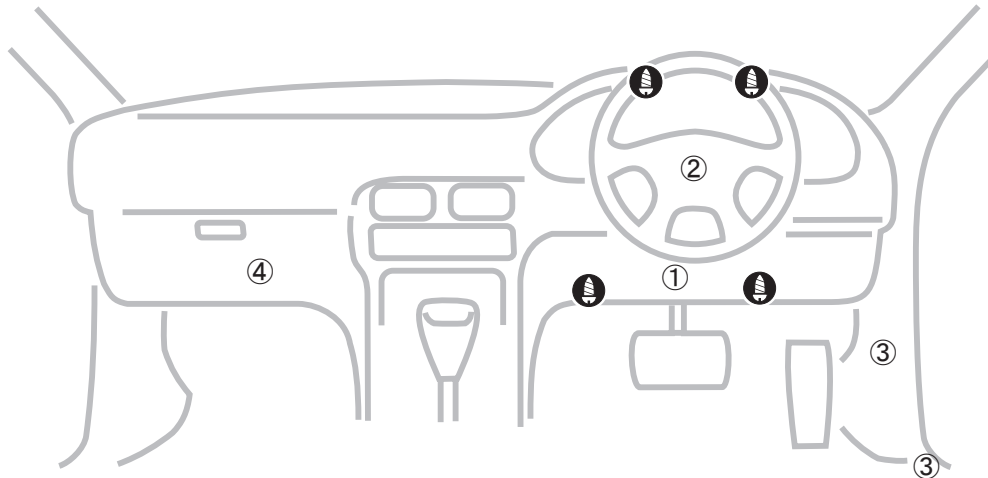

❶ カバー類の取り外し方

運転席側

- ❶ ロアカバーを外す。…ネジ2本。
- ❷ コラムカバー（下側）を外す。…ツメ5箇所。
- ❸ 右サイドステップのカバーと、右サイドカバーを外す。

助手席側

- ❹ グローブBOXを外す。…左側のストッパーのツメを外し、水平にしてから外す。

止めネジ等



車種別取付資料

ES-89Light — 配線する信号はⓁ表示です。

BOX No. 103311

車両情報

トヨタ RAV4

ACA3#系


2/4ページ

ES-89Light **Type** N.L.

平成17年11月~22年1月

❗️ プッシュボタンスタートシステム(スマートキー)無し車のみ

Opt.

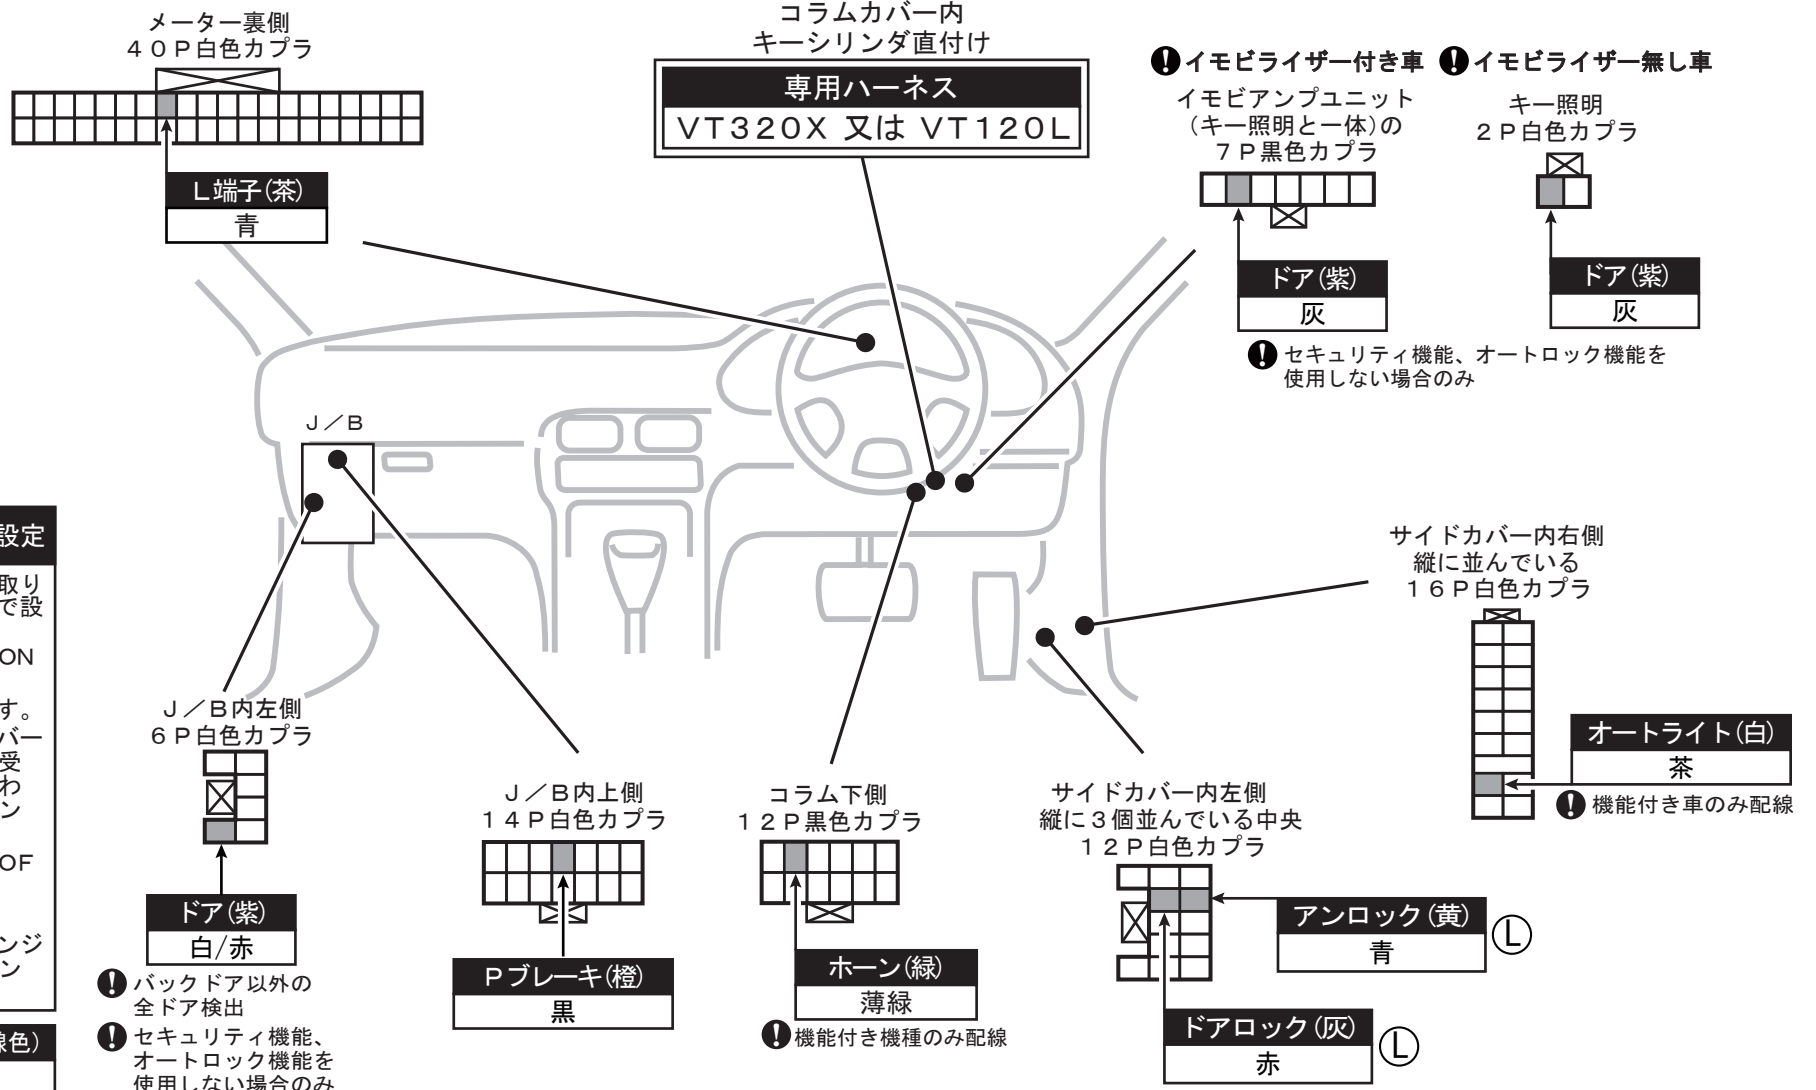

車種別取付資料

ES-89Light — 配線する信号はⓁ表示です。

BOX No. 103311

車両情報

トヨタ RAV4

ACA3#系

3/4ページ

ES-89Light **Type** N.L.

平成17年11月~22年1月

❶ プッシュボタンスタートシステム(スマートキー)無し車のみ

Opt.

❶ 注意事項

- ・エンジンイモビライザーシステムが装備されている車両は、イモビライザー対応モデル(受信機に4極コネクタが付いているモデル)のエンジンスタートのみ取り付けができます。
- ・取り付けの際は、T-7イモビ対応ユニット(商品コード:EP088)を使用します。
- ・また、トヨタディーラーにて、イモビ対応ユニットの登録作業が必要です。
- ・詳細は、イモビ対応ユニットの取付説明書を参照してください。

イモビアンプレユニット
(キー照明と一体)の
7P黒色カプラ

T-7イモビ対応ユニット
7Pコネクタを割込接続

キーシリンダーの下
2P白色カプラ



キー検出(桃)
青

青色配線の電圧
キーを抜いてある時12V
キーを挿してある時0V

❶ イモビ対応ユニットの
桃色線(キー差し込み
検出線)を接続する

配線内容(16ピハネ線色)

車両配線色

車種別取付資料

ES-89Light — 配線する信号はⓁ表示です。

BOX No. 103311

車両情報

トヨタ RAV4

ACA3#系

4/4ページ

ES-89Light **Type** N.L.


平成17年11月~22年1月

❶ プッシュボタンスタートシステム(スマートキー)無し車のみ

Opt.

❶ セキュリティ機能を使用する場合、及び全てのドア開閉検出を行う場合は、別売のドア検出ユニットⅡ(商品コード:EP131)を使用して、CN2のドア検出配線(紫)は、必ず下記の5箇所に分岐接続してください。

- ❶ 特有の注意事項…(セキュリティ機能等を使用する場合のみ)
- ※CN2のドア検出配線を、本ページで指定された5箇所に接続してください。
 - ※ドア検出配線を、2/4ページで指定した箇所に接続された場合、それぞれ以下の機能が使用できません。
 - ①オートロック機能が、使用できません。…機能が作動しないため。
 - ②セキュリティ機能が、使用できません。…アイドリング停止時に車両側の照明が点灯してセキュリティが作動してしまうため。

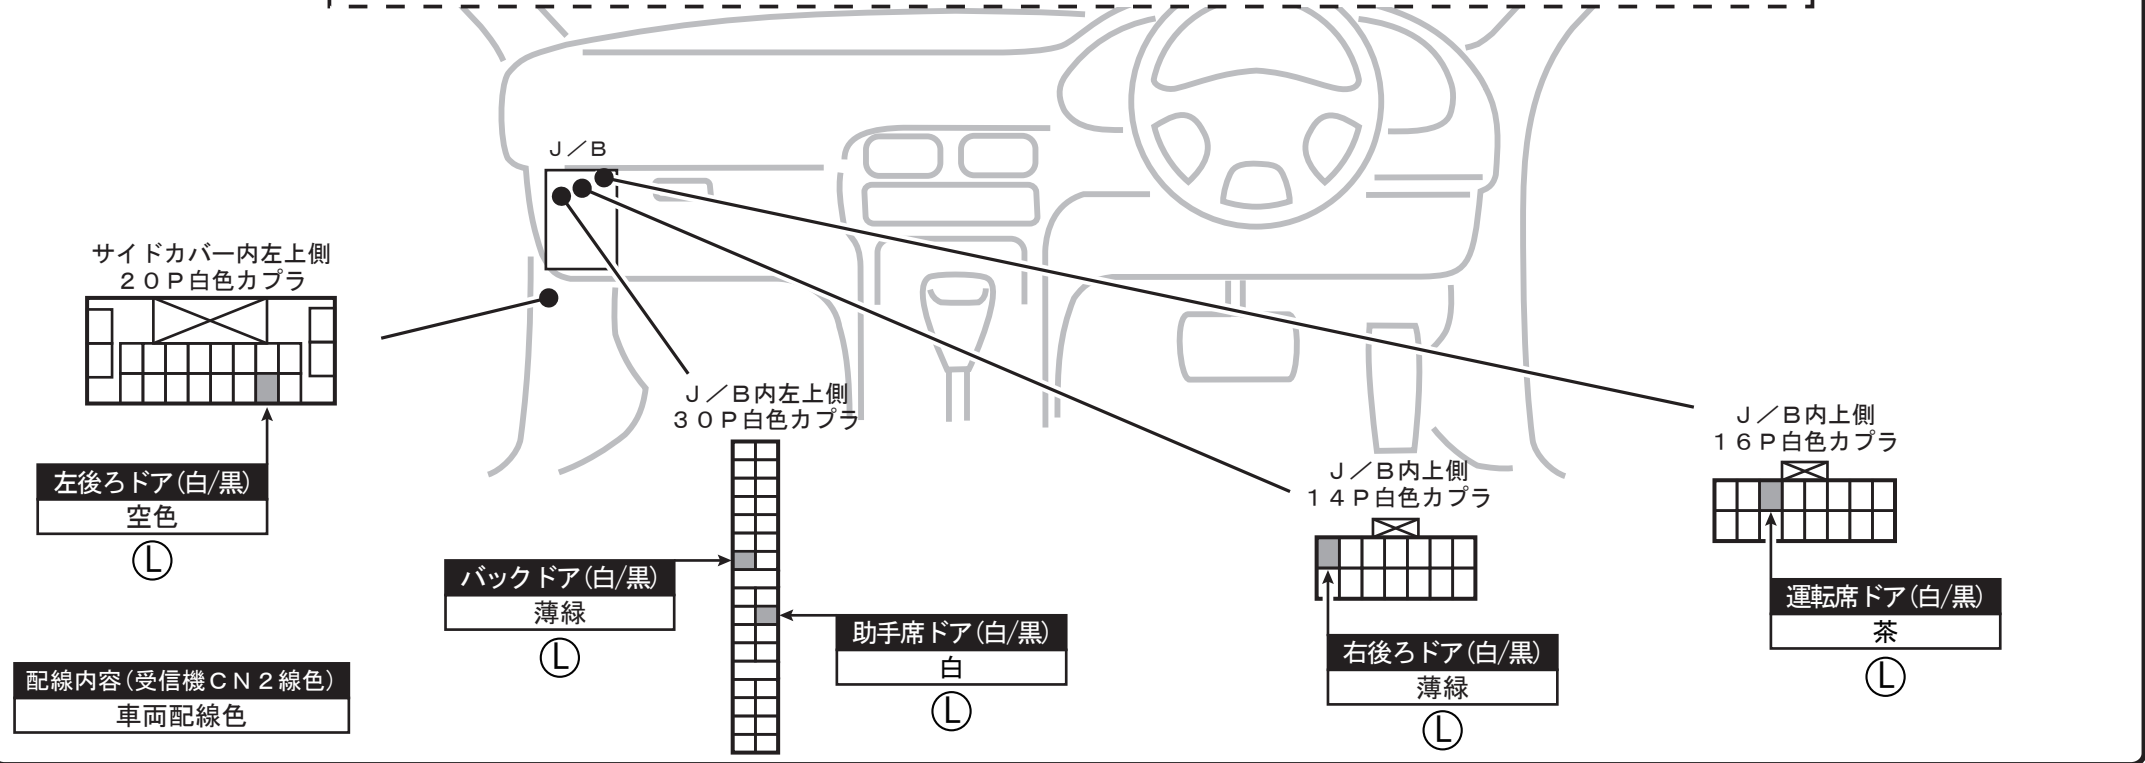

❶ この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。