


# Install FAX Service


ES-89 Excel 配線する信号は **(E)** 表示です。  
 ES-89 Light 配線する信号は **(L)** 表示です。

平成11年 2月24日 作成  
 平成15年11月13日 更新  
**BOX No.105201**

車両情報	トヨタ ヴィッツ	平成11年1月~	SCP1#・NCP1#系	1/2ページ	ES-89 Light Type N.L. Opt.
	プラッツ	平成11年8月~	SCP1#・NCP1#系		
	ファンカーゴ	平成11年8月~	NCP2#系		

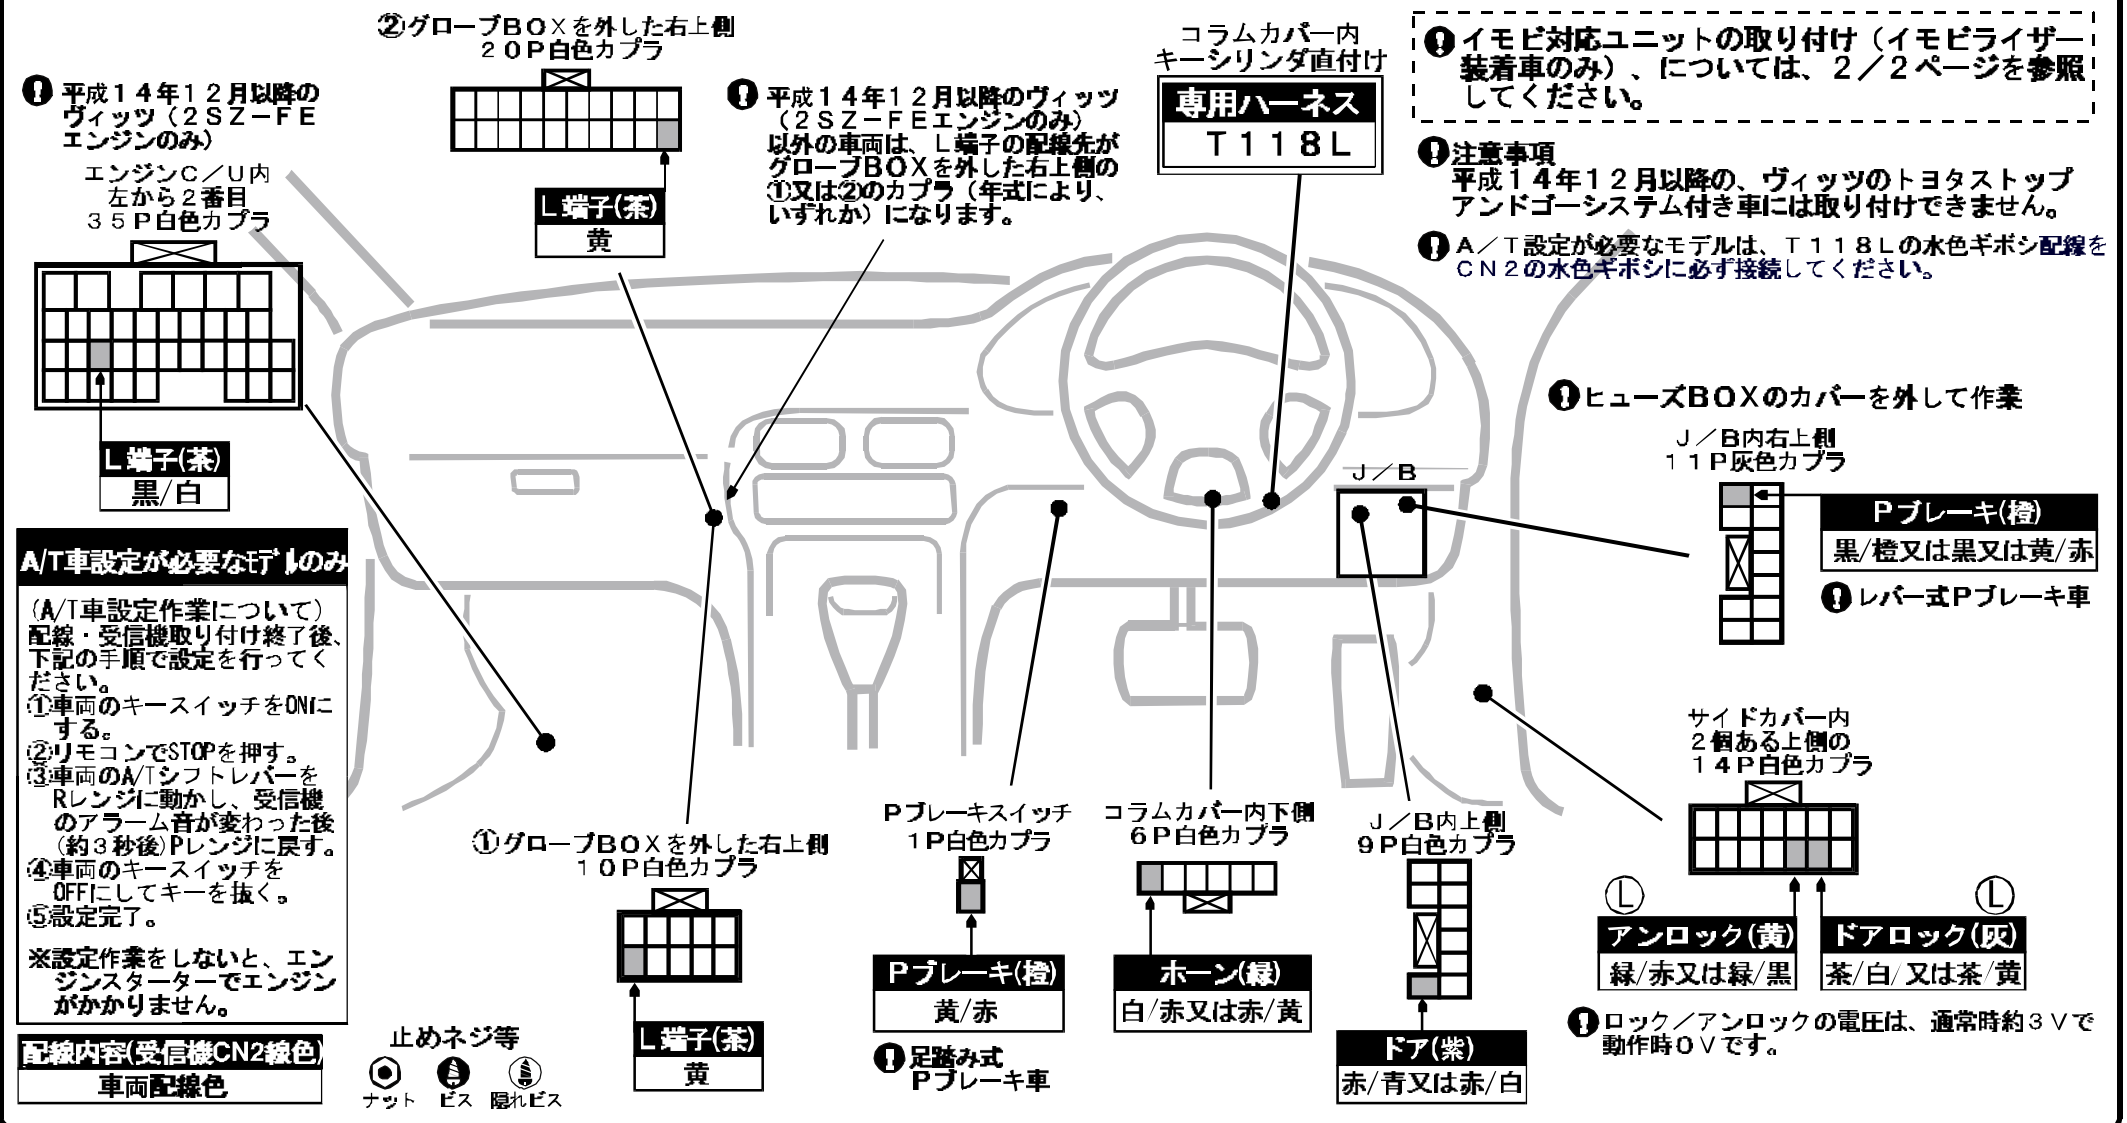

① この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。



# Install FAX Service

ES-89 Excel 配線する信号は (E) 表示です。  
 ES-89 Light 配線する信号は (L) 表示です。

平成11年 2月24日 作成  
 平成15年11月13日 更新  
 BOX No.105201

車両情報	トヨタ ヴィッツ	平成11年1月~	SCP1#・NCP1#系	2/2ページ
	プラッツ	平成11年8月~	SCP1#・NCP1#系	
	ファンカーゴ	平成11年8月~	NCP2#系	

## ① 注意事項

- ・エンジンイモビライザーシステムが装着されている車両は、エンジンスターターは、イモビライザー対応モデル（受信機に4極コネクタが付いているモデル）のみ取り付けできます。
- ・取り付けの際は、T-7イモビ対応ユニット（EP088）を使用します。
- ・また、トヨタディーラーにて、イモビ対応ユニットの登録作業が必要です。
- ・詳細は、イモビ対応ユニットの取付説明書を参照してください。

イモビアンブユニット  
 (キー照明と一体) の  
 7P黒色カプラ

**T-7イモビ対応ユニット**  
 7Pコネクタを割込接続


キーシリンダの下  
 2P白色カプラ



黄色配線の電圧  
 キーを抜いてある時 12V  
 キーを挿してある時 0V

**キー検出 (桃)**  
 黄

- ① イモビ対応ユニットの桃色線（キー差し込み検出線）を接続する。

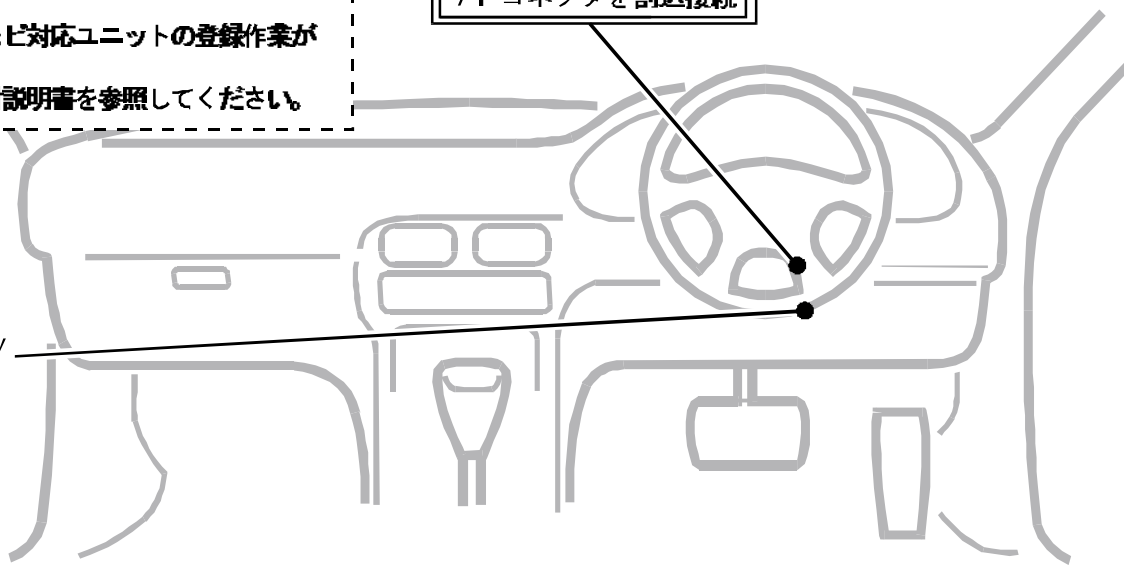

**配線内容(受信機CN2線色)**

車両配線色