


Install FAX Service

ES-89 Excel 配線する信号は **(E)** 表示です。
 ES-89 Light 配線する信号は **(L)** 表示です。

平成12年 2月18日 作成
 平成15年11月13日 更新
BOX No.105401

車両情報	トヨタ bB	NCP3#系	1/2ページ	ES-89 Light	Type	N.L.
	平成12年2月~				Opt.	

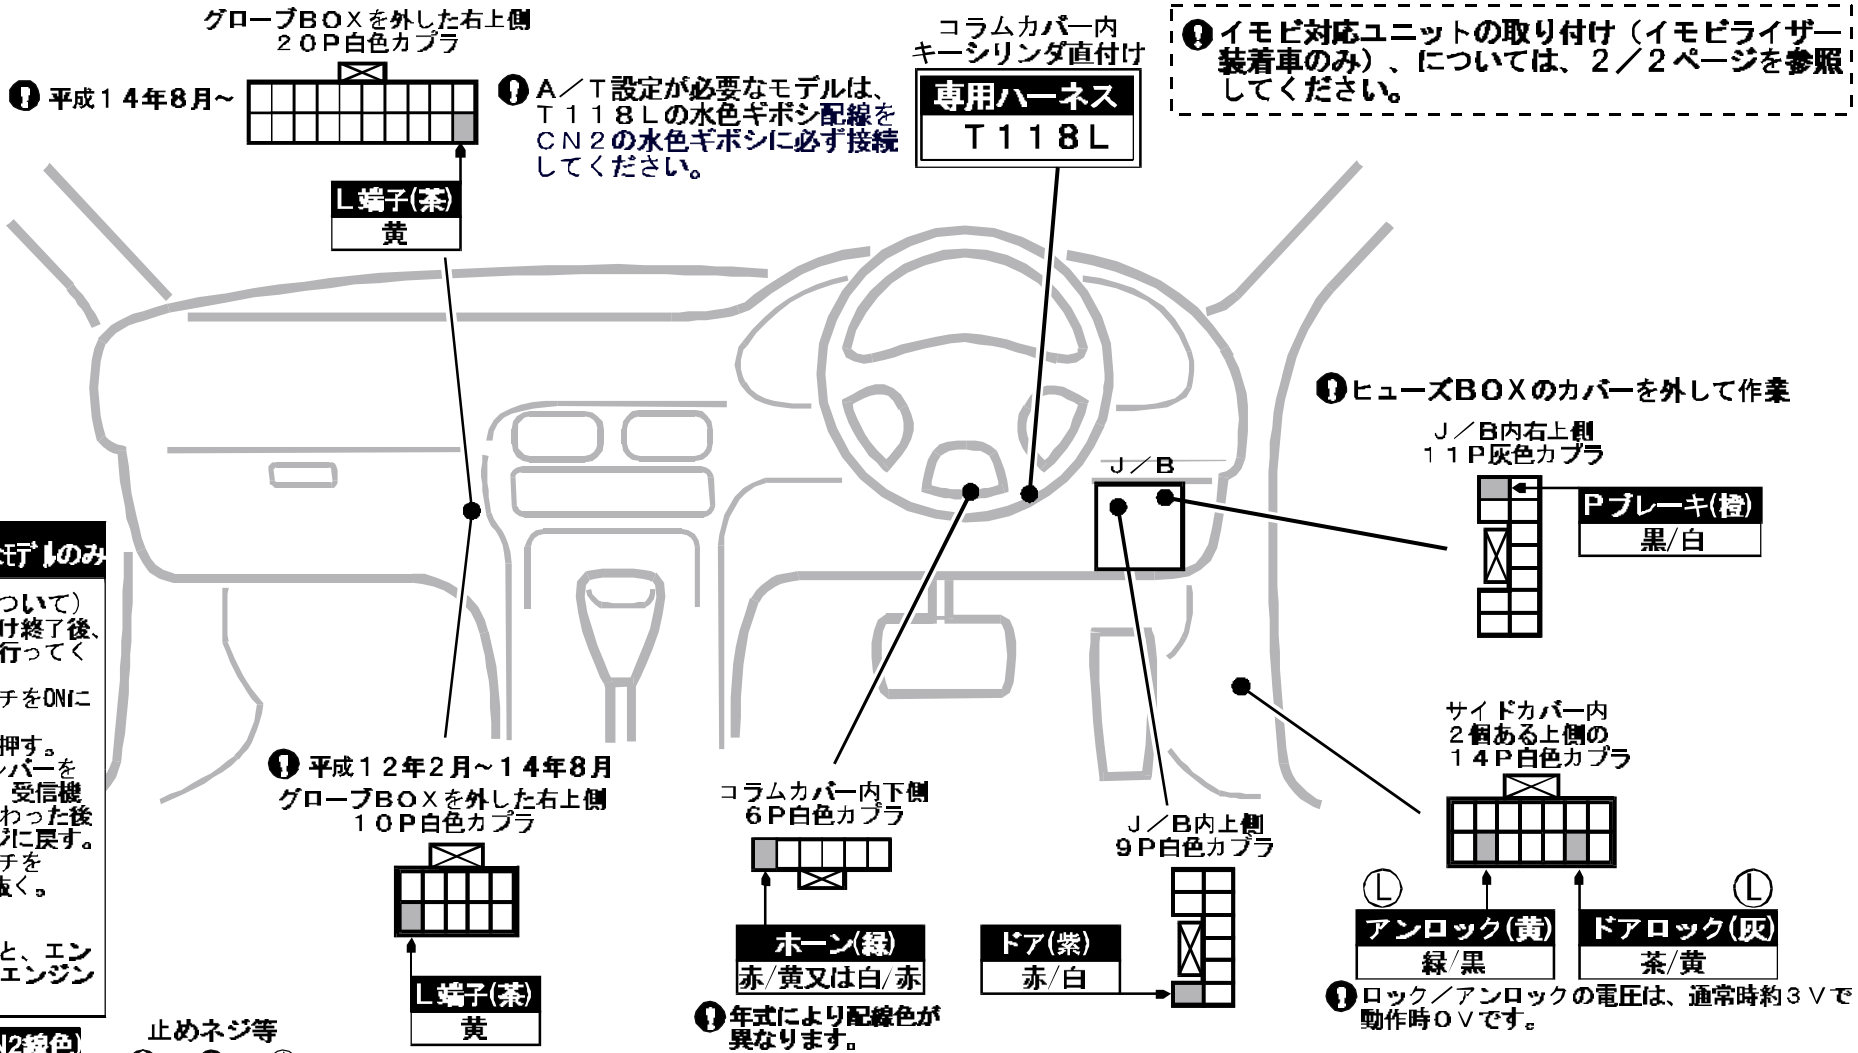



❶ イモビ対応ユニットの取り付け（イモビライザー装着車のみ）、については、2/2ページを参照してください。

A/T車設定が必要な行のみのみ

(A/T車設定作業について)
 配線・受信機取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。
 ①車両のキースイッチをONにする。
 ②リモコンでSTOPを押す。
 ③車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。
 ④車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
 ⑤設定完了。
 ※設定作業をしないと、エンジンスターターでエンジンがかかりません。

配線内容(受信機CN2緑色)
車両配線色





Install FAX Service

ES-89 Excel
ES-89 Light

配線する信号は (E) 表示です。

配線する信号は (L) 表示です。

平成12年 2月18日 作成

平成15年11月13日 更新

BOX No.105401

車両情報

トヨタ bB

平成12年2月~

NCP3#系

2/2ページ

① 注意事項

- ・エンジンイモビライザーシステムが装着されている車両は、エンジンスターターは、イモビライザー対応モデル（受信機に4極コネクタが付いているモデル）のみ取り付けできます。
- ・取り付けの際は、T-7イモビ対応ユニット（EP088）を使用します。
- ・また、トヨタディーラーにて、イモビ対応ユニットの登録作業が必要です。
- ・詳細は、イモビ対応ユニットの取付説明書を参照してください。

イモビアンブユニット
(キー照明と一体)の
7P黒色カプラ

T-7イモビ対応ユニット
7Pコネクタを割込接続

キーシリンダの下
2P白色カプラ



黄色配線の電圧
キーを抜いてある時12V
キーを挿してある時0V

キー検出 (桃)

黄

- ① イモビ対応ユニットの桃色線（キー差し込み検出線）を接続する。

配線内容(受信機CN2線色)

車両配線色