

Install FAX Service

ES-89 Excel
ES-89 Light

配線する信号は (E) 表示です。

配線する信号は (L) 表示です。

平成13年 7月26日 作成

平成13年 8月31日 更新

BOX No.122201

車両情報

三菱 エアトレック

平成13年6月~


CU#系

ES-89 Light Type N.L.

Opt. ドアロックリレーNLⅢ (EP070)

① センターコンソールパネルは、手前に引っ張って外す。(ツメのみ) オーディオ等も外す。

センターコンソール内左側
3個ある一番奥
白色22Pカプラ



L端子(茶)
白

A/T車設定が必要な行1のみ

(A/T車設定作業について)
配線・受信機取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

- ① 車両のキースイッチをONにする。
- ② リモコンでSTOPを押す。
- ③ 車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。
- ④ 車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
- ⑤ 設定完了。

※設定作業をしないと、エンジンスターターでエンジンがかかりません。

配線内容(受信機CN2線色)
車両配線色

止めネジ等




ナット ビス 隠れビス

コラムカバー内左側
キーシリンダ直付け

専用ハーネス
D107

- ① メーター周辺の外し方
- ① 右側の三角形のパネルを外す。
 - ② 外した下にあるネジ1本を外す。
 - ③ メーターカバーを外す。
 - ④ メーターを外す。(ネジ4本)
- ※メーターは、キズを付けないように注意して作業すること。

メーター裏右側
青色22Pカプラ




L端子(茶)
白

① J/B共締め
(ナット1個)

① IBLightは、ドアロックリレーNo.001/NLR (EP028)が必要です。取り付けは、BOX No.200001を参照。

ドアロック・アンロック


サイドカバー内
白色16Pカプラ



L アンロック(青/赤)

L ドアロック(黒/白)
青/黒

① ドアロックリレーNLⅢが必要です。

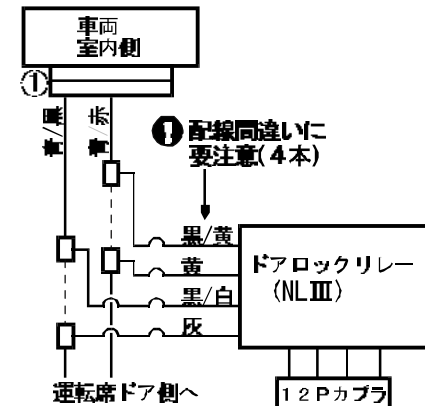


---部は車両配線をカットする
ESR-89Lightへ

Pブレーキペダル上側
白色1Pカプラ


Pブレーキ(橙)
黄

コラムカバー内下側
白色4Pカプラ



ホーン(緑)
薄緑/黒

J/B内下側
白色3Pカプラ



ドア(紫)
黒又は赤

① ルームランプスイッチは、DOORの位置にして使用すること。

① この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

CIRCUIT DESIGN, INC.