

Install FAX Service

ES-89 Excel
ES-89Light

配線する信号は **E** 表示です。

配線する信号は **L** 表示です。

平成10年10月14日 作成

平成15年 9月18日 更新

BOX No.137302

車両情報

ホンダ ライフ・Dunk

平成10年10月~15年9月

J B #系

ES-89Light

Type
Opt.

N.L. (キースエントリー装着車)
D.L. (キースエントリー非装着車)

ドアロックリレーNLⅢ (EP070)

平成13年5月~

メーター裏左下側
20P水色カプラ



Pブレーキ(橙)
緑/赤

L端子(茶)
白/青

メーターの外し方

- メーターパネルを外す(ネジ1本)
- メーターを外す(ネジ3本、及びワイヤー(前期モデルのみ)を外す)

平成10年10月~13年5月

メーター裏
16Pカプラ



L端子(茶)
白/青

L端子(茶)
白/青

- タコメータ付き/無しで、L端子の配線位置が異なります。

Pブレーキ(橙)
緑/赤

ヒューズBOX内上側
専用ハーネス
H117

- 旧Lightは、ドアロックリレーNo.001/NLR(EP028)が必要です。取り付けは、BOX No.200001を参照。

A/T車設定が必要な行のみのみ

(A/T車設定作業について)
配線・受信機取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

- 車両のキースイッチをONにする。
- リモコンでSTOPを押す。
- 車両のA/Tシフトレバーをレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。
- 車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
- 設定完了。

※設定作業をしないと、エンジンスタートでエンジンがかかりません。

配線内容(受信機CN2線色)

車両配線色

止めネジ等



コラムカバー内下側
4P黒色カプラ

ホーン(緑)
橙

ヒューズBOX内
専用ハーネスの右側
4P薄緑色カプラ

ドア(紫)
緑/赤

- ルームランプスイッチは、DOORの位置にして使用すること

ドアロック・アンロック

- 純正キースエントリー装着車

ヒューズBOX内右側
5P薄緑色カプラ




L アンロック(黄)
黄

L ドアロック(黄/白)
黄/黒

- ドアロックリレーNLⅢが必要です。

車両
コントロールユニット

-

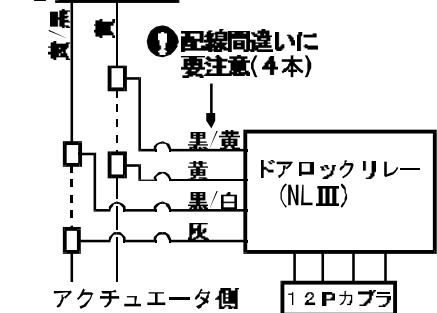

--- 部は車両配線を
カットする

ESR-89Lightへ