

Install FAX Service

ES-89Light — 配線する信号は **Ⓛ** 表示です。

平成16年 7月 7日 作成
平成17年 9月29日 更新

BOX No.138501

車両情報

ホンダ エリシオン

平成16年5月~17年9月

RR#系

1/2ページ

ES-89Light

Type
Opt.

N.L.

❶ 注意事項：イモビライザーについて

- エンジンイモビライザーシステムが、全車標準装着されています。
- エンジンスターターは、イモビライザー対応モデル（受信機に4極コネクタが付いているモデル）のみ取り付けできます。
- 取り付けの際は、H-1イモビ対応ユニット（FOH01）を使用します。
- 詳細は、イモビ対応ユニットの取付説明書を参照してください。

❷ 注意事項：スマートカードキー付き車のみ

- スマートカードキー付き車は、エンジンスターターで始動してアイドリングをした場合には、必ずエンジンを止めてから乗車してください。…①エンジンスターターのSTOP操作でエンジンを止める。又は、②ドアタイマー機能を「使用しない」に設定して、ドアを開けたときにエンジンを止める
- エンジンを止めずに乗車して、スマートキーのノブをONすると、走行中に車両のセキュリティインジケータ（キーの形をした緑色のLED）が常に点滅したままになります。

❸ 運転席側カバー類の外し方

- 右サイドステップのカバーを外す。
- 右サイドカバーを外す。
- ロアカバーを外す。（左側下の目隠しカバーの内側にネジ1本）
- コラムカバーを外す。（下側からネジ3本）
※スマートカードキー付き車は、カバーを外す前に、キー回転ノブを先に外すこと。キー回転ノブは、ノブ下側の穴からマイナスイヤードライバーにてツメを押して内部のカバーを外してから、内側にあるネジ2本を外すと、ノブが抜けやす。

❹ ドアロック/アンロック、及びセキュリティシステムの対応については、2/2ページを参照してください。

A/T車設定が必要な行のみの


(A/T車設定作業について)
配線・受信機取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。


- 車両のキースイッチをONにする。
- リモコンでSTOPを押す。
- 車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後（約3秒後）Pレンジに戻す。
- 車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
- 設定完了。

※設定作業をしないと、エンジンスターターでエンジンがかかりません。

配線内容(受信機CN2緑色)
車両配線色

止めネジ等
Ⓛ ナット Ⓜ ビス Ⓨ 隠れビス

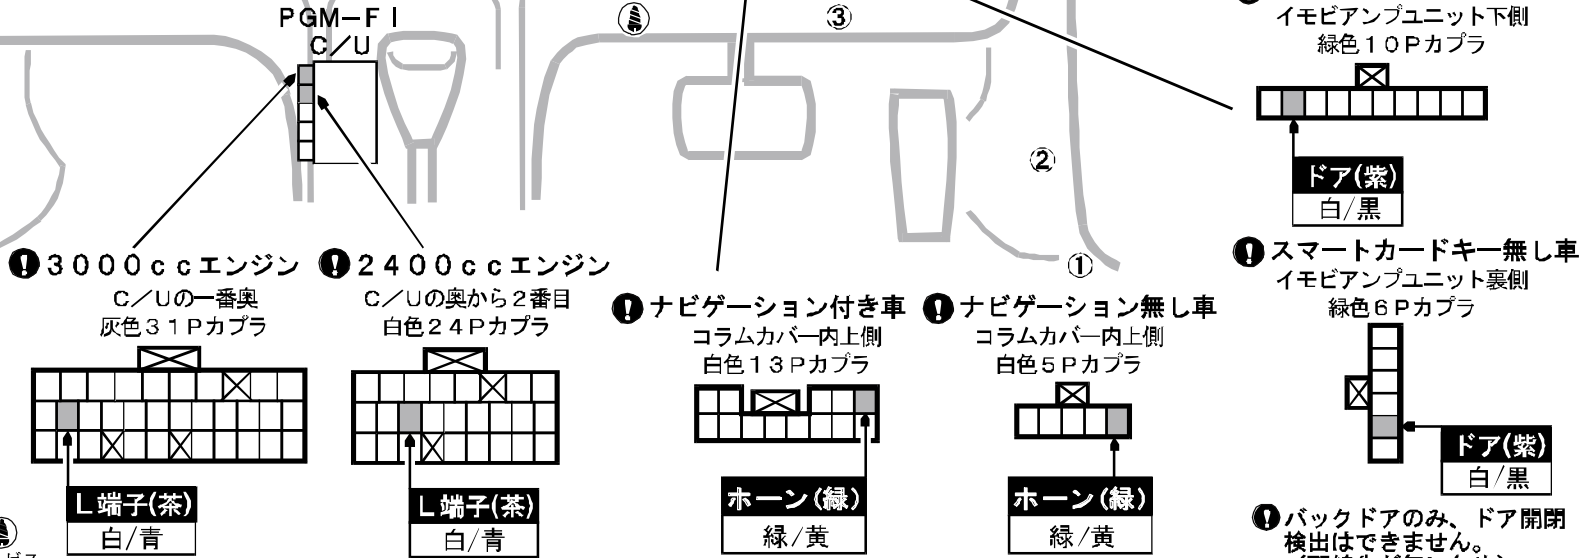



Install FAX Service

ES-89Light — 配線する信号は **L** 表示です。

平成16年 7月 7日 作成
平成17年 9月29日 更新

BOX No.138501

車両情報

ホンダ エリシオン

平成16年5月~17年9月

RR#系

2/2ページ

ES-89Light

Type N.L.
Opt.

① 注意事項 (全車必須)

セキュリティシステムの設定変更について

- セキュリティシステム(盗難警報装置)が、全車標準装着されています。…車両出荷時(新車状態)は、セキュリティシステムが「作動」するようになっています。
- エンジンスターターを取り付けする場合は、必ずホンダディーラーにてセキュリティシステムを「非作動」に設定する作業が必要です。(ホンダディーラーに依頼してください)
- セキュリティシステムを「非作動」に設定すると、車両のキーレスエントリー等でロック操作を行っても、メーター内上側のセキュリティ作動表示灯(赤色のランプ)は消灯したままになります。…車両のセキュリティシステムは作動しなくなります。
- なお、セキュリティシステムを「非作動」に設定せずに車両のセキュリティアラームがセットされた状態(セキュリティ作動表示灯が点滅している)で、エンジンスターターで始動すると、車両のセキュリティシステムが作動して警報のホーンが鳴り続けます。…警報を止めるには、車両のキーレスエントリー等でアンロック操作をしてください。


① 特有の注意事項：(1)と(2)は、ES-89Lightのみ

- オートロック機能は、使用できません。
- 盗難警報(パングアラーム)機能をセットしてあるとき、エンジンスターターによるアイドリング中に、車両のスマートカードキーシステムでアンロックを行うと、警報が作動するので注意してください。…警報のホーンが鳴りますが、異常ではありません。
- エンジンスターターでアイドリング中は、純正キーレスエントリーでのドアロック/アンロックは作動しません。…エンジンを止めてから、操作してください。なお、スマートカードキーシステムによる、ドアロック/アンロックは、アイドリング中でも作動します。(アイドリング中は、エンジンノイズ等の影響により、スマートカードキーの認識感度が悪くなり、作動しない場合もあります)

(ドアロック・アンロック)


① 運転席がワイド* - オートUP/DOWN装備車

運転席ドア
パワーウィンドースイッチユニット
白色23Pカプラ

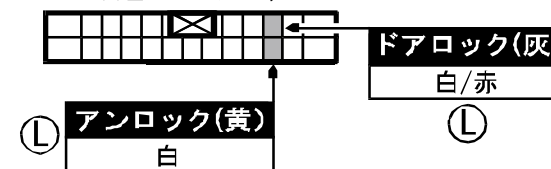

① 全席がワイド* - オートUP/DOWN装備車

運転席ドア
パワーウィンドースイッチユニット
白色23Pカプラ

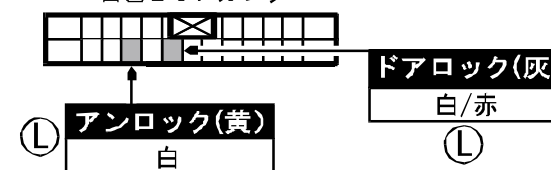

① ドアロック/アンロックの配線は、運転席ドアのパワーウィンドースイッチユニットのカプラに行います。

配線内容(受信機CN2緑色)

車両配線色