

# Install FAX Service

ES-89 Excel  
ES-89 Light

配線する信号は **(E)** 表示です。

配線する信号は **(L)** 表示です。

平成 9年 9月22日 作成  
平成15年12月17日 更新

BOX No.160303

## 車両情報

スバル インプレッサ

平成9年9月~12年8月

GC#・GF#系

ES-89 Light **Type**

N.L. (キーレスエントリー装着車)  
D.L. (キーレスエントリー非装着車)

**Opt.** ドアロックリレーNLⅢ (EP070)

コラムシャフト右下  
5P黒色カプラ

カバー内中継青色4Pカプラ

①IDL Lightは、ドアロックリレーNo.001/NLR  
(EP028)が必要です。  
取り付けは、BOX No.200001を参照。


ホーン(緑)  
赤/緑又は緑/赤

専用ハーネス  
F101

### ドアロック・アンロック

①平成9年9月~10年9月


サイドカバー内  
運転席ドアへの  
白色13Pカプラ



(L) アンロック(青/白) 赤/緑  
(L) ドアロック(黒/白) 薄緑/黒又は薄緑


①平成10年9月~

サイドカバー内  
運転席ドアへの  
白色24Pカプラ




(L) ドアロック(黒/白) 薄緑/黒又は薄緑  
(L) アンロック(青/白) 赤/緑又は赤/白

車両側

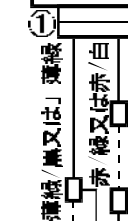

① ドアロックリレーNLⅢが  
必要です。

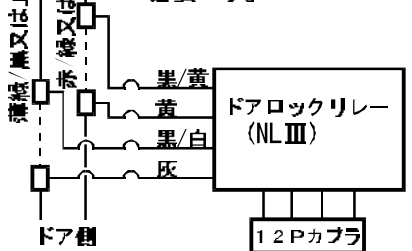

--- 部は車両配線を  
カットする

↓  
ESR-89Lightへ

① 注意事項  
CN2のPブレーキ(橙)を配線して、  
車両のPブレーキが解除されていた場合  
には、エンジンスターターで始動直後に  
エンジンが停止します。  
エンジン始動前に、Pブレーキ解除の  
検出はされませんが、異常ではありません。

### A/T車設定が必要な行のみのみ

(A/T車設定作業について)  
配線・受信機取り付け終了後、  
下記の手順で設定を行ってくだ  
さい。  
①車両のキースイッチをONに  
する。  
②リモコンでSTOPを押す。  
③車両のA/Tシフトレバーを  
Rレンジに動かし、受信機  
のアラーム音が変わった後  
(約3秒後)Pレンジに戻す。  
④車両のキースイッチを  
OFFにしてキーを抜く。  
⑤設定完了。

※設定作業をしないと、エン  
ジンスターターでエンジン  
がかかりません。

### 配線内容(受信機CN2線色)

車両配線色

止めネジ等  
ナット ビス 隠れビス

①平成9年9月~10年9月

22P白色カプラ



①平成10年9月~

32P白色カプラ

