

Install FAX Service

ES-89light — 配線する信号は①表示です。

平成11年12月10日 作成
平成16年 5月24日 更新
BOX No.171501

車両情報

ダイハツ ネイキッド

平成11年11月～15年2月

L75#/76#系


ES-89light

Type
Opt.

N.L. (キーレスエントリー装着車)
D.L. (キーレスエントリー非装着車)
ドアロックリレーNLⅢ (EP070)

①ホーン配線先カプラは、年式により異なります。

コラムカバー下側
灰色16Pカプラ



ホーン(緑)
緑/黒

コラムカバー内
白色6Pカプラ



ホーン(緑)
灰又は黒

コラムカバー右下
キーシリンダー直付け

専用ハーネス
A101P

①コラムカバーのネジは5本

①IBLightは、ドアロックリレーNo.001/NLR (EP028)が必要です。取り付けは、BOX No.200001を参照。

①キーフリーシステム(メーカーオプションの電子カードキー)装着車はエンジンスターターは取り付けできません。

--- (ドアロック・アンロック) ---


①純正キーレスエントリー装着車

サイドカバー内中継
黒色6Pカプラ



①
ドアロック(青/白)
青/白

①
アンロック(黄/青)
青

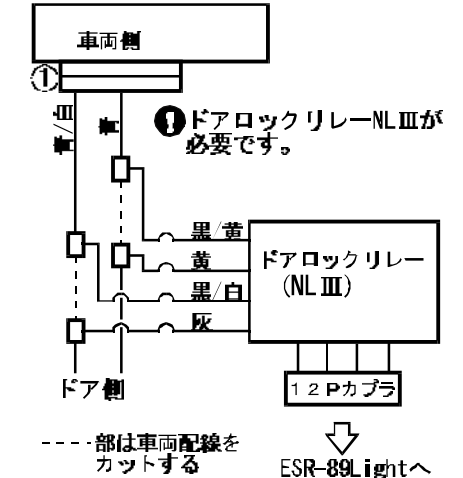

A/T車設定が必要な行のみのみ

- (A/T車設定作業について)
配線・受信機取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。
- ①車両のキースイッチをONにする。
 - ②リモコンでSTOPを押す。
 - ③車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。
 - ④車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
 - ⑤設定完了。

※設定作業をしないと、エンジンスターターでエンジンがかかりません。


配線内容(受信機CN2線色)
車両配線色

止めネジ等
ナット ビス 隠れビス

- ①純正キーレスエントリー非装着車は、ルームランプスイッチの位置をDOORにして使用してください。
- ①IES-89Lightでバークラアラーム機能を使用する場合は、ドア検出ユニットが必要です。


①ドア配線先カプラは、年式により異なります。

J/B内中央下側
青色12Pカプラ




ドア(紫)
白/青

J/B内右下側
青色10Pカプラ



ドア(紫)
白/青

中継
黒色12Pカプラ



Pブレーキ(橙)
赤