

# Install FAX Service

ES-89 Excel  
ES-89Light

配線する信号は (E) 表示です。

配線する信号は (L) 表示です。

平成13年 6月18日 作成

BOX No.171601

## 車両情報

ダイハツ アトレー7  
トヨタ スパーキー

平成12年7月~  
平成12年9月~

S22#/23#系

ES-89Light

Type N.L.

Opt.

ドアロックリレーNLⅢ (EP070)

### A/T車設定が必要な行1のみ

(A/T車設定作業について)  
配線・受信機取り付け終了後、  
下記の手順で設定を行ってくだ  
さい。

- ①車両のキースイッチをONにする。
- ②リモコンでSTOPを押す。
- ③車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。
- ④車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
- ⑤設定完了。

※設定作業をしないと、エンジンスターターでエンジンがかかりません。

### 配線内容(受信機CN2線色)

車両配線色

止めネジ等



ナット ビス 隠れビス

足踏み式Pブレーキ付き車のみ  
ブレーキ根本白色1Pカブラ

Pブレーキ(橙)  
赤

左足元から上へ  
立ち上がる  
2つあるハーネス束の  
下側のハーネス束内

L端子(茶)  
白/赤

コラムカバー内下側  
白色6Pカブラ

ホーン(緑)  
灰

ヒューズBOX下側  
青色10Pカブラ

ドア(紫)  
白/青

キーシリンダー直付け

専用ハーネス  
A101P

- ①コラムカバーはステアリングの裏側に2本隠れネジ有り。下からはネジ3本。



- ①IBLightは、ドアロックリレーNo.001/NLR (EP028)が必要です。取り付けは、BOX No.200001を参照。

- ①キーフリーシステム(メーカーオプションの電子カードキー)装着車はエンジンスターターは取り付けできません。

### ---(ドアロック・アンロック)---

- ①純正キーレスエントリー装着車

ヒューズBOX左上  
青色6Pカブラ

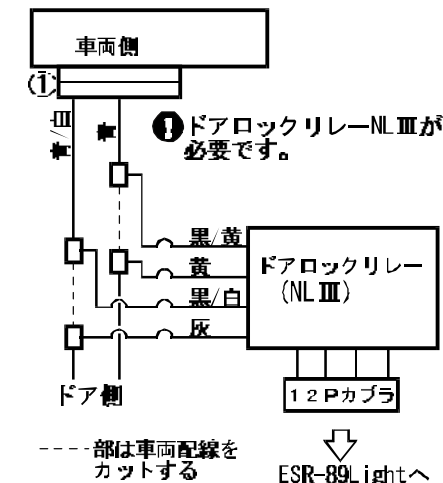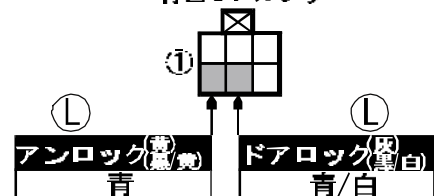

- ①ルームランプスイッチは、DOORの位置にして使用して下さい

① この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

CIRCUIT DESIGN, INC.