

車種別取付資料

ES-89Light — 配線する信号はⓁ表示です。

BOX No. 172021

車両情報

ダイハツ タント・タント カスタム

L35#/L36#系

2/2ページ

ES-89 Light

Type N.L.

平成17年11月~19年12月

Ⓛ キーフリーシステム(スマートキー)付き車のみ


Opt. ドアロックリレーNLⅢ(EP070)

Ⓛ 注意事項 (キーフリーシステム付き車)

- ・キーフリーシステム付きの車両は、イモビライザー対応モデル(受信機に4極コネクタが付いているモデル)のエンジンスタートのみ取り付けができます。
- ・取り付けの際は、A-1イモビ対応ユニット(商品コード:FOA01)を使用します。
- ・詳細は、イモビ対応ユニットの取付説明書を参照してください。

Ⓛ 特有の注意事項 (キーフリーシステム付き車)

- (1) エンジンスタートでアイドリング中は、キーフリーシステム(スマートキー)の操作により、ドアロック/アンロックは作動します。…スマートキーを携帯して車両に近づくとアンロック、車両から離れるとドアロックされます。但し、アイドリング中はエンジンノイズ等の影響により、スマートキーの認識感が悪くなり、ドアロック/アンロックが作動しにくくなる場合もあります。この場合は、リモコンのSTOP操作でエンジンを止めてから、ドアロック/アンロック動作をしてください。なお、アフターアイドリング機能を使用する場合、アフターアイドリング中はキーフリーシステムによるドアロック/アンロックは作動しません。
- (2) セキュリティ機能を使用する場合は、必ずエンジンスタートのリモコン操作でアンロック(セキュリティの解除)を行ってから、ドアを開けるようにしてください。…車両のキーフリーシステム(スマートキー)によるアンロックでドアを開けた場合、エンジンスタートのセキュリティ(警報)が作動します。
- (3) 車両のセキュリティ表示灯は、エンジンスタートでアイドリング中は点滅しています。ドアを開け乗車して、走行する状態になる(フットブレーキを踏む)と、点滅は自動的に止まります。なお、アフターアイドリング機能を使用する場合、アフターアイドリング中のみセキュリティ表示灯が高速で点滅します。(エンジンが止まると、通常の点滅に戻ります。)
- (4) 車両側のセキュリティアラームシステムは、エンジンスタートでアイドリング中には作動しません。…アイドリング中にドアを開けてもセキュリティアラームのホーンは鳴りません。

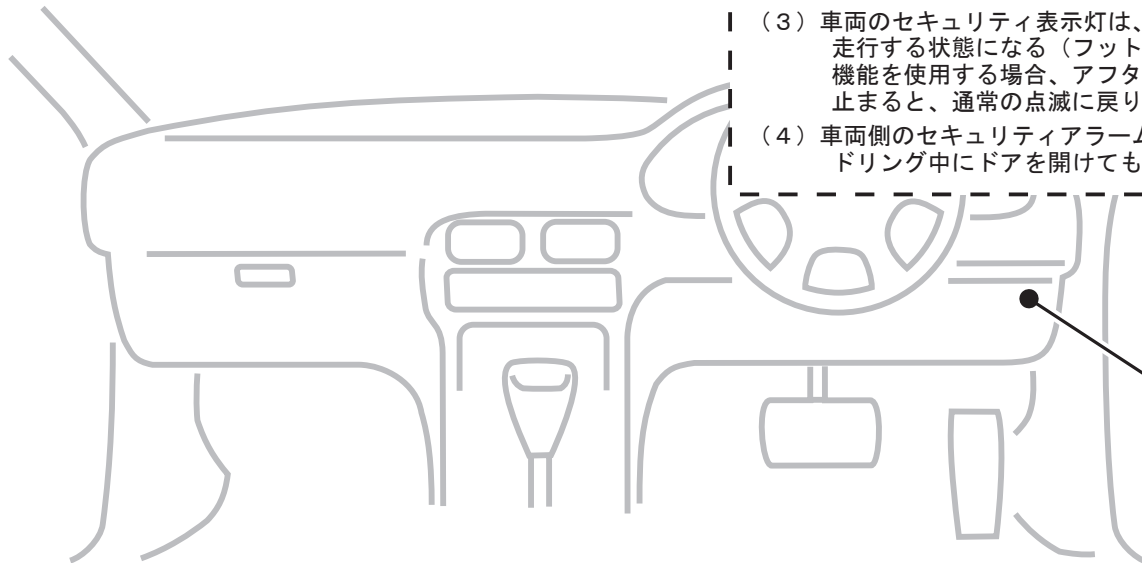

ロアカバー内右上側
キーフリーECUの
25Pカプラ

A-1イモビ対応ユニット
25Pコネクタを割込接続