

車種別取付資料

BOX No. 180310


車両情報	スズキ アルト	令和3年12月～	HA97S/HA37S系	※ドアロック/アンロックの取付不可
	マツダ キャロル	令和4年1月～	HB97S/HB37S系	
❗ プッシュスタートシステム（イモビ）無し車のみ				

❗ 車両のオートライトシステムによるランプ類の点灯について

・車両のランプスイッチが常時「AUTO」のポジションにあるため、夜間等で周囲が暗いときにエンジンスタートによるアイドリング中は、ヘッドライトを含むランプ類が点灯したままになります。車両側の機能による動作のため異常ではありません。アイドリングが停止するとランプは消灯します。

❗ カバー類の外し方

- ① コラムカバーを外す…（下側にネジ1本）
- ② 右サイドステップカバーと右サイドカバーを外す。
- ③ グローブBOXを外す。

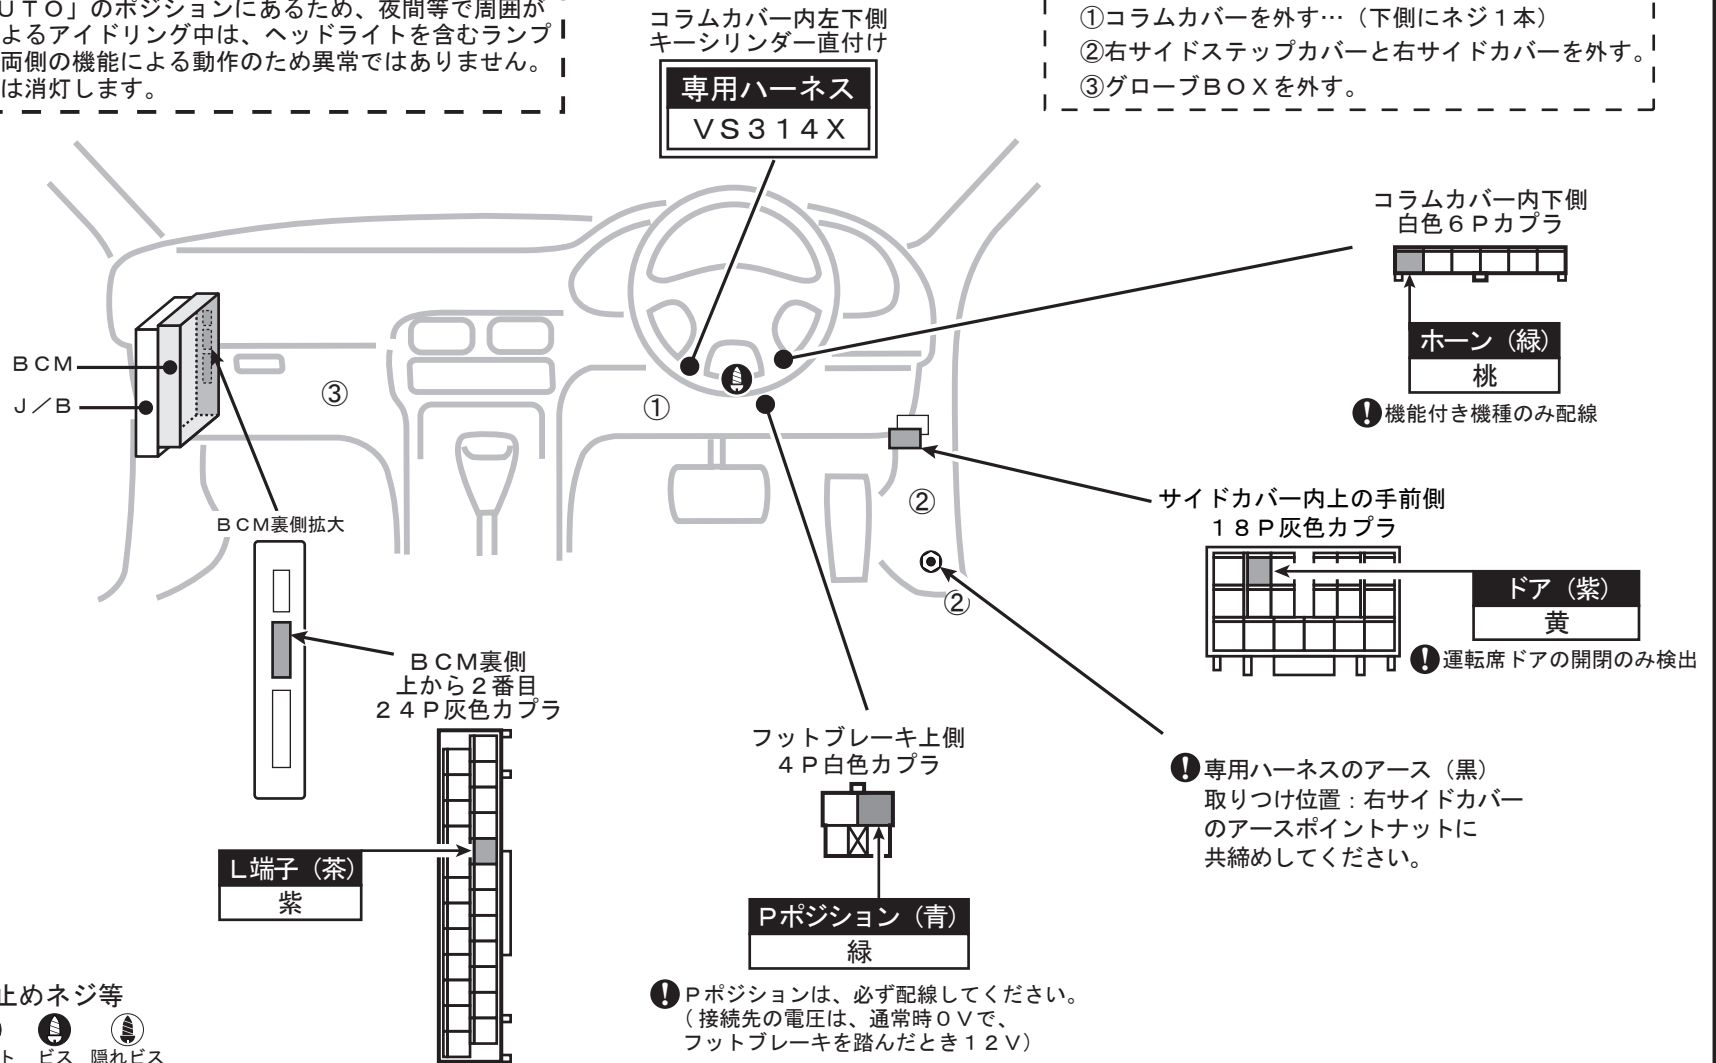

❗ Pポジション配線して、フットブレーキで行う。

オートマチック車認識設定

配線・リレーユニットの取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

- ① 車両のイグニッションをONにする。
 - ② リモコンでSTOPを押す。
 - ③ 車両のブレーキを踏み、受信機のアラーム音が変わった後（約3秒後）ブレーキを放す。
 - ④ 車両のイグニッションをOFFにする。
 - ⑤ 設定完了
- ※設定作業をしないとエンジンスタートでエンジンがかかりません。

配線内容(受信機CN2線色)
車両配線色



❗ Pポジションは、必ず配線してください。
（接続先の電圧は、通常時0Vで、フットブレーキを踏んだとき12V）