

車種別取付資料

ES-89Light — 配線する信号は①表示です。

BOX No. 360306

車両情報	スバル インプレッサ	平成23年12月～	GP# / GJ#系	1 / 3ページ	ES-89Light	Type	N.L.
	XV	平成24年10月～	GP#系			Opt.	

① イモビライザー無し車のみ

◎カバー類の取り外しは、必ずこのページの手順のとおりに行ってください。


① 各配線の取り付けについては、2 / 3～3 / 3ページをご覧ください。

① 注意事項

- ① イモビライザー装着車には、エンジンスターターの取り付けできません。
- ② CN2ハーネスのPポジション（青色）は、必ず配線してください。
（配線を行わないと、オートマチック車認識設定ができず、エンジンが始動しません。）
また、オートマチック車認識設定は本ページを参照してフットブレーキを使用して行ってください。

① 特有の注意事項

※セキュリティ機能、またはオートロック機能を使用する場合は、CN2のドア検出配線は別売のドア信号検出ユニットⅡ（商品コード：EP131）を使用して、必ず3 / 3ページのとおりに接続してください。
なお、全てのドア開閉検出を行わない場合は、運転席ドア線（2 / 3ページに記載）に接続してください。

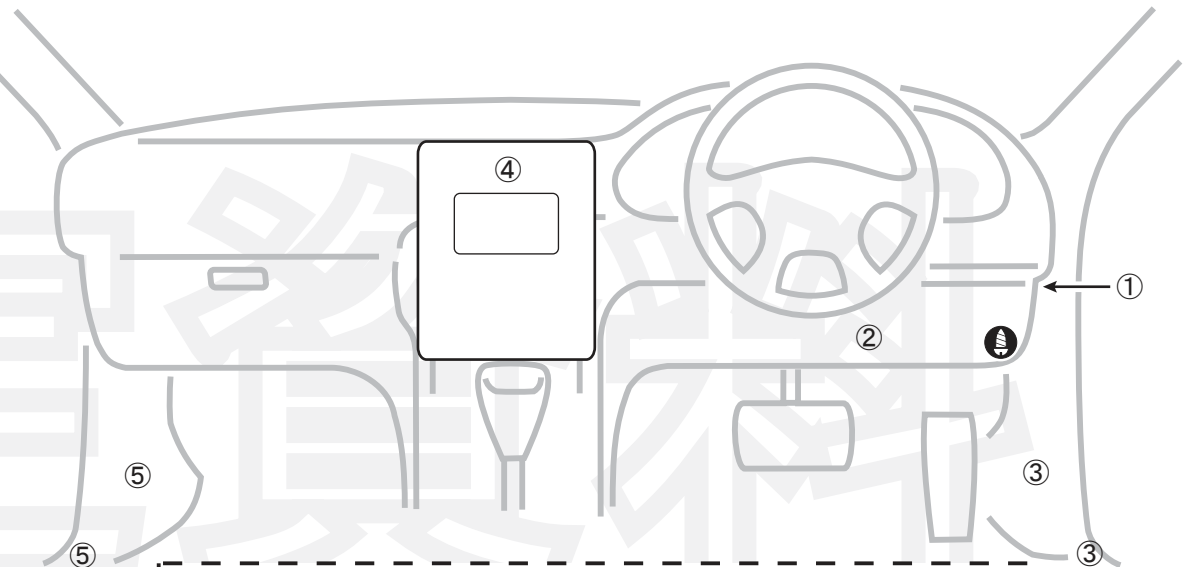

① 運転席側・助手席側カバー類の外し方

- ① 右サイドのカバーを外す。…車室外側（ドア側）に引っ張り外す。
- ② アンダーカバーを外す。…右側にネジ（1本）。
- ③ 右サイドステップカバーとサイドのカバーを外す。
- ※④と⑤は助手席側サイドカバー内（3 / 3ページ参照）へ配線をする場合のみ外す。
- ④ オーディオセンターパネルを外す。…手前に引っ張る（ツメ）。
外すことによって、助手席側への配線が引き込みやすくなります。
- ⑤ 左サイドステップカバーとサイドカバーを外す。

止めネジ等



① この資料は、メーカー発行の車両配線図をもとに作成してあります。実車での見取り結果ではありませんので、実際は異なる場合があります。
取り付け時はこの図を参考にして、各信号をテスターで確認しながら配線してください。

車種別取付資料

ES-89Light — 配線する信号はⓁ表示です。

BOX No. 360306

車両情報	スバル インプレッサ X V	平成23年12月～ 平成24年10月～	GP# / GJ#系 GP#系	2 / 3 ページ	ES-89Light	Type N.L. Opt.
	❗ イモビライザー無し車のみ					



❗ Pポジション配線して、フットブレーキで行う。

オートマチック車認識設定

- 配線・リレーユニットの取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。
- ① 車両のイグニッションをONにする。
 - ② リモコンでSTOPを押す。
 - ③ 車両のブレーキを踏み、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)ブレーキを放す。
 - ④ 車両のイグニッションをOFFにする。
 - ⑤ 設定完了
- ※設定作業をしないとエンジンスターターでエンジンがかかりません。

配線内容(受信機CN2線色)
車両配線色

❗ 必ず配線する
Pポジション (青)
茶/白

❗ 通常時: 0Vで、フットブレーキを踏んだとき: 12V

❗ 機能付き車種のみ配線

❗ 専用ハーネスのアース (黒) 取り付け位置: 右サイドカバー内の奥側アースポイントボルトに共締めする。

❗ この資料は、メーカー発行の車両配線図をもとに作成してあります。実車での見取り結果ではありませんので、実際は異なる場合があります。取り付け時はこの図を参考にして、各信号をテスターで確認しながら配線してください。

車種別取付資料

ES-89Light — 配線する信号はⒻ表示です。

BOX No. 360306

車両情報	スバル インプレッサ X V	平成23年12月～ 平成24年10月～	GP # / G J #系 GP #系	3 / 3 ページ	ES-89Light	Type N.L. Opt.
	❗ イモビライザー無し車のみ					

❗ セキュリティ機能、またはオートロック機能を使用する場合は、別売のドア信号検出ユニットⅡ（商品コード：EP131）を使用して、CN2のドア検出配線（紫）は、必ず下記5箇所に分岐接続してください。


❗ 特有の注意事項（セキュリティ機能等を使用する場合のみ）

※ CN2のドア検出配線を、必ず本ページで指定された位置に接続してください。

※ ドア検出配線を、指定箇所以外に接続された場合、以下の機能の使用が制限されます。

(1) セキュリティ機能を使用する場合、純正キーレスエントリーの操作でアンロックを行い、車両のルームランプが点灯した場合、セキュリティが作動します。

(2) オートロック機能は、使用できません。

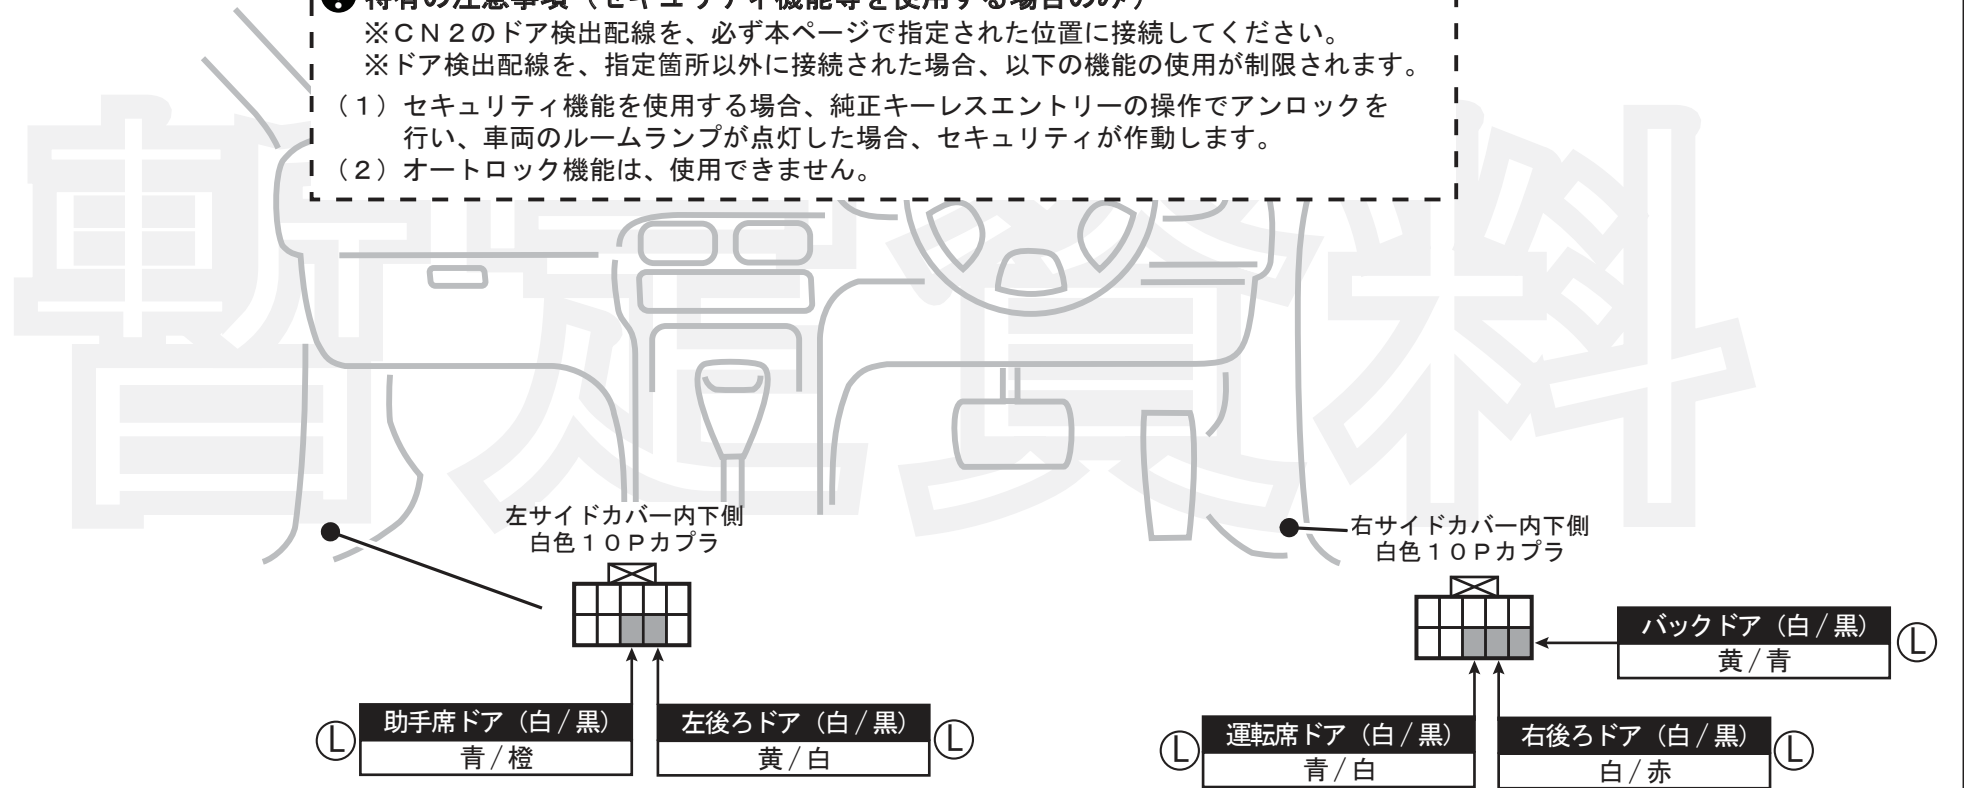

配線内容(受信機CN2線色)
車両配線色

❗ この資料は、メーカー発行の車両配線図をもとに作成してあります。実車での見取り結果ではありませんので、実際は異なる場合があります。取り付け時はこの図を参考にして、各信号をテスターで確認しながら配線してください。