

Install FAX Service

ES-89 Excel
ES-89Light

配線する信号は (E) 表示です。

配線する信号は (L) 表示です。

平成11年 2月25日 作成
平成11年 8月17日 更新

BOX No.370502

車両情報


ダイハツ オプティ
平成10年11月~

L80#/81#系

ES-89Light

Type
Opt.

N.L. (キーレスエントリー装着車)
D.L. (キーレスエントリー非装着車)
ドアロックリレーNLⅢ (EP070)

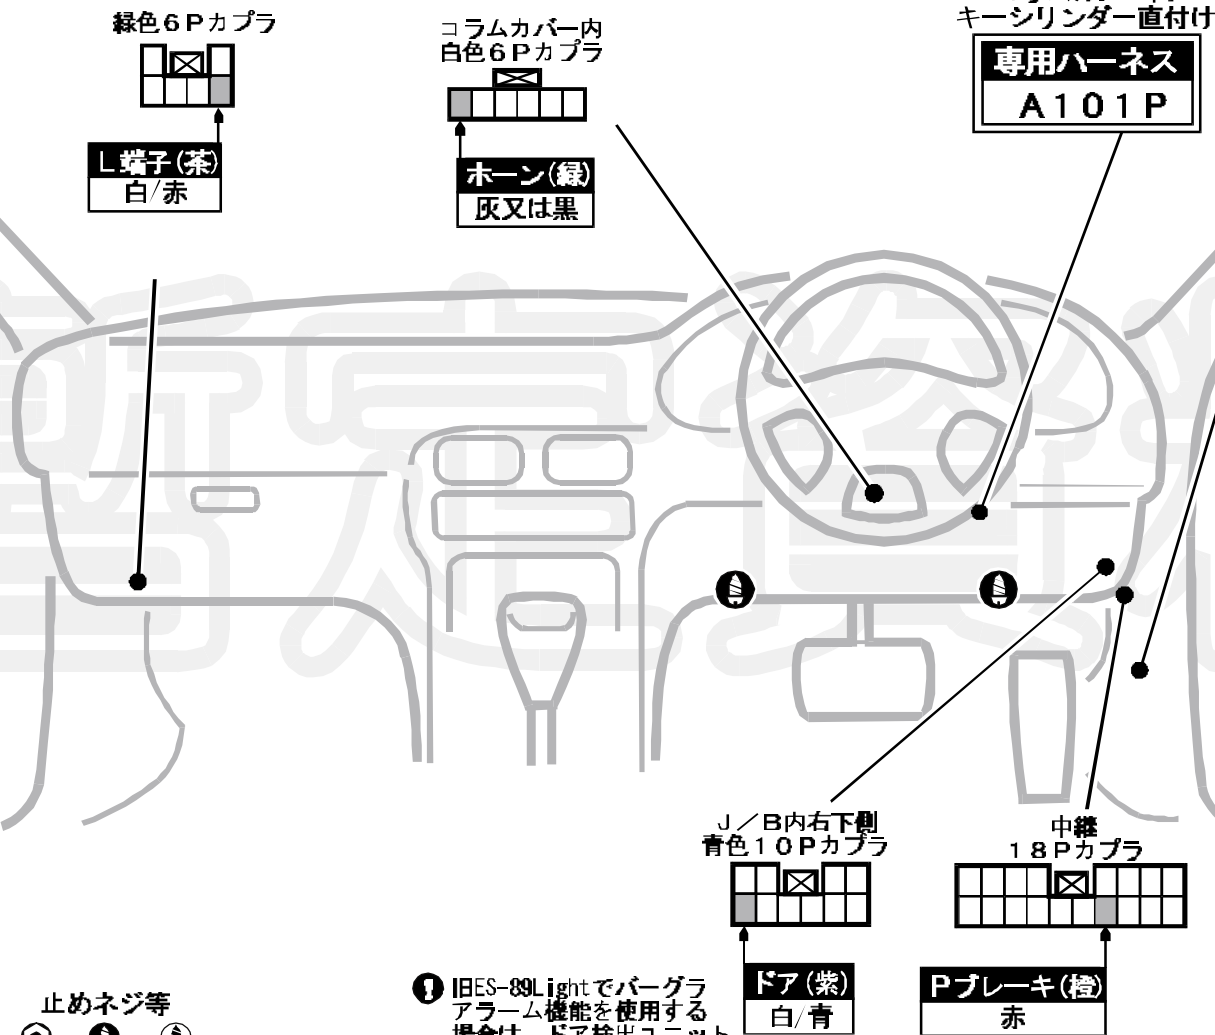


①IBLightは、ドアロックリレーNo.001/NLR (EP028)が必要です。取り付けは、BOX No.200001を参照。

ドアロック・アンロック

①純正キーレスエントリー装着車

サイドカバー内中継
青色8Pカプラ

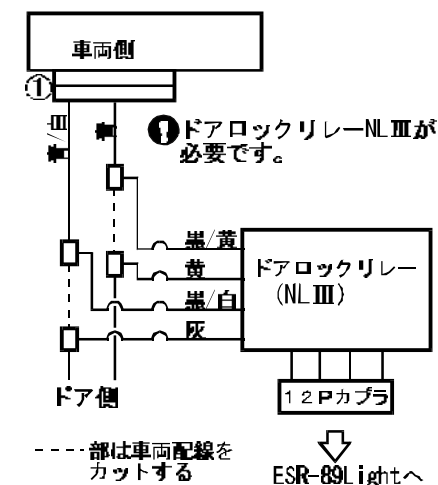

A/T車設定が必要な行のみ

- (A/T車設定作業について)
配線・受信機取り付け終了後、
下記の手順で設定を行ってくだ
さい。
- ①車両のキースイッチをONに
する。
 - ②リモコンでSTOPを押す。
 - ③車両のA/Tシフトレバーを
Rレンジに動かし、受信機
のアラーム音が変わった後
(約3秒後)Pレンジに戻す。
 - ④車両のキースイッチを
OFFにしてキーを抜く。
 - ⑤設定完了。

※設定作業をしないと、エン
ジンスターターでエンジン
がかかりません。

配線内容(受信機CN2線色)
車両配線色

止めネジ等
ナット ビス 隠れビス

①IBES-89Lightでパーグラ
アラーム機能を使用する
場合は、ドア検出ユニット
(別売)が必要です。

④ この資料は、メーカー発行の車両配線図をもとに作成してあります。実車での見取り結果ではありませんので、実際は異なる場合があります。取り付け時はこの図を参考にして、各信号をデスターで確認しながら配線してください。