

# 車種別取付資料

車両情報

|      |          |               |              |
|------|----------|---------------|--------------|
| ダイハツ | ムーヴ      | 令和3年9月～令和5年6月 | LA15#/LA16#系 |
|      | キャスト     | 令和3年5月～令和5年6月 | LA25#/LA26#系 |
| スバル  | ステラ      | 令和3年9月～令和5年6月 | LA15#/LA16#系 |
| トヨタ  | ピクシス ジョイ | 令和3年5月～令和5年6月 | LA25#/LA26#系 |

1 / 7 ページ

Opt. ライトキャンセルユニット201  
(商品コード: EP201)

❗ プッシュボタンスタートシステム付き車のみ

## 重要！

◎作業前に必ず車両のバッテリー（マイナス端子）を外し、3分間放置してください。

- バッテリーを接続したままの状態、ヒューズブロック裏側のカブラの抜き差しを行うと、ECUが故障する恐れがあります。必ずバッテリー（マイナス端子）を外し、3分間放置してから作業を行ってください。
- バッテリー（マイナス端子）の接続は、必ず全ての接続作業が完了した後で行ってください。

### ❶ 注意事項

- ・取り付けできるエンジンスターターは、プッシュスタート専用モデルのNEXT LIGHT-2B(商品コード: ESL55)のみです。
- ・専用ハーネスキット(商品コード: A201K)を使用します。
- ・取り付け後は、初期設定が必要になります。(3/7ページ左下に記載)
- ・エンジンスターターにてエンジン始動の際は、必ずリモコンと電子キーを付属のキーリングに取り付けして使用してください。
- ・3cm以上離してリモコンを操作すると、エンジンは始動しません。

### ❷ 注意事項

エンジンスターターのリモコンと電子キーは、必ず付属のキーホルダーに取り付けしておいてください。

### オプションのライトキャンセルユニット対応品について

◎下記①か②に該当する商品のみにになります。

- ①オプション品のライトキャンセルユニット201(商品コード: EP201)を取り付けする場合は、シリアルNo.BR0100111以降の商品。
- ②リレーユニットに「ライトキャンセルユニット対応品」と記載のある商品。

### ❶ ライトキャンセルユニット201について

- ・オプション品のライトキャンセルユニット201を取り付けする事により、エンジンスターターにてアイドリング中、ヘッドライトを含むランプ類を点灯しないようにする事ができます。
- ・ライトキャンセルユニット201を取り付けしない場合は、車両のランプスイッチが常時「AUTO」のポジションにあるため、夜間等で周囲が暗いときにエンジンスターターによるアイドリング中は、ヘッドライトを含むランプ類が点灯したままになります。車両側の機能による動作のため異常ではありません。アイドリングが停止するとランプは消灯します。

# 車種別取付資料

車両情報

|      |          |               |              |
|------|----------|---------------|--------------|
| ダイハツ | ムーヴ      | 令和3年9月～令和5年6月 | LA15#/LA16#系 |
|      | キャスト     | 令和3年5月～令和5年6月 | LA25#/LA26#系 |
| スバル  | ステラ      | 令和3年9月～令和5年6月 | LA15#/LA16#系 |
| トヨタ  | ピクシス ジョイ | 令和3年5月～令和5年6月 | LA25#/LA26#系 |


2 / 7 ページ

Opt. ライトキャンセルユニット201  
(商品コード: EP201)

❗ プッシュボタンスタートシステム付き車のみ

◎カバー類の取り外しは、必ずこのページの手順のとおりに行ってください。

❗ 各配線の取り付けについては、3 / 7～7 / 7 ページをご覧ください。

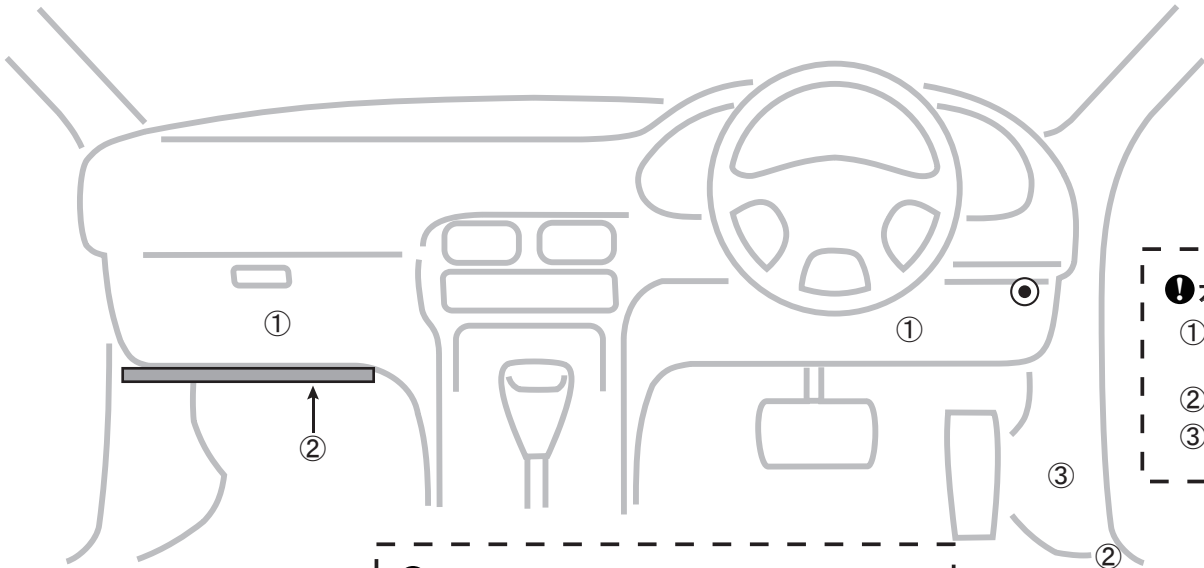

❗ カバー類の取り外し方（助手席側）

- ①グローブBOXを外す。
- ②アンダーカバーを外す。

❗ カバー類の取り外し方（運転席側）

- ①ロアカバーを外す。…手前に引っ張り、配線クリップとDLC（診断コネクタ）を外す。
- ②右サイドステップカバーを外す。
- ③右サイドカバーを外す。

止めネジ等



ナット ビス 隠れネジ

# 車種別取付資料

車両情報

|      |          |               |              |
|------|----------|---------------|--------------|
| ダイハツ | ムーヴ      | 令和3年9月～令和5年6月 | LA15#/LA16#系 |
|      | キャスト     | 令和3年5月～令和5年6月 | LA25#/LA26#系 |
| スバル  | ステラ      | 令和3年9月～令和5年6月 | LA15#/LA16#系 |
| トヨタ  | ピクシス ジョイ | 令和3年5月～令和5年6月 | LA25#/LA26#系 |

3 / 7 ページ


Opt. ライトキャンセルユニット201  
(商品コード: EP201)

❗ プッシュボタンスタートシステム付き車のみ

## 重要！

必ず、ハーネスを接続する前にDIP-SWをセットしてください。  
ハーネス接続してから、DIP-SWをセットしても設定されません。間違えた場合はハーネス接続を一旦外してください。

DIP-SW



リレーユニットのDIP-SWは、1番のみONにセットしてください。他のスイッチはOFFのまま。(出荷時は、全てOFFにセットされています。)

## ❗ DIP-SW設定状態のブザー音

配線セルフチェック、またはDIP-SW設定状態の確認(取扱・取付説明書を参照)で、DIP-SWの1番から順番に6番までの設定状態を、ゆっくり発音します。

|      |    |    |    |    |    |
|------|----|----|----|----|----|
| 1番   | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 |
| ピーピー | ブブ | ブブ | ブブ | ブブ | ブブ |

エンジンスイッチの裏側  
14P黒色カプラ

専用ハーネス

14Pコネクタを割込接続

## 初期設定

配線・リレーユニットの取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

- ① 車両のイグニッションをONにする。
- ② リモコンでSTOPを押す。
- ③ 車両のブレーキを踏み、リレーユニットのアラーム音が変わった後(約3秒後)ブレーキを放す。
- ④ 車両のイグニッションをOFFにする。
- ⑤ 設定完了

※設定作業をしないとエンジンスターターでエンジンがかかりません。

配線内容(専用ハーネスの配線色)

車両配線色

フットブレーキ右上側  
4P白色カプラ



専用ハーネス

STOP-1出力(青)  
黄

❗ 通常時: 0Vで、  
フットブレーキを踏んだ  
とき: 12V

専用ハーネス

A201S

❗ 取り付け方法

❗ 専用ハーネスのアース(黒)取り付け  
位置: サイドカバー内のアースポイント  
ボルトに共締め

運転席ドアへの中継上側  
12P灰色カプラ



専用ハーネス  
12V(黄)  
青

専用ハーネス  
IG1入力(橙)  
若葉

※リレーユニットのCN1コネクタを接続する前に、必ずDIP-SWを指定されたポジションに設定してください。


- ① 専用ハーネスの14P中継コネクタを、エンジンスイッチ裏側のカプラに割込接続する。
- ② 専用ハーネスの各配線、黄色・青色・橙色(本ページ参照)赤色(4/7ページ参照)の4本をそれぞれエレクトロタップを使用して上記の場所に接続する。(あらかじめ接続先の配線は、テスターで電圧を確認して、確実に接続してください。赤色の配線は、必ず付属の白色のエレクトロタップを使用して接続してください)
- ③ アース(黒色)を、指定位置に固定する。
- ④ 12PコネクタをリレーユニットのCN1に接続する。

# 車種別取付資料


|                        |      |      |               |              |           |                                        |
|------------------------|------|------|---------------|--------------|-----------|----------------------------------------|
| 車両情報                   | ダイハツ | ムーヴ  | 令和3年9月～令和5年6月 | LA15#/LA16#系 | 4 / 7 ページ | Opt. ライトキャンセルユニット201<br>(商品コード: EP201) |
|                        |      | キャスト | 令和3年5月～令和5年6月 | LA25#/LA26#系 |           |                                        |
|                        | スバル  | ステラ  | 令和3年9月～令和5年6月 | LA15#/LA16#系 |           |                                        |
|                        | トヨタ  | ピクシス | 令和3年5月～令和5年6月 | LA25#/LA26#系 |           |                                        |
|                        |      | ジョイ  |               |              |           |                                        |
| ❗ プッシュボタンスタートシステム付き車のみ |      |      |               |              |           |                                        |

- ❗ 専用ハーネスの取り付け方法は、本ページと3 / 7 ページを参照してください。
- ❗ CN2ハーネスの各配線の取り付けは5 / 7 ページを参照してください。
- ❗ ライトキャンセルユニット201の取り付けは6 / 7 ページ～7 / 7 ページを参照してください。

ヒューズブロック裏拡大図

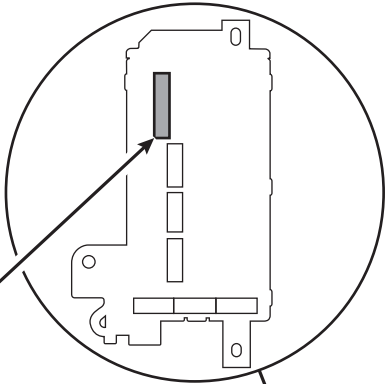

ヒューズブロック裏側の  
右上側  
40P白色カプラ



(配線側視)

専用ハーネス  
LF (赤)  
青

- ❗ 逆側にも青色 (同色) があるので注意！  
必ず赤色線横の青色線に接続してください。

注意！：LF (赤) を接続の際は必ず付属してある、白色の電極ロッドを使用してください。  
(車両側の配線が細いため)



ヒューズブロック

## 初期設定

- 配線・リレーユニットの取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。
- ① 車両のイグニッションをONにする。
  - ② リモコンでSTOPを押す。
  - ③ 車両のブレーキを踏み、リレーユニットのアラーム音が変わった後 (約3秒後) ブレーキを放す。
  - ④ 車両のイグニッションをOFFにする。
  - ⑤ 設定完了
- ※ 設定作業をしないとエンジンスターターでエンジンがかかりません。

## 配線内容 (専用ハーネスの配線色)

車両配線色

# 車種別取付資料

|                        |      |      |               |              |           |                                        |  |
|------------------------|------|------|---------------|--------------|-----------|----------------------------------------|--|
| 車両情報                   | ダイハツ | ムーヴ  | 令和3年9月～令和5年6月 | LA15#/LA16#系 | 6 / 7 ページ | Opt. ライトキャンセルユニット201<br>(商品コード: EP201) |  |
|                        |      | キャスト | 令和3年5月～令和5年6月 | LA25#/LA26#系 |           |                                        |  |
|                        | スバル  | ステラ  | 令和3年9月～令和5年6月 | LA15#/LA16#系 |           |                                        |  |
|                        | トヨタ  | ピクシス | 令和3年5月～令和5年6月 | LA25#/LA26#系 |           |                                        |  |
|                        |      | ジョイ  |               |              |           |                                        |  |
| ❗ プッシュボタンスタートシステム付き車のみ |      |      |               |              |           |                                        |  |

## ❶ 特有の注意事項

※エンジンスターターでアイドリング中は、車両のリクエストスイッチおよび電子キーの操作でのドアロック／アンロックは作動しません。エンジンスターターでアイドリングを行い車両へ乗り込む際は、「オートアンロック機能」または「オートエンジンストップ機能」を使用して、エンジン停止後に車両側のシステムによるアンロック動作を行い、ドアを開けることができます。(取扱・取付説明書を参照)

※エンジンスターターにてエンジンを始動する際は、必ず予備(スペア)の電子キーも含めて全て車室外に出し、車両から10m以上離れて必ずリモコンのアンテナを伸ばしてから始動操作をしてください。

車両の近傍で操作すると、電子キーの電波と干渉して認証エラーとなり、エンジンが始動しないことがあります。その際は、重要ページを参照し設定及び操作をおこなってください。

❷ 取り付け後の初期設定は、本ページの左下に記載した手順で、フットブレーキを使用して設定を行ってください。

## 初期設定

配線・リレーユニットの取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。


- ① 車両のイグニッションをONにする。
  - ② リモコンでSTOPを押す。
  - ③ 車両のブレーキを踏み、リレーユニットのアラーム音が変わった後(約3秒後)ブレーキを放す。
  - ④ 車両のイグニッションをOFFにする。
  - ⑤ 設定完了
- ※設定作業をしないとエンジンスターターでエンジンがかかりません。

配線内容(リレーユニットCN2線色)  
車両配線色

## ❸ CN2ハーネスについて

- ・オプション部品のボンネットセンサーⅡ(商品コード：EP171)を取り付けする場合は、付属の取付説明書を参照してください。
- ・ライトキャンセルユニット201(商品コード：EP201)を取り付けする場合は、オートライト(白)は接続せずに、ビニールテープ等で絶縁処理してください。

ヒューズブロック拡大図

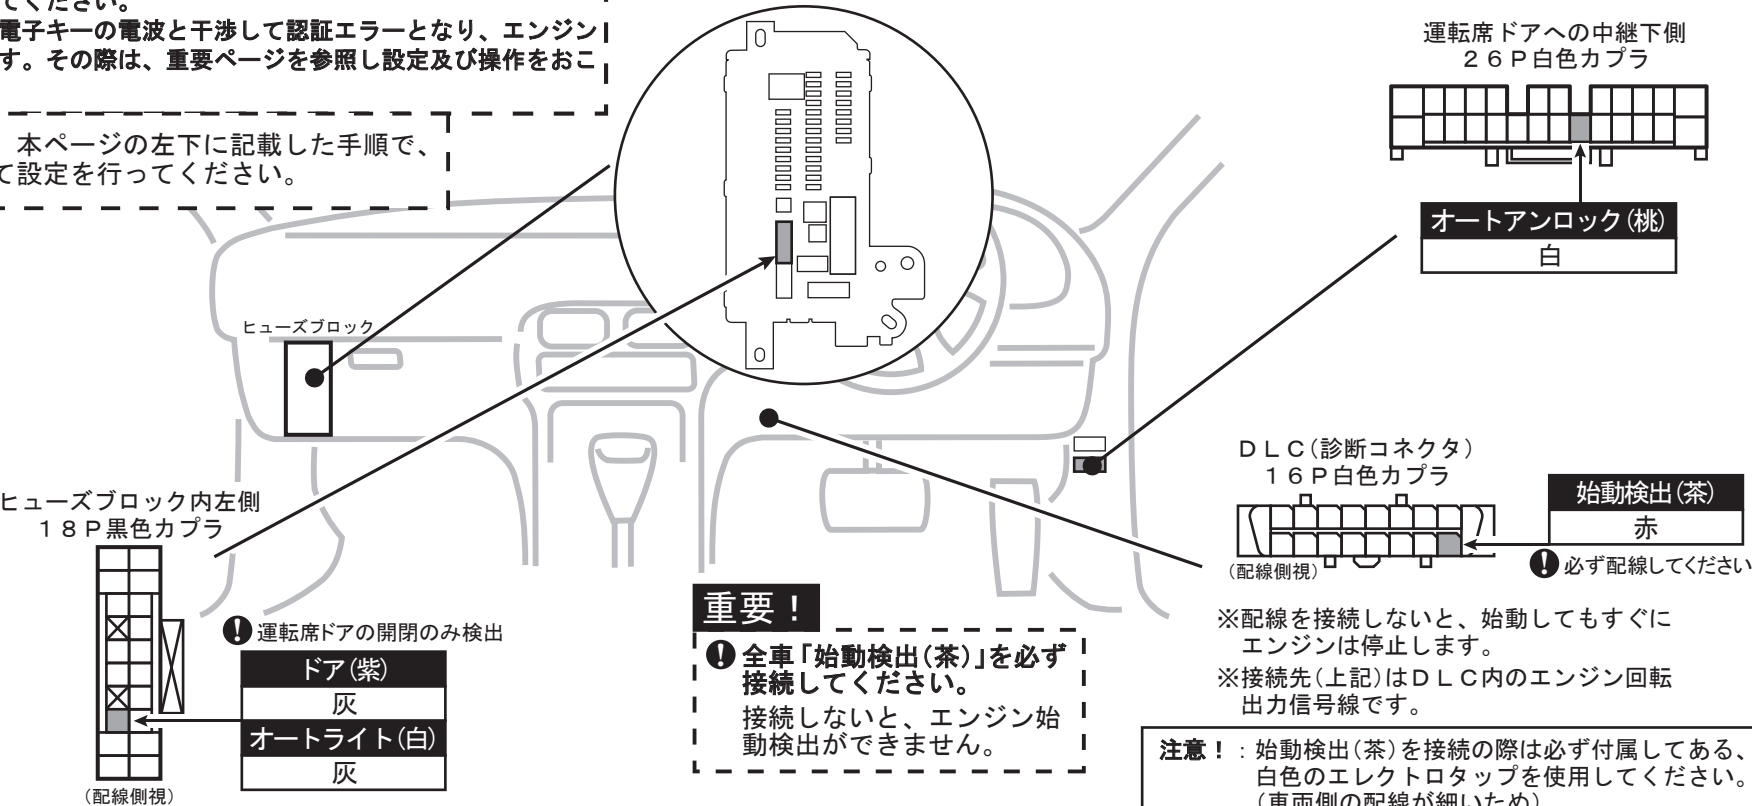




# 車種別取付資料

|      |                        |          |               |              |           |                                        |
|------|------------------------|----------|---------------|--------------|-----------|----------------------------------------|
| 車両情報 | ダイハツ                   | ムーヴ      | 令和3年9月～令和5年6月 | LA15#/LA16#系 | 7 / 7 ページ | Opt. ライトキャンセルユニット201<br>(商品コード: EP201) |
|      |                        | キャスト     | 令和3年5月～令和5年6月 | LA25#/LA26#系 |           |                                        |
|      | スバル                    | ステラ      | 令和3年9月～令和5年6月 | LA15#/LA16#系 |           |                                        |
|      | トヨタ                    | ピクシス ジョイ | 令和3年5月～令和5年6月 | LA25#/LA26#系 |           |                                        |
|      | ❗ プッシュボタンスタートシステム付き車のみ |          |               |              |           |                                        |

❗ ライトキャンセルユニット201を取り付けする場合は必ず  
6/7ページ～7/7ページを参照して作業①～作業③の  
順番で取り付けを行ってください。


## ❗ ライトキャンセルユニットを取り付けする場合の カバー類の取り外し方

- ①センターパネルを外す。…インストルメントクラスタフィ  
ニッシュパネルのクリップのかん合（5箇所）を外してからナビを取り外す。
- ②メータを外す。…下側両端のスクリュネジ（2箇所）を  
外し、コンビネーションメータを取り外す。

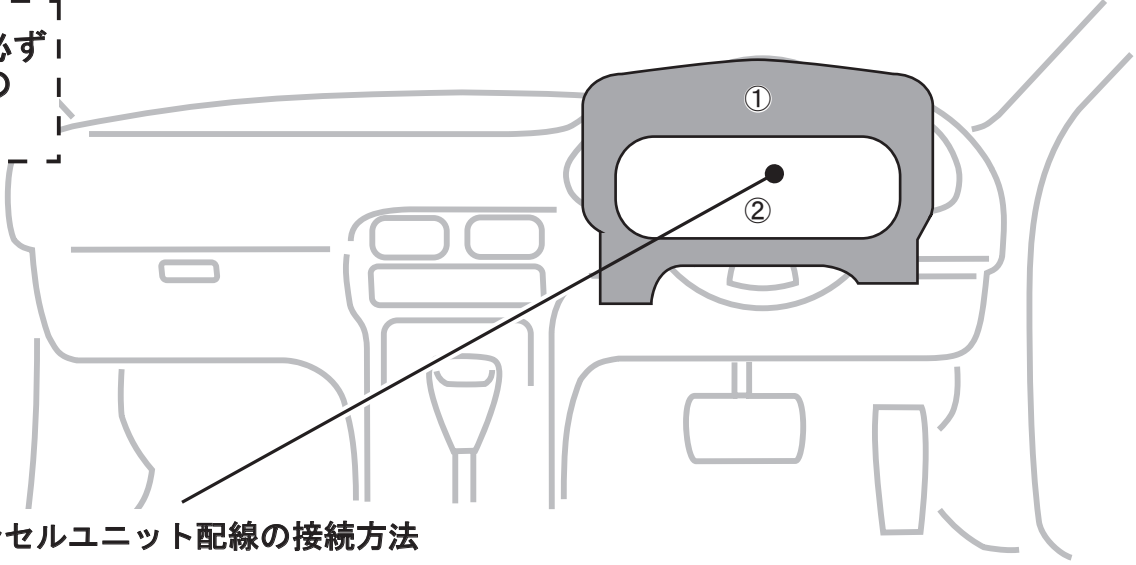

## 作業① ライトキャンセルユニット配線の接続方法

メータを外した奥側にオートライトセンサーからの3P  
白色中継カブラへライトキャンセルユニットハーネス  
の3Pコネクタを割り込み接続する。

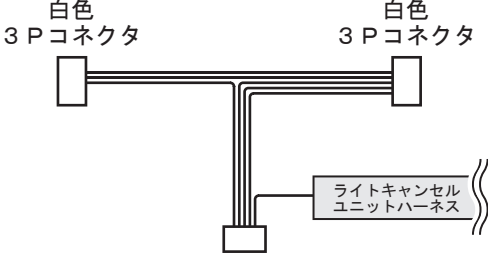

重要！  
ライトキャンセル  
ユニットは、この  
時点ではまだ取り  
付けしないでくだ  
さい。

| 配線内容(ライトキャンセルユニットの配線色) |
|------------------------|
| 車両配線色                  |

# 車種別取付資料

車両情報

|      |          |               |              |
|------|----------|---------------|--------------|
| ダイハツ | ムーヴ      | 令和3年9月～令和5年6月 | LA15#/LA16#系 |
|      | キャスト     | 令和3年5月～令和5年6月 | LA25#/LA26#系 |
| スバル  | ステラ      | 令和3年9月～令和5年6月 | LA15#/LA16#系 |
| トヨタ  | ピクシス ジョイ | 令和3年5月～令和5年6月 | LA25#/LA26#系 |

7 / 7 ページ


Opt. ライトキャンセルユニット201  
(商品コード: EP201)

❗ プッシュボタンスタートシステム付き車のみ

## 作業② ライトキャンセルユニットハーネスの端子付き空色線の接続

専用ハーネスA201Sの12Pカプラの指定した空き端子へライトキャンセルユニットハーネスの端子付き空色線を向きを間違えないようにしっかりと差し込む。

A201Sの12Pカプラ  
挿し込み位置  
(ハーネス側より視)




端子挿入箇所

端子付き線(空色)  
空き端子

ライトキャンセルユニット  
ハーネス

## 作業③ ライトキャンセルユニットの取り付け

全ての配線の接続が完了してから、ライトキャンセルユニットをライトキャンセルユニットハーネスの6Pコネクタへ取り付けする。

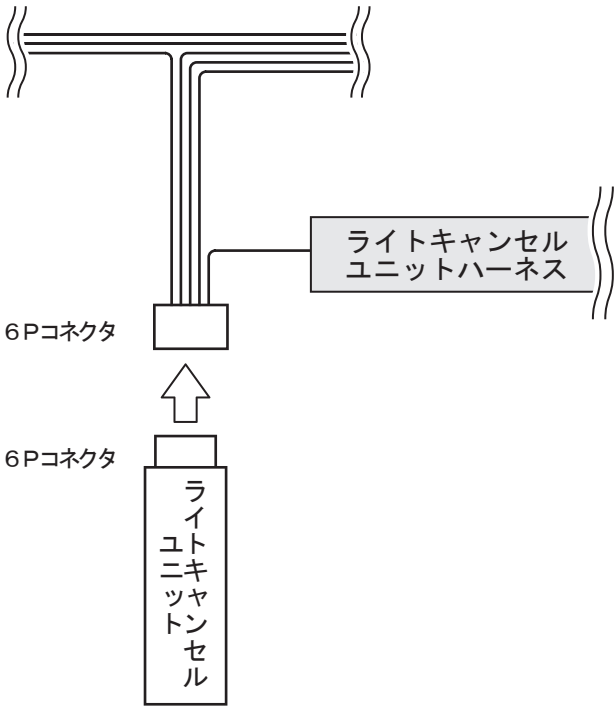

配線内容(ライトキャンセルユニットの配線色)

車両配線色

# 重要

必ずお読みください。

## リモコンによるエンジン始動操作時の注意事項及び、近距離動作モードについて

- 下図に示す形状の電子キーの車種は、車両の近傍(目安としては車両の周囲から10m以内のエリア)でリモコンによるエンジン始動操作を行うと、車両の電子キーから出る電波がエンジンスターター側の電波と干渉するため、正常に電子キー認証ができずエンジンが始動しない場合があります。

車両の近傍でエンジンスターターを使用する頻度が高い場合は、右図に記載している近距離動作モードの設定手順により、近距離動作モードを「使用する」に設定し、下記の使用方法にてエンジンを始動してください。

### ～近距離動作モードの使用方法～

- 車両の近傍(車両に近く電波が干渉するエリア)でエンジン始動をする場合のみ
  - ① リモコンのアンテナを伸ばしてから「STOP」操作を行い、アンサーバック(ブザー音ピロロッ↓とLED表示：赤色に点灯)を確認する。
  - ② 続けて「START」操作を行い、アンサーバック(ブザー音ピロロッ↑とLED表示：緑色に点灯)を確認する。
  - ③ アンサーバックを確認後、リモコンのアンテナを収納する。
- 車両の近傍以外(電波が干渉しない場所)からエンジン始動をする場合
  - ① リモコンのアンテナを伸ばしてから「START」操作を行い、通常の手順でエンジン始動を行う。
  - ② アンサーバックを確認後、リモコンのアンテナを収納する。

### ～注意事項～

- 近距離動作モードによるエンジン始動は、「STOP」操作を行った後の「START」操作1回のみ有効です。  
2回目以降の「START」操作は通常の始動となります。
- 近距離動作モードによるエンジン始動時は、リモコンで「START」操作後にリレーユニットからブザー音ピーピーが出ます。(通常の始動時のブザー音はピッです)

▲ 該当車両の電子キー形状は、以下のとおりです。



### 近距離モード設定



- 車両の近傍でエンジンを始動させる場合は、下記設定を行い近傍で始動させる場合のみ「STOP」操作のあとに「START」操作を行い、エンジンを始動させてください。  
10m以上離れたところから始動する場合は、「START」操作のみで始動させてください。

#### 近距離モード使用する設定

- 1 車両のプッシュボタンを2回押して、イグニッションを「ON」にする  
——— 受付時間 10 秒以内 ———
- 2 「START」ボタンを押す  
→送信音：「ピッ」  
→ブザー：「ピーピーピー…」  
——— 受付時間 10 秒以内 ———
- 3 「START」「STOP」ボタンを同時に押す  
→送信音：「ビビビッ」  
→ブザー：「ブブブ…」  
——— 受付時間 10 秒以内 ———
- 4 「START」ボタンを押す  
→送信音：「ピッ」  
→ブザー：「ピー」  
——— 近距離モード設定完了 ———
- 5 車両のプッシュボタンを1回押して、イグニッションを「OFF」にする

#### 近距離モード使用しない設定

- 1 車両のプッシュボタンを2回押して、イグニッションを「ON」にする  
——— 受付時間 10 秒以内 ———
- 2 「START」ボタンを押す  
→送信音：「ピッ」  
→ブザー：「ピーピーピー…」  
——— 受付時間 10 秒以内 ———
- 3 「START」「STOP」ボタンを同時に押す  
→送信音：「ビビビッ」  
→ブザー：「ブブブ…」  
——— 受付時間 10 秒以内 ———
- 4 「STOP」ボタンを押す  
→送信音：「ピッ」  
→ブザー：「ブブ」  
——— 近距離モード解除完了 ———
- 5 車両のプッシュボタンを1回押して、イグニッションを「OFF」にする

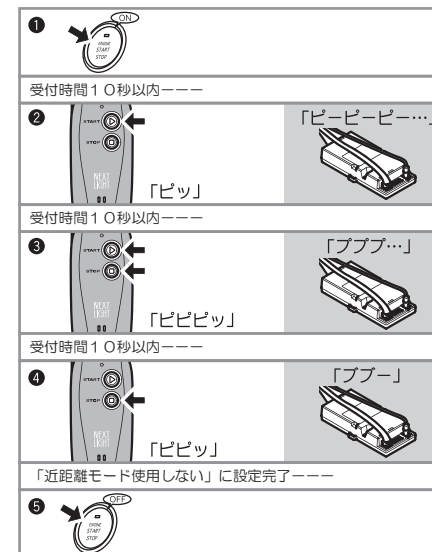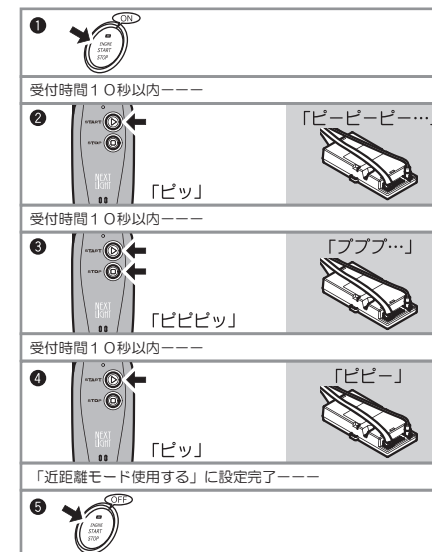



◎初期設定ができない場合や、動作チェックでエンジンが正常に始動しない場合のみ下記の要領にてセルフチェックを行ってください。

## 1 準備、共通の注意事項

リレーユニットのCN-1・CN-2 コネクタをハーネスから外してからDIP-SWを全て「OFF」のポジションにセットしてください。


- ❗ 各手順で先に進めずブザー音「ブブー ブブー」が継続した場合はリモコンで「STOP」操作を行い、音が変わることを確認して、リレーユニットからコネクタを外してください。

## 2 12V配線、GND線のチェック

- ①専用ハーネスをリレーユニットに接続してください。  
・ブザー音「ピロロロ」または「ピピーッ」は出ますか？

YES: 次のチェックへお進みください。  
NO: 音が出ない場合は12V(黄色)配線、GND線を点検してください。


- ②リモコンで「START&STOP 同時押し」操作をしてください。  
・ブザー音が「ピピピピッ ピピピピッ (継続)」に変わります。
- ③リモコンと電子キーを車両から3m以上離れた車室外へ出してください。

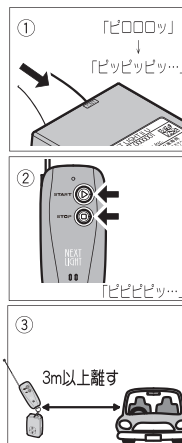

## 3 LF配線のチェック

- ①車両のプッシュボタンを1回押してください。  
・ブザー音が「ピピーッ ピピーッ」に変わりますか？


YES: 次のチェックへお進みください。  
NO: 音が変わらない場合はLF配線(赤色)を点検してください。

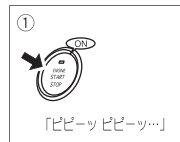

## 4 STOP-1出力配線のチェック

- ①車両のフットブレーキを踏んだままにしてください。  
・ブザー音が「プププ・・・(継続)」に変わりますか？

YES: フットブレーキを放し、次のチェックへお進みください。  
NO: 音が変わらない場合はSTOP-1出力線を点検してください。

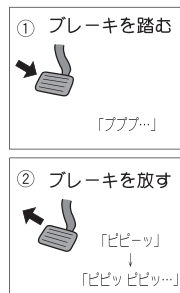


## 5 IG1入力配線のチェック

- ①リモコンと電子キーを車室内へ持ち込んでください。
- ②車両のプッシュボタンを2回押してIG電源をONにしてください。  
・ブザー音が「プププ・・・(継続)」に変わりますか？

YES: IG電源をOFFにして、次のチェックへお進みください。  
NO: 音が変わらない場合はIG入力(橙色)配線を点検してください。


※車両側から運転席ドア開のアラーム音が出ている場合は、ドアを1回閉めてから開けると音が止まります。

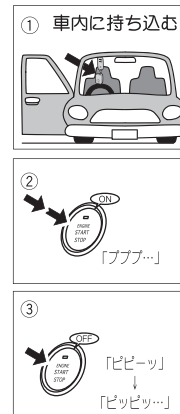

## 6 DIP-SWの設定とチェック

- ①DIP-SWを車種別取付資料で指定されたポジションにセットしてください。
- ②リモコンで「START & STOP 同時押し」操作をしてください。  
・ブザー音でDIP-SWの1番から6番までの設定状態をゆっくり発音します。「ON」の状態は「ピピーッ」、「OFF」の状態は「ブブッ」と発音します。車種別取付資料に記載されている通りにブザー音が出ることを確認してください。

例: 2番と5番がONの場合  
「ブブッ」「ピピーッ」「ブブッ」「ブブッ」「ピピーッ」「ブブッ」

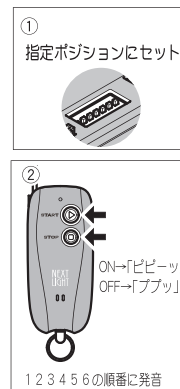

## 7 配線セルフチェック完了

- ①リモコンで「STOP」操作をしてください。  
ブザー音「ピピピッ (継続)」が止まり、すぐにブザー音「ピピーッ」が出ます。  
約6秒以内にブザー音「ピロロロ」または「ピピーッ」が出て配線セルフチェック完了です。

- ②初期設定(前ページ参照)を行ってください。

❗ 配線セルフチェックが完了しても不具合が改善されない場合はお問い合わせください。

