

# 車種別取付資料

BOX No. 704621

車両情報	トヨタ プリウスα	平成23年5月～26年11月	ZVW4#系	1/4ページ
	ダイハツ メビウス	平成25年4月～26年11月	ZVW4#系	
① 全車プッシュスタートシステム（電子キー）付き				

◎カバー類の取り外しは、必ずこのページの手順のとおりに行ってください。

① 各配線の取り付けについては、2/4～4/4ページをご覧ください。

### ① 注意事項

- ・取り付けできるエンジンスターターは、プッシュスタート専用モデルのNEXT LIGHT(商品コード:ESL53)のみです。
- ・専用ハーネスキット(商品コード:T304K)を使用します。
- ・取り付け後は、初期設定が必要になります。(2/4ページ左下に記載)
- ・エンジンスターターにてエンジン始動の際は、必ずリモコンと電子キーを付属のキーリングに取り付けして使用してください。
- ・3cm以上離してリモコンを操作すると、エンジンは始動しません。

### ① 注意事項

エンジンスターターのリモコンと電子キーは、必ず付属のキーホルダーに取り付けして、ぶら下げた状態で送信操作をしてください。  
※エンジンスターターのリモコンと車両の電子キーを重ねた状態で送信操作するとエンジンは始動しません。(認証エラーになります)


### 重要!

シリアルNo. BM0005001以降の製品を必ず使用してください。  
シリアルNo. BM0005000以前の製品はエンジンスターターにて、エンジンは始動しません。

### ① カバー類の取り外し方

※コラムカバーは、フットブレーキ右側カプラ(4P)の配線作業スペース確保のため、外して作業することをお勧めします。  
なお、コラムカバーのみ、補機バッテリーを外す前に外してください。…ハンドルを回さないと、正面のツメが外せないため。

- ① コラムカバーを外す。…コラムカバー(下)を左右から押し、左右のツメを先に外し、最後にハンドルを回して左右正面の穴にマイナスドライバーを挿入して正面のツメを外し、コラムカバー(下)を外す。
- ② 右サイドステップカバーを外す。
- ③ 右サイドカバーを外す。…樹脂ナット(1個)を外し、カバーを室内側に引っ張る。
- ④ アンダーカバーを外す。…左右のネジ(2本)を外し、手前側のフック(2箇所)を先に外し、カバーを奥側にスライドさせてから外す。
- ⑤ パワースイッチ(一体)のカバーを外す。

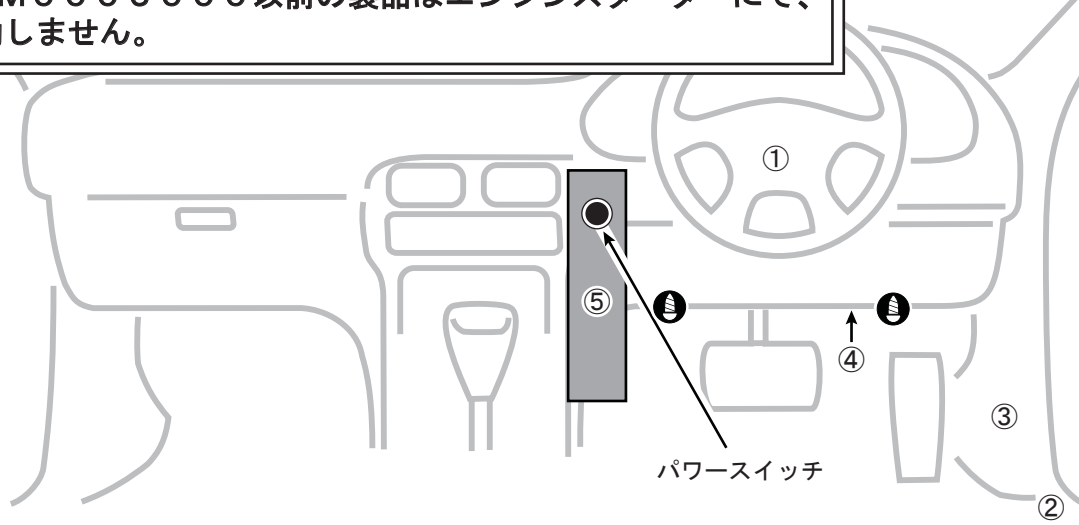

止めネジ等  
  
ナット ビス 隠れネジ

パワースイッチ

# 車種別取付資料

BOX No. 704621


車両情報	トヨタ プリウスα	平成23年5月～26年11月	ZVW4#系	2/4ページ
	ダイハツ メビウス	平成25年4月～26年11月	ZVW4#系	

❶ 全車プッシュスタートシステム（電子キー）付き

## 重要！

必ず、ハーネスを接続する前にDIP-SWをセットしてください。  
ハーネス接続してから、DIP-SWをセットしても設定されません。間違えた場合はハーネス接続を一旦外してください。

### DIP-SW



リレーユニットのDIP-SWは、1番・2番・3番・4番をONにセットしてください。他のスイッチはOFFのまま。（出荷時は、全てOFFにセットされています。）

## ❶ DIP-SW設定状態のブザー音

配線セルフチェック、またはDIP-SW設定状態の確認（取扱・取付説明書を参照）で、DIP-SWの1番から順番に6番までの設定状態を、ゆっくり発音します。

1番	2番	3番	4番	5番	6番
ピピーッ	ピピーッ	ピピーッ	ピピーッ	ブブッ	ブブッ

## ❶ 専用ハーネスの取り付け方法は、本ページと3/4ページを参照してください。

### 初期設定

配線・リレーユニットの取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

- ① 車両のイグニッションをONにする。
- ② リモコンでSTOPを押す。
- ③ 車両のブレーキを踏み、リレーユニットのアラーム音が変わった後（約3秒後）ブレーキを放す。
- ④ 車両のイグニッションをOFFにする。
- ⑤ 設定完了

※設定作業をしないとエンジンスタートでエンジンがかかりません。

### 配線内容（専用ハーネスの配線色）

車両配線色

プッシュスタートスイッチの裏側  
14P黒色カブラ

### 専用ハーネス

14Pコネクタを割込接続

### 専用ハーネス

T304S

### ❶ 取り付け方法

※リレーユニットのCN1コネクタを接続する前に、必ずDIP-SWを指定されたポジションに設定してください。

- ① 専用ハーネスの14P中継コネクタを、プッシュスタートスイッチ裏側のカブラに割込接続する。
- ② 専用ハーネスの各配線、黄色/青色/橙色/赤色の4本をエレクトロタップを使用して3/4ページで指定した場所に接続する。
- ③ アース（黒色）を、指定位置に固定する。
- ④ 12PコネクタをリレーユニットのCN1に接続する。

❶ 専用ハーネスのアース（黒）取付位置：  
右サイド上側のアースポイントのナットに共締めしてください。

# 車種別取付資料

BOX No. 704621

車両情報	トヨタ プリウスα	平成23年5月~26年11月	ZVW4#系	3/4ページ
	ダイハツ メビウス	平成25年4月~26年11月	ZVW4#系	
❶ 全車プッシュスタートシステム (電子キー) 付き				

❶ 専用ハーネスの取り付け方法は、本ページと2/4ページを参照してください。

❶ CN2ハーネスの各配線の取り付けは4/4ページを参照してください。

**初期設定**


配線・リレーユニットの取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

- ① 車両のイグニッションをONにする。
- ② リモコンでSTOPを押す。
- ③ 車両のブレーキを踏み、リレーユニットのアラーム音が変わった後(約3秒後)ブレーキを放す。
- ④ 車両のイグニッションをOFFにする。
- ⑤ 設定完了

※ 設定作業をしないとエンジンスターターでエンジンがかかりません。

**配線内容 (専用ハーネスの配線色)**

車両配線色

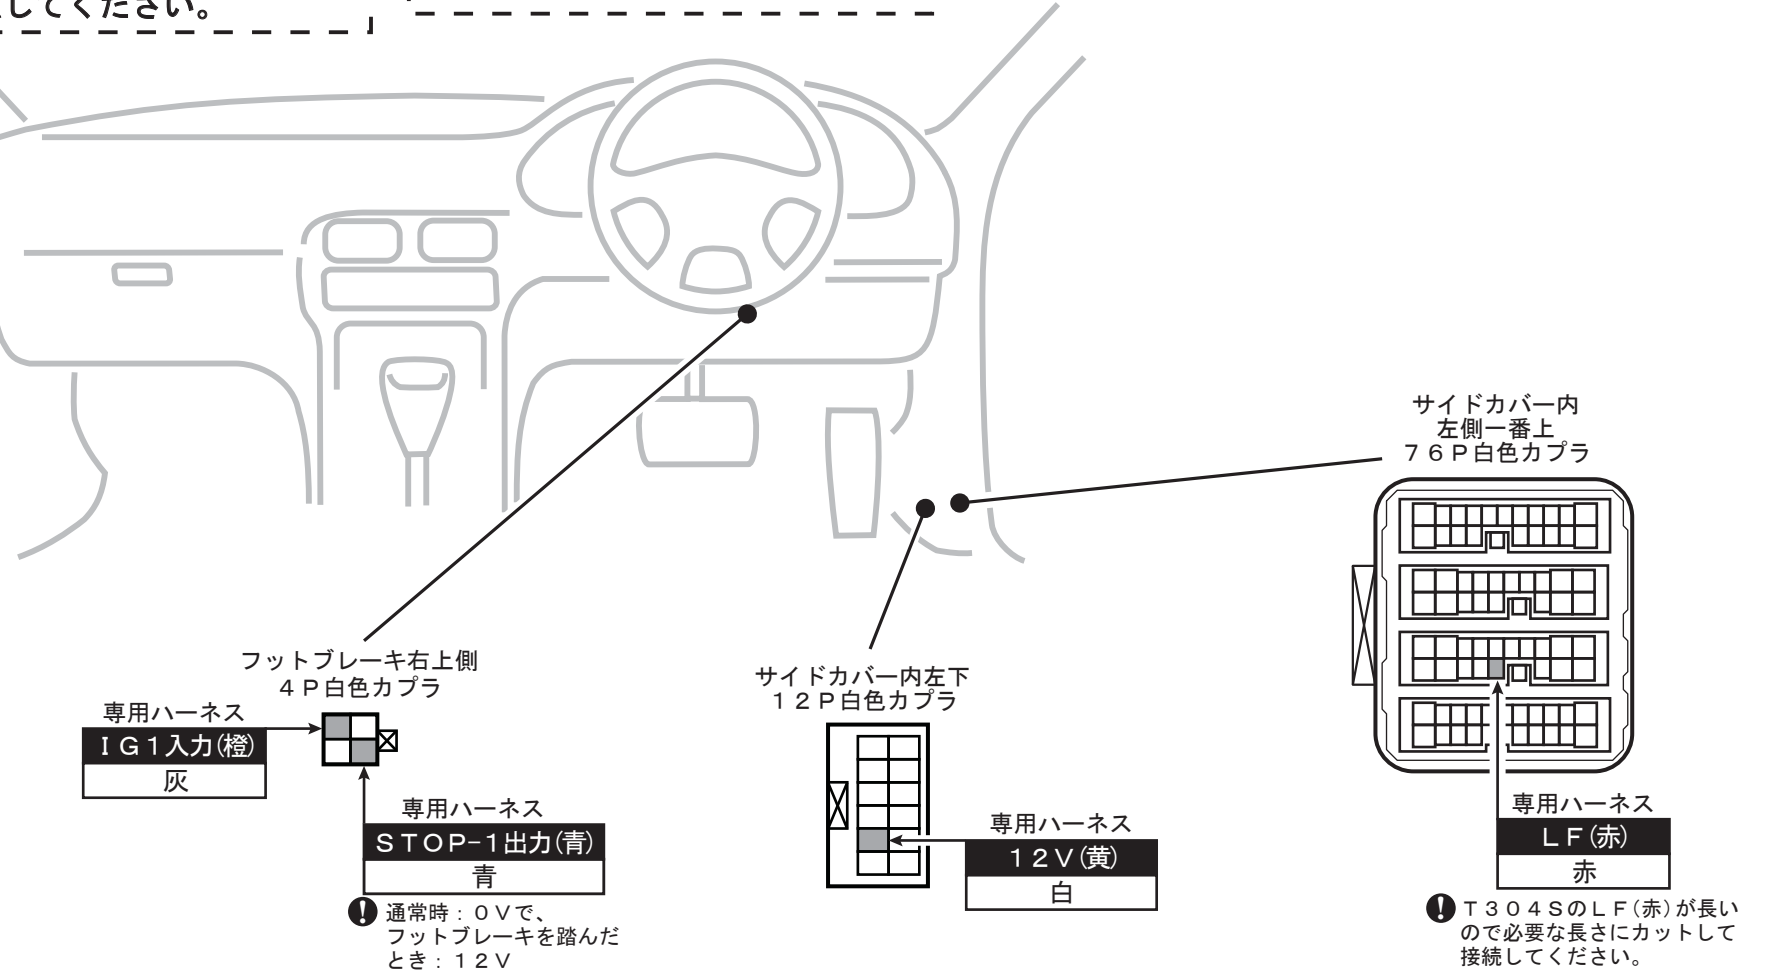

❶ この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

# 車種別取付資料

BOX No. 704621

車両情報	トヨタ プリウスα	平成23年5月～26年11月	ZVW4 #系	4/4ページ
	ダイハツ メビウス	平成25年4月～26年11月	ZVW4 #系	

❶ 全車プッシュスタートシステム（電子キー）付き

## ❶ 特有の注意事項

※エンジンスタートでアイドリング中は、電子キーの操作等でのドアロック／アンロックは作動しません。また、エンジンスタートによるアイドリング停止後は、電子キーの操作（ドアノブを握る）でアンロックはできません。…リモコンのSTOP操作でエンジンを止めてから、キーレスエントリーでアンロックをしてドアを開けてください。  
 なお、NEXT LIGHTのリモコンによるアンロック操作は、アイドリング中も停止後も可能です。  
 ※予備（スペア）の電子キーも含めて、全て車室外に出してからリモコンでエンジン始動操作をしてください。…エンジンスタートにてエンジンがかからなくなります。

## ❶ CN2ハーネスについて

・オプション部品のボンネットセンサーを取り付けする場合は、付属の取付説明書を参照してください。

❶ 取り付け後の初期設定は、本ページの左下に記載した手順で、フットブレーキを使用して設定を行ってください。

### 初期設定

配線・リレーユニットの取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

- ① 車両のイグニッションをONにする。
- ② リモコンでSTOPを押す。
- ③ 車両のブレーキを踏み、リレーユニットのアラーム音が変わった後（約3秒後）ブレーキを放す。
- ④ 車両のイグニッションをOFFにする。
- ⑤ 設定完了

※設定作業をしないとエンジンスタートでエンジンがかかりません。

配線内容（リレーユニットCN2線色）


車両配線色

### ❶ 運転席ドアの開閉のみ検出


❶ CN2のドア（紫）が長いので必要な長さにカットして接続してください

ドア（紫）
茶
オートライト（白）
茶

サイドカバー内左側の列  
2個並んでいる下側  
26P白色カプラ

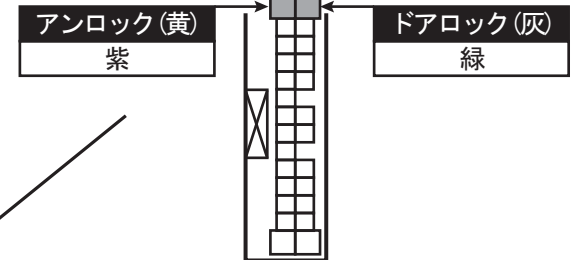

サイドカバー内  
左側一番上  
76P白色カプラ

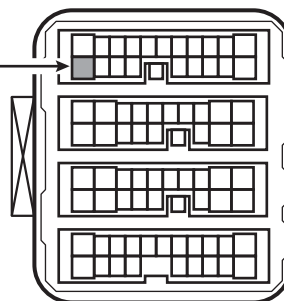

## 1 準備、共通の注意事項

リレーユニットのCN-1・CN-2コネクタをハーネスから外してからDIP-SWを全て「OFF」のポジションにセットしてください。

- ❗ 各手順で先に進めずブザー音「ブブー ブブー」が継続した場合はリモコンで「STOP」操作を行い、音が変わることを確認して、リレーユニットからコネクタを外してください。




## 2 12V配線、GND線のチェック

- ①専用ハーネスをリレーユニットに接続してください。  
・ブザー音「ピロロロ」は出ますか？

YES: 次のチェックへお進みください。  
NO: 音が出ない場合は12V(黄色)配線、GND線を点検してください。

- ②リモコンで「START&STOP同時押し」操作をしてください。  
・ブザー音が「ピピピピッ ピピピピッ (継続)」に変わります。


- ③リモコンと電子キーを車両から3m以上離れた車室外へ出してください。

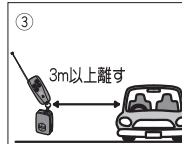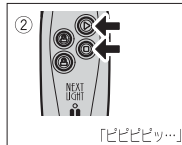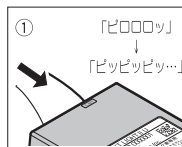

## 3 LF配線のチェック

- ①車両のプッシュボタンを1回押してください。  
・ブザー音が「ピピーッ ピピーッ」に変わりますか？


YES: 次のチェックへお進みください。  
NO: 音が変わらない場合はLF配線(赤色)を点検してください。

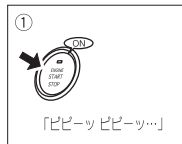

## 4 STOP-1出力配線のチェック

- ①車両のフットブレーキを踏んだままにしてください。  
・ブザー音が「プププ・・・(継続)」に変わりますか？

YES: フットブレーキを放し、次のチェックへお進みください。  
NO: 音が変わらない場合はSTOP-1出力線を点検してください。


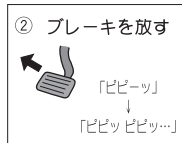


## 5 IG1入力配線のチェック

- ①リモコンと電子キーを車室内へ持ち込んでください。  
②車両のプッシュボタンを2回押してIG電源をONにしてください。  
・ブザー音が「プププ・・・(継続)」に変わりますか？

YES: IG電源をOFFにして、次のチェックへお進みください。  
NO: 音が変わらない場合はIG入力(橙色)配線を点検してください。


※車両側から運転席ドア開のアラーム音が出ている場合は、ドアを1回閉めてから開けると音が止まります。

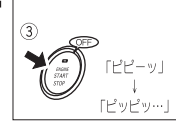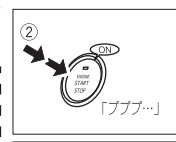

## 6 DIP-SWの設定とチェック

- ①DIP-SWを車種別取付資料で指定されたポジションにセットしてください。  
②リモコンで「START & STOP同時押し」操作をしてください。  
・ブザー音でDIP-SWの1番から6番までの設定状態をゆっくり発音します。「ON」の状態は「ピピーッ」、「OFF」の状態は「ブブッ」と発音します。車種別取付資料に記載されている通りにブザー音が出ることを確認してください。

例: 2番と5番がONの場合  
「ブブッ」「ピピーッ」「ブブッ」「ブブッ」「ピピーッ」「ブブッ」

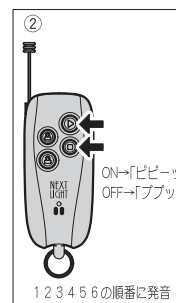

## 7 配線セルフチェック完了

- ①リモコンで「STOP」操作をしてください。  
ブザー音「ピピピッ (継続)」が止まり、すぐにブザー音「ピピーッ」が出ます。  
約6秒以内にブザー音「ピロロロ」または「ピピーッ」が出て配線セルフチェック完了です。

- ②初期設定(前ページ参照)を行ってください。

- ❗ 配線セルフチェックが完了しても不具合が改善されない場合はお問い合わせください。

