

車種別取付資料

BOX No. 780832

| | | | | | |
|------|-----|--------------------|-----------------|-------------|--------|
| 車両情報 | スズキ | ソリオ／ソリオ マイルドハイブリッド | 平成30年7月～令和2年11月 | MA26系／MA36系 | 1／4ページ |
| | | ソリオ ハイブリッド | 平成30年7月～令和2年11月 | MA46系 | |
| | 三菱 | デリカD：2 マイルドハイブリッド | 平成30年8月～令和2年12月 | MB36系 | 1／4ページ |
| | | デリカD：2 ハイブリッド | 平成30年8月～令和2年12月 | MB46系 | |

❶ プッシュスタートシステム付き、アダプティブクルーズコントロール&デュアルカメラブレーキサポート付き車

◎カバー類の取り外しは、必ずこのページの手順のとおりに行ってください。

❶ 各配線の取り付けについては、2／4～4／4ページをご覧ください。

重要！

◎作業前に必ず車両のバッテリー（マイナス端子）を外し、3分間放置してください。

- バッテリーを接続したままの状態、BCM内のカプラの抜き差しを行うと、BCMが故障する恐れがあります。必ずバッテリー（マイナス端子）を外し、3分間放置してから作業を行ってください。
- バッテリー（マイナス端子）の接続は、必ず全ての接続作業が完了した後で行ってください。

❶ 注意事項

- ・取り付けできるエンジンスターターは、プッシュスタート専用モデルの下記商品のみです。
 - NEXTLIGHT-2B(商品コード：ESL55)
- ・専用ハーネスキット(商品コード：S251K)を使用します。
- ・取り付け後は、初期設定が必要になります。(2／4ページ左下に記載)
- ・エンジンスターターにてエンジン始動の際は、必ずリモコンと電子キーを付属のキーリングに取り付けして使用してください。
- ・3cm以上離してリモコンを操作すると、エンジンは始動しません。

❶ 注意事項

エンジンスターターのリモコンと電子キーは、必ず付属のキーホルダーに取り付けして、エンジンスターターを使用する際は、エンジンスターターのリモコンと電子キーは必ず重ねた状態で操作してください。重ねずに操作をすると、エンジンは始動しません。



❶ カバー類の取り外し方（助手席側）

- ①グローブBOXを外す。

❶ カバー類の取り外し方（運転席側）

- ①ロアカバーを外す。…手前に引っ張る。
- ②右サイドステップカバーを外す。
- ③右サイドカバーを外す。

止めネジ等



車種別取付資料

BOX No. 780832

車両情報

| | | | |
|-----|--------------------|-----------------|-------------|
| スズキ | ソリオ/ソリオ マイルドハイブリッド | 平成30年7月~令和2年11月 | MA26系/MA36系 |
| | ソリオ ハイブリッド | 平成30年7月~令和2年11月 | MA46系 |
| 三菱 | デリカD:2 マイルドハイブリッド | 平成30年8月~令和2年12月 | MB36系 |
| | デリカD:2 ハイブリッド | 平成30年8月~令和2年12月 | MB46系 |


2/4ページ

❗ プッシュスタートシステム付き、アダプティブクルーズコントロール&デュアルカメラブレーキサポート付き車

重要!

必ず、ハーネスを接続する前にDIP-SWをセットしてください。
ハーネス接続してから、DIP-SWをセットしても設定されません。間違えた場合はハーネス接続を一旦外してください。

DIP-SW



リレーユニットのDIP-SWは、2番のみONにセットしてください。他のスイッチはOFFのまま。(出荷時は、全てOFFにセットされています。)

❗ DIP-SW設定状態のブザー音

配線セルフチェック、またはDIP-SW設定状態の確認(取扱・取付説明書を参照)で、DIP-SWの1番から順番に6番までの設定状態を、ゆっくり発音します。

| | | | | | |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 |
| ブブッ | ピピーッ | ブブッ | ブブッ | ブブッ | ブブッ |

❗ 専用ハーネスの取り付け方法は、本ページと3/4ページを参照してください。

初期設定

配線・リレーユニットの取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

- ① 車両のイグニッションをONにする。
- ② リモコンでSTOPを押す。
- ③ 車両のブレーキを踏み、リレーユニットのアラーム音が変わった後(約3秒後)ブレーキを放す。
- ④ 車両のイグニッションをOFFにする。
- ⑤ 設定完了

※設定作業をしないとエンジンスターターでエンジンがかかりません。

配線内容(専用ハーネスの配線色)

車両配線色

フットブレーキ上側
7P黒色カプラ

専用ハーネス

7Pコネクタを割込接続

エンジンスイッチの裏側
10P黒色カプラ

専用ハーネス

10Pコネクタを割込接続

❗ 専用ハーネスのアース(黒)取り付け位置: サイドカバー内上側のアースポイントボルトに共締め

専用ハーネス

S251S

❗ 取り付け方法

※リレーユニットのCN1コネクタを接続する前に、必ずDIP-SWを指定されたポジションに設定してください。

- ① 専用ハーネスの10P中継コネクタを、エンジンスイッチ裏側のカプラに割込接続する。
- ② 専用ハーネスの7P中継コネクタを、フットブレーキ上側のカプラに割込接続する。
- ③ 専用ハーネスの6P白色コネクタから出ている各配線、桃色・紫色・青色(3/4ページ参照)を、白色エレクトロタップを使用して指定の場所に接続する。
- ④ 専用ハーネスの6P白色コネクタへLF変換ユニット(黒色収縮チューブ加工されたユニット)を接続する。
- ⑤ アース(黒色)を指定位置に固定する。
- ⑥ 12PコネクタをリレーユニットのCN1に接続する。

車種別取付資料

BOX No. 780832

| | | | | | |
|------|-----|--------------------|-----------------|-------------|--------|
| 車両情報 | スズキ | ソリオ/ソリオ マイルドハイブリッド | 平成30年7月~令和2年11月 | MA26系/MA36系 | 3/4ページ |
| | | ソリオ ハイブリッド | 平成30年7月~令和2年11月 | MA46系 | |
| | 三菱 | デリカD:2 マイルドハイブリッド | 平成30年8月~令和2年12月 | MB36系 | |
| | | デリカD:2 ハイブリッド | 平成30年8月~令和2年12月 | MB46系 | |

❗ プッシュスタートシステム付き、アダプティブクルーズコントロール&デュアルカメラブレーキサポート付き車

❗ 専用ハーネスの取り付け方法は、本ページと2/4ページを参照してください。

❗ CN2ハーネスの各配線の取り付けは4/4ページを参照してください。



LF線①~③接続方法

❗ 専用ハーネスS251Sの6P白色コネクタから出ている桃色と紫色配線は、車両側20P肌色カプラの桃色線を切断して、白色エレクトロタップで接続します。桃色と紫色配線は、接続先を逆にしないように注意すること。


BCM表側拡大



BCM表
一番上
20P肌色カプラ



❗ 参照

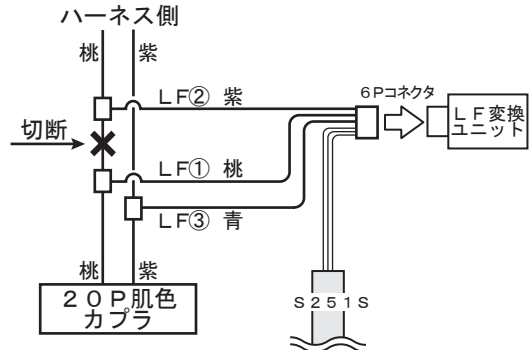

❗ 接続後、エレクトロタップから桃色配線がはみ出さないように処理して、絶縁テープを巻いてください。

配線内容(専用ハーネスの配線色)
車両配線色

❗ この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

車種別取付資料

BOX No. 780832

| | | | | | |
|------|-----|--------------------|-----------------|-------------|--------|
| 車両情報 | スズキ | ソリオ/ソリオ マイルドハイブリッド | 平成30年7月~令和2年11月 | MA26系/MA36系 | 4/4ページ |
| | | ソリオ ハイブリッド | 平成30年7月~令和2年11月 | MA46系 | |
| | 三菱 | デリカD:2 マイルドハイブリッド | 平成30年8月~令和2年12月 | MB36系 | |
| | | デリカD:2 ハイブリッド | 平成30年8月~令和2年12月 | MB46系 | |

❗ プッシュスタートシステム付き、アダプティブクルーズコントロール&デュアルカメラブレーキサポート付き車

❗ 特有の注意事項

※エンジンスターターでアイドリング中は、車両のリクエストスイッチおよび電子キーの操作でのドアロック/アンロックは作動しません。エンジンスターターでアイドリングを行い車両へ乗り込む際は、「オートアンロック機能」または「オートエンジンストップ機能」を使用して、エンジン停止後に車両側のシステムによるアンロック動作を行い、ドアを開けることができます。(取扱・取付説明書を参照)

※予備(スペア)の電子キーも含めて、全て車室外に出してからリモコンでエンジン始動操作をしてください。

❗ CN2ハーネスについて

オプション部品のボンネットセンサーを取り付けする場合は、付属の取付説明書を参照してください。

❗ 取り付け後の初期設定は、本ページの左下に記載した手順で、フットブレーキを使用して設定を行ってください。

初期設定

配線・リレーユニットの取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

- ① 車両のイグニッションをONにする。
- ② リモコンでSTOPを押す。
- ③ 車両のブレーキを踏み、リレーユニットのアラーム音が変わった後(約3秒後)ブレーキを放す。
- ④ 車両のイグニッションをOFFにする。
- ⑤ 設定完了


※設定作業をしないとエンジンスターターでエンジンがかかりません。

配線内容(リレーユニットCN2線色)

車両配線色



サイドカバー内上の奥
22P白色コプラ

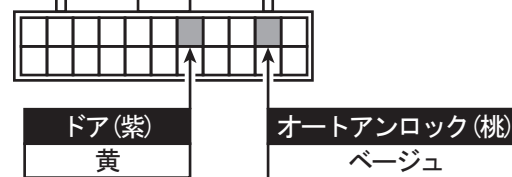

❗ 運転席ドアの開閉のみ検出

1 準備、共通の注意事項

リレーユニットのCN-1・CN-2コネクタをハーネスから外してからDIP-SWを全て「OFF」のポジションにセットしてください。

- ❗ 各手順で先に進めずブザー音「ブブー ブブー」が継続した場合はリモコンで「STOP」操作を行い、音が変わることを確認して、リレーユニットからコネクタを外してください。




2 12V配線、GND線のチェック

- ①専用ハーネスをリレーユニットに接続してください。
・ブザー音「ピロロロ」は出ますか？

YES: 次のチェックへお進みください。
NO: 音が出ない場合は12V(黄色)配線、GND線を点検してください。

- ②リモコンで「START&STOP同時押し」操作をしてください。
・ブザー音が「ピピピピッ ピピピピッ (継続)」に変わります。


- ③リモコンと電子キーを車両から3m以上離れた車室外へ出してください。

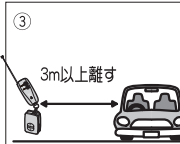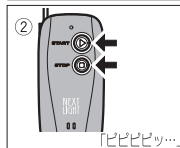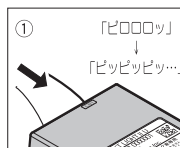

3 LF配線のチェック

- ①車両のプッシュボタンを1回押してください。
・ブザー音が「ピピーッ ピピーッ」に変わりますか？


YES: 次のチェックへお進みください。
NO: 音が変わらない場合はLF配線(赤色)を点検してください。

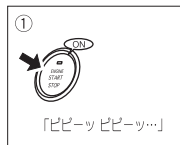

4 STOP-1出力配線のチェック

- ①車両のフットブレーキを踏んだままにしてください。
・ブザー音が「プププ・・・(継続)」に変わりますか？

YES: フットブレーキを放し、次のチェックへお進みください。
NO: 音が変わらない場合はSTOP-1出力線を点検してください。


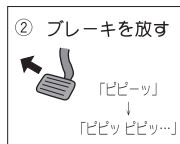


5 IG1入力配線のチェック

- ①リモコンと電子キーを車室内へ持ち込んでください。
②車両のプッシュボタンを2回押してIG電源をONにしてください。
・ブザー音が「プププ・・・(継続)」に変わりますか？

YES: IG電源をOFFにして、次のチェックへお進みください。
NO: 音が変わらない場合はIG入力(橙色)配線を点検してください。


※車両側から運転席ドア開のアラーム音が出ている場合は、ドアを1回閉めてから開けると音が止まります。

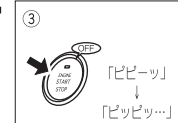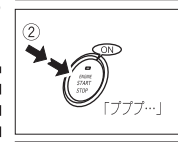

6 DIP-SWの設定とチェック

- ①DIP-SWを車種別取付資料で指定されたポジションにセットしてください。
②リモコンで「START & STOP同時押し」操作をしてください。
・ブザー音でDIP-SWの1番から6番までの設定状態をゆっくり発音します。「ON」の状態は「ピピーッ」、「OFF」の状態は「ブブッ」と発音します。車種別取付資料に記載されている通りにブザー音が出ることを確認してください。

例: 2番と5番がONの場合
「ブブッ」「ピピーッ」「ブブッ」「ブブッ」「ピピーッ」「ブブッ」

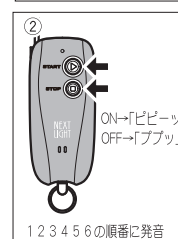

7 配線セルフチェック完了

- ①リモコンで「STOP」操作をしてください。
ブザー音「ピピピッ (継続)」が止まり、すぐにブザー音「ピピーッ」が出ます。
約6秒以内にブザー音「ピロロロ」または「ピピーッ」が出て配線セルフチェック完了です。

- ②初期設定(前ページ参照)を行ってください。

- ❗ 配線セルフチェックが完了しても不具合が改善されない場合はお問い合わせください。

