


重要

必ず、お読みください。

※下記の車両はリモコンキーと電子キーの扱いが異なります。

ダイハツ	タント	LA65# / LA66#系	R1.7 ~
	ロッキー	A200S / A210S系	R1.11 ~
	タフト	LA90# / LA91#系	R2.6 ~
	トール	M900S / M910S系	R2.9 ~
スバル	シフォン	LA65# / LA66#系	R1.7 ~
	ジャスティ	M900F / M910F系	R2.9 ~
トヨタ	ライズ	A200A / A210A系	R1.11 ~
	ルーミー	M900A / M910S系	R2.9 ~

- 車両の電子キーをリモコンのキーリングに取り付けしてください。
- エンジン始動（START）操作時は、必ずリモコンと電子キーを重ねた状態で送信操作をしてください。
※電子キーは必ず裏面を重ねてください。
- 車両の電子キーの紛失・破損等に対するの責任は一切負いかねますのでご了承ください。

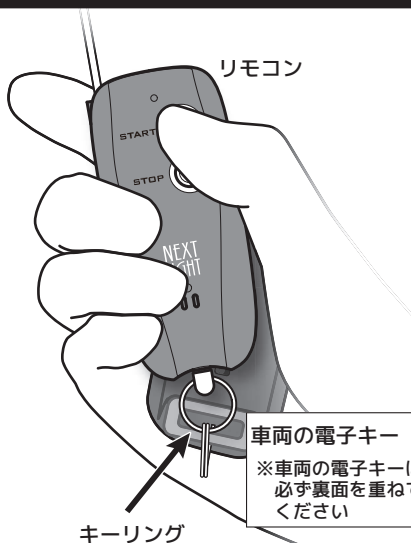

- リモコンと車両の電子キーを重ねずに操作をすると、電子キーの認証が出来ずにエンジン始動ができません。
- 予備（スペア）の電子キーも含めて、全て車室外に出してからリモコンでエンジン始動操作をしてください。

※電子キーの電池が消耗した場合

- 電子キーの電池が消耗して、車両のエンジン始動が作動しなくなるとリモコンによりエンジン始動ができなくなります。
車両の取扱説明書をご参照いただき、電子キーの電池を交換してください。