

車種別取付資料

ES-89Light — 配線する信号はⓁ表示です。

BOX No. 101312


車両情報

トヨタ プレミオ・アリオン(スタンダードパッケージ) T26#系 1/3ページ
平成20年1月~28年6月 ①プッシュスタートシステム(スマートキー)無し車のみ

ES-89Light **Type** N.L.
Opt.

◎カバー類の取り外しは、必ずこのページの手順のとおりに行ってください。

①各配線の取り付けについては、2/3~3/3ページをご覧ください。

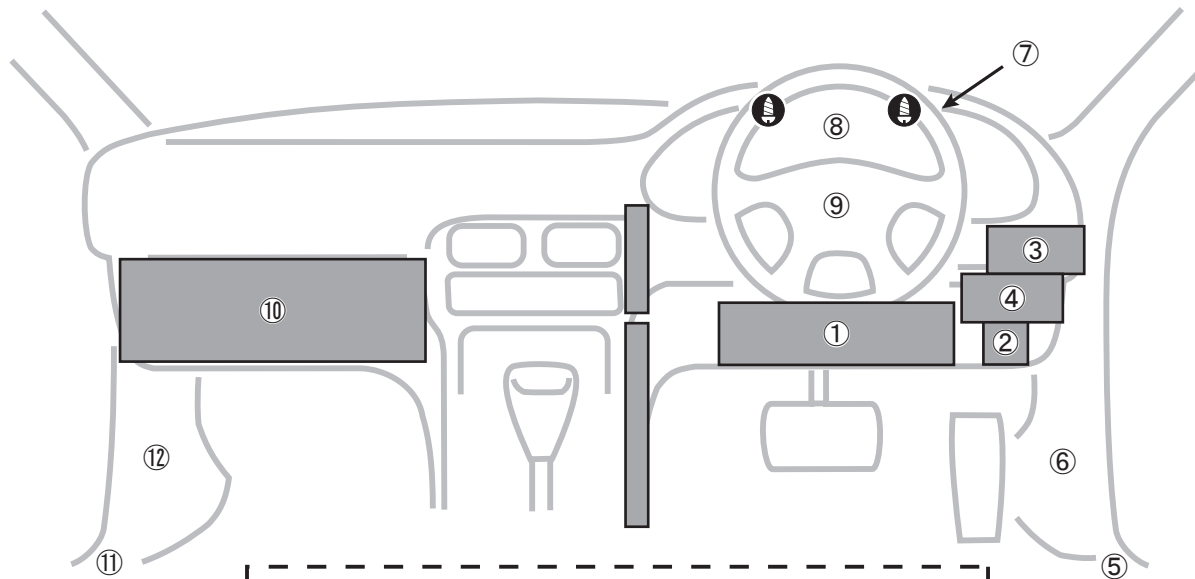

①カバー類の取り外し方(運転席側)

※専用ハーネスの取り付け作業(必須)と、運転席側への接続作業等を行うためには、下記①~⑨の部品を順番に外す必要があります。

- ①ロアカバーを外す。
- ②小物入れを外す。
- ③飾りパネルを外す。…手前に引っ張る。
- ④飾りパネルの下側のカバーを外す。…裏側からツメを押し外す。
- ⑤右サイドステップカバーを外す。
- ⑥右サイドカバーを外す。
- ※L端子(CN2ハーネス)の配線を行う場合のみ、⑩の部品を外してください。
- ⑦メーター周囲のカバーを外す。…手前に引っ張る。
- ⑧メーター本体を外す。…ネジ2本。
- ※ホーンの配線を行う(機能付きの機種のみ)場合のみ、⑨の部品を外してください。
- ⑨コラムカバー(上下)を外す。…ツメに注意して外す。

①カバー類の取り外し方(助手席側)

※J/Bへの接続作業(ドア検出の配線等)を行うためには、下記⑩~⑫の部品を順番に外す必要があります。

- ⑩グローブBOXを外す。
- ⑪左サイドステップカバーを外す。
- ⑫左サイドカバーを外す。

止めネジ等



車種別取付資料

ES-89Light — 配線する信号はⓁ表示です。

BOX No. 101312

車両情報

トヨタ プレミオ・アリオン(スタンダードパッケージ) T26#系 2/3ページ
平成20年1月~28年6月 ①プッシュスタートシステム(スマートキー)無し車のみ

ES-89Light **Type** N.L.
Opt.

① 特有の注意事項

- ①セキュリティ機能、またはオートロック機能を使用する場合は、CN2のドア検出配線は、別売のドア信号検出ユニットⅡ(EP131)を使用して、必ず3/3ページに指定したとおりに接続してください。
- ②エンジンスターターによるアイドリング中は、純正キーレスの操作等でのドアロック/アンロックは作動しません。…STOP操作でエンジンを止めてから、キーレスエントリーでアンロックをしてドアを開けてください。なお、エンジンスターターのリモコンによるアンロック操作は、アイドリング中も停止後も作動します。


① グローブBOXを外してから作業

オートマチック車認識設定

配線・リレーユニットの取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

- ①車両のイグニッションをONにする。
 - ②リモコンでSTOPを押す。
 - ③車両のブレーキを踏み、リレーユニットのアラーム音が変わった後(約3秒後)ブレーキを放す。
 - ④車両のイグニッションをOFFにする。
 - ⑤設定完了
- ※設定作業をしないとエンジンスターターでエンジンがかかりません。

配線内容(受信機CN2線色)
車両配線色

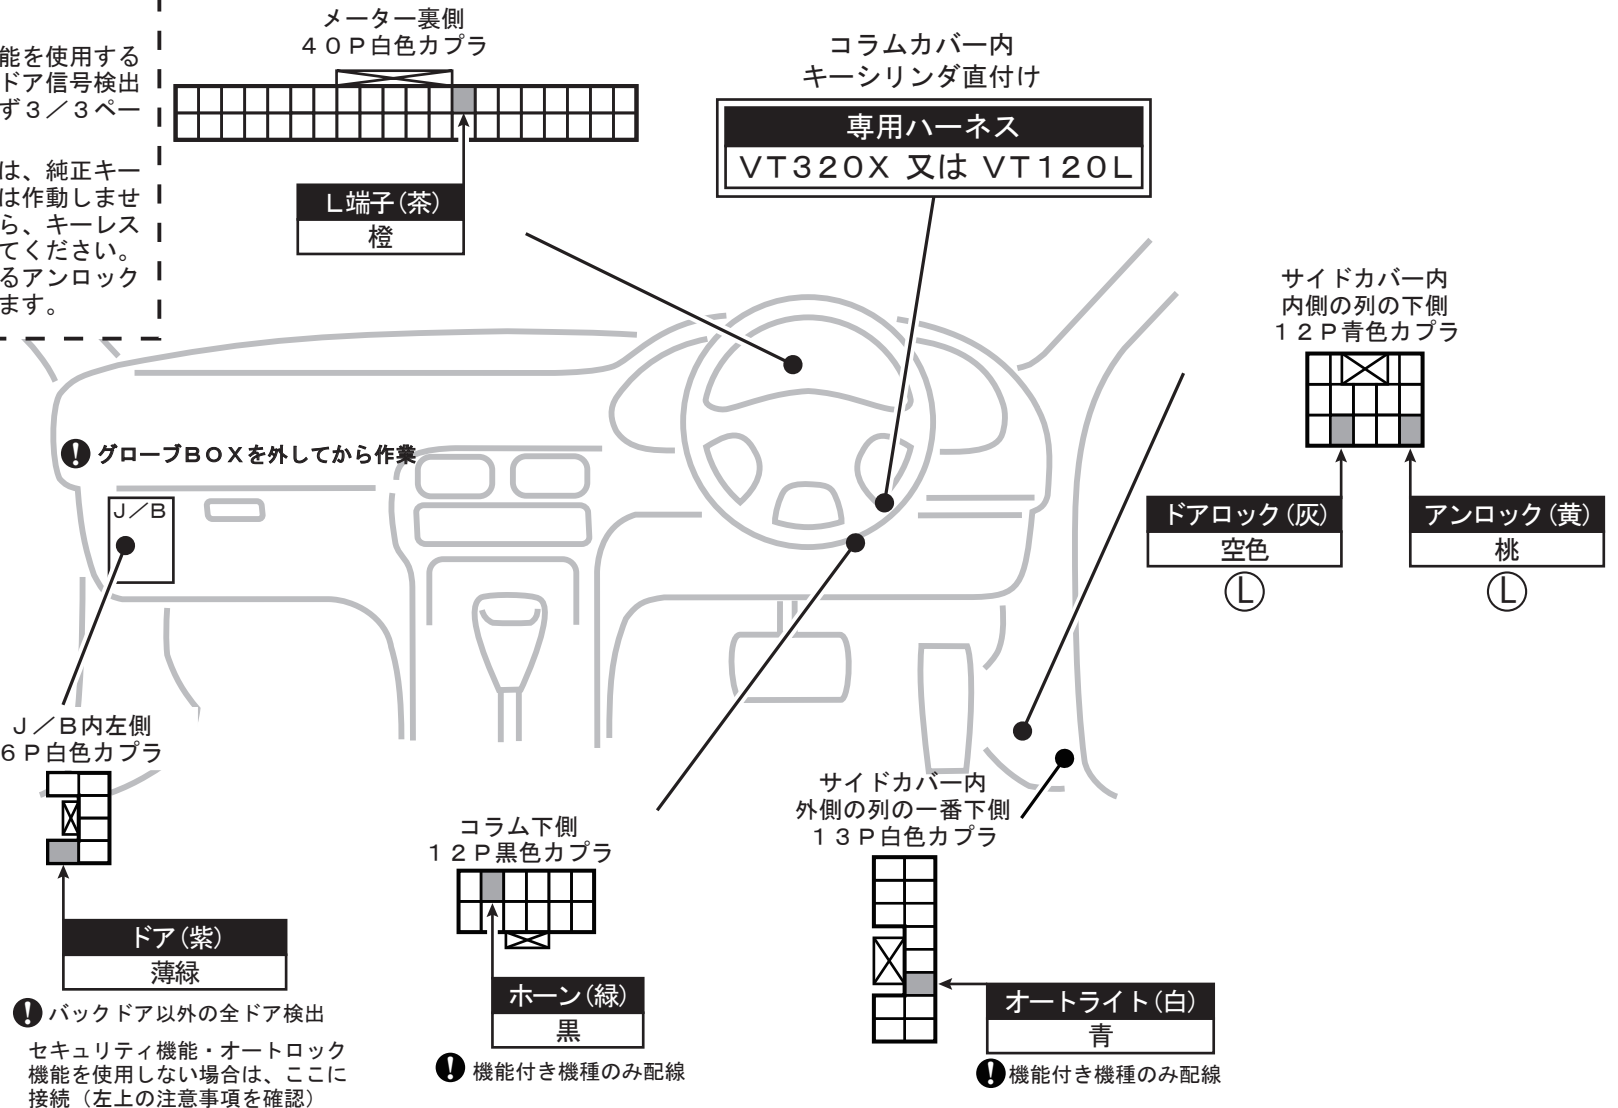

車種別取付資料

ES-89Light — 配線する信号はⓁ表示です。

BOX No. 101312

車両情報

トヨタ プレミオ・アリオン(スタンダードパッケージ) T26#系 3/3ページ
平成20年1月~28年6月 ①プッシュスタートシステム(スマートキー)無し車のみ

ES-89Light **Type** N.L.
Opt.


①セキュリティ機能、またはオートロック機能を使用する場合、及び全てのドア開閉検出を行う場合は、別売のドア検出ユニットⅡ(EP131)を使用して、CN2のドア検出配線(紫)は、必ず下記4箇所に分岐接続してください。

① 特有の注意事項…上記に該当する場合

- ※CN2のドア検出配線を、必ず本ページで指定された位置に接続してください。
- ※ドア検出配線を、指定された箇所以外の場所に接続された場合は、以下の機能等が制限されます。
 - ①セキュリティ機能を使用する場合、エンジンスターターによるアイドリングが停止後にルームランプが点灯する車両は、セキュリティが作動することがあります。…この場合セキュリティ機能は、使用できません。
 - ②オートロック機能は、使用できません。


①グローブBOXを外してから作業

サイドカバー内
外側の列の下から2番目
25P灰色カプラ

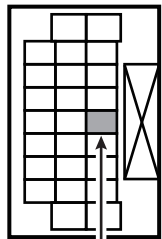

Ⓛ 右後ろドア(白/黒)
薄緑

J/B

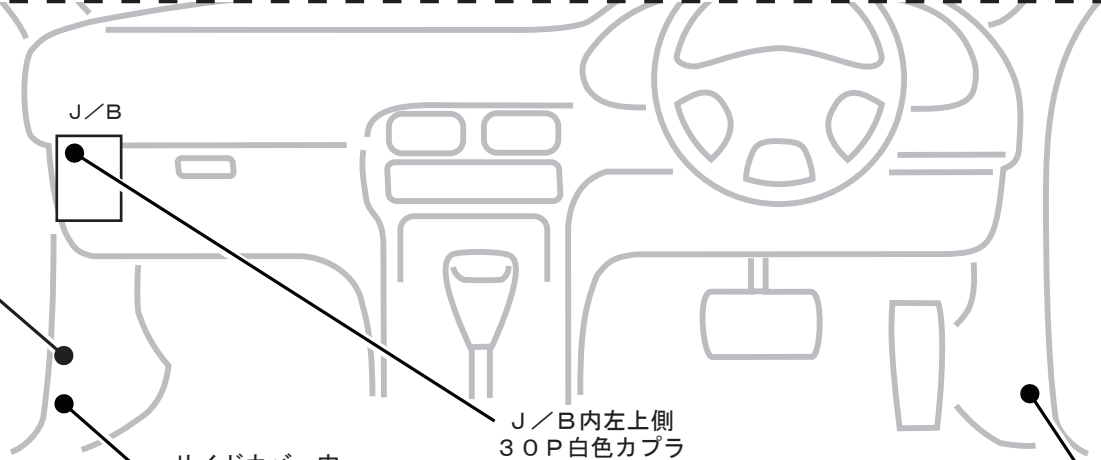

J/B内左上側
30P白色カプラ

サイドカバー内
外側の列の一番下側
13P青色カプラ



Ⓛ 左後ろドア(白/黒)
空色

サイドカバー内
外側の列の一番下側
13P白色カプラ



Ⓛ 助手席ドア(白/黒)
黒

Ⓛ 運転席ドア(白/黒)
青

配線内容(受信機CN2線色)
車両配線色