

# Install FAX Service

ES-89 Excel  
ES-89 Light


配線する信号は **(E)** 表示です。

配線する信号は **(L)** 表示です。

平成11年 2月24日 作成  
平成15年10月24日 更新

BOX No.102604

車両情報	トヨタ	ノア	平成10年12月~13年11月	R4#/5#系	ES-89 Light	Type	N.L. (運転席ドアに集中ドアロックスイッチが付いているグレードのみ取り付けできます)
	ダイハツ	デルタワゴン				Opt.	

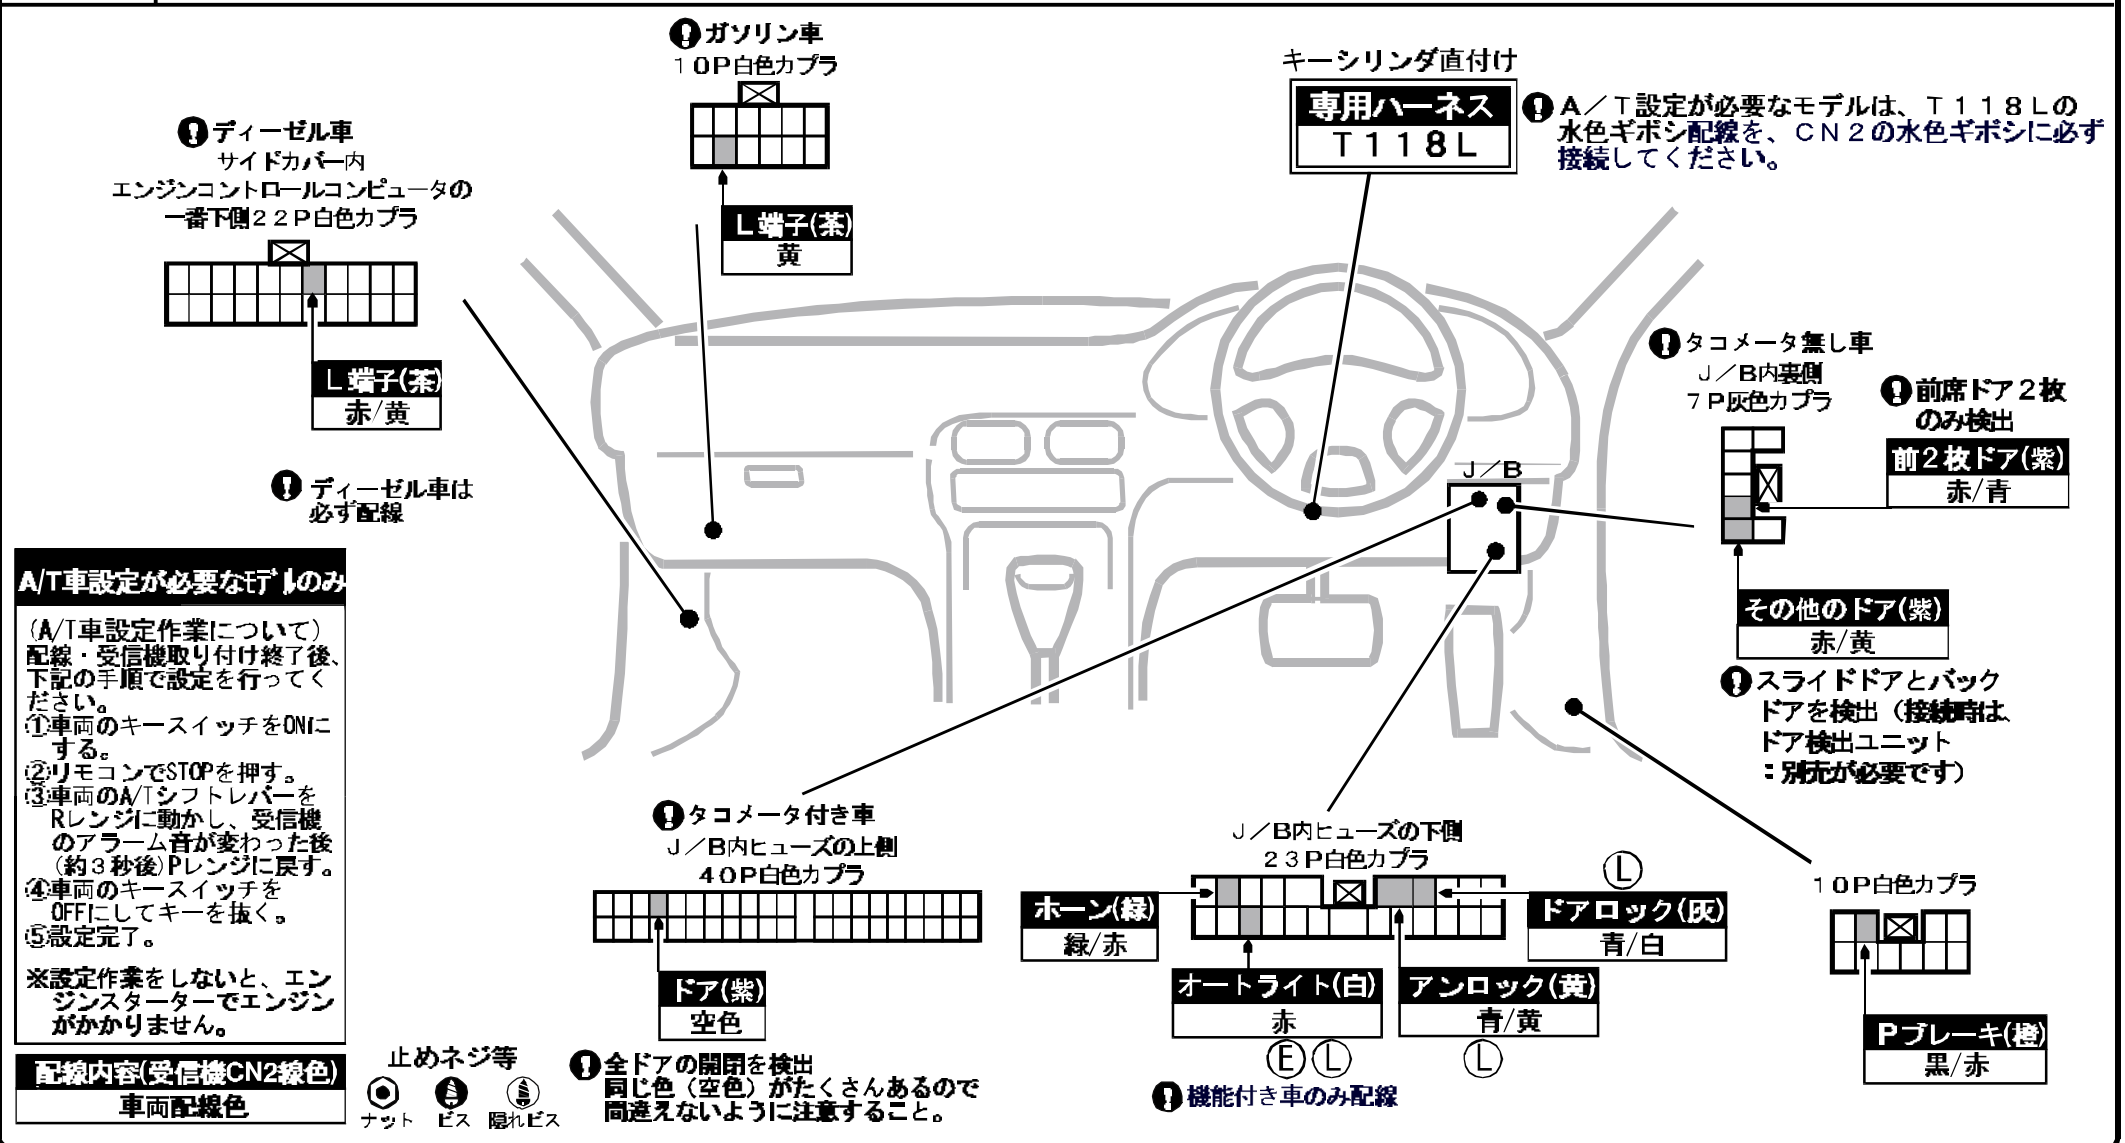

### A/T車設定が必要な行のみのみ

(A/T車設定作業について)  
配線・受信機取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。  
①車両のキースイッチをONにする。  
②リモコンでSTOPを押す。  
③車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。  
④車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。  
⑤設定完了。  
※設定作業をしないと、エンジンスターターでエンジンがかかりません。

配線内容(受信機CN2線色)  
車両配線色

止めネジ等  
ナット (E) ビス (L) 隠れビス (L)

この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

