

# 車種別取付資料

ES-89Light — 配線する信号はⓁ表示です。

BOX No. 102606

車両情報

トヨタ ノア・ヴォクシー

ZRR7#系

ES-89Light **Type** N.L.

平成19年7月～26年1月

① プッシュスタートシステム (スマートキー) 無し車のみ


**Opt.**

## ① 特有の注意事項

- ①セキュリティ機能を使用する場合は、全てのドアの開閉検出が必要です。CN2のドア検出配線は、別売のドア信号検出ユニットⅡ (商品コード: EP131) を使用して、必ずこのページで指定された5箇所 (各ドア検出の配線) に接続してください。  
全ドア開閉検出を行わない場合は、CN2のドア検出配線は運転席ドアの接続先に行ってください。
- ②エンジンスターターによるアイドリング中は、純正キーレスの操作等でのドアロック/アンロックは作動しません。…STOP操作でエンジンを止めてから、キーレスエントリーでアンロックをしてドアを開けてください。なお、エンジンスターターのリモコンによるアンロック操作は、アイドリング中も停止後も作動します。

## ① カバー類の取り外し方

- ①左右のサイドステップカバーを外す。
- ②左右のサイドカバーを外す。
- ③ロアカバーを外す。…ネジ3本。
- ④コラムカバーを外す。…ツメに注意して下側に引っ張る。

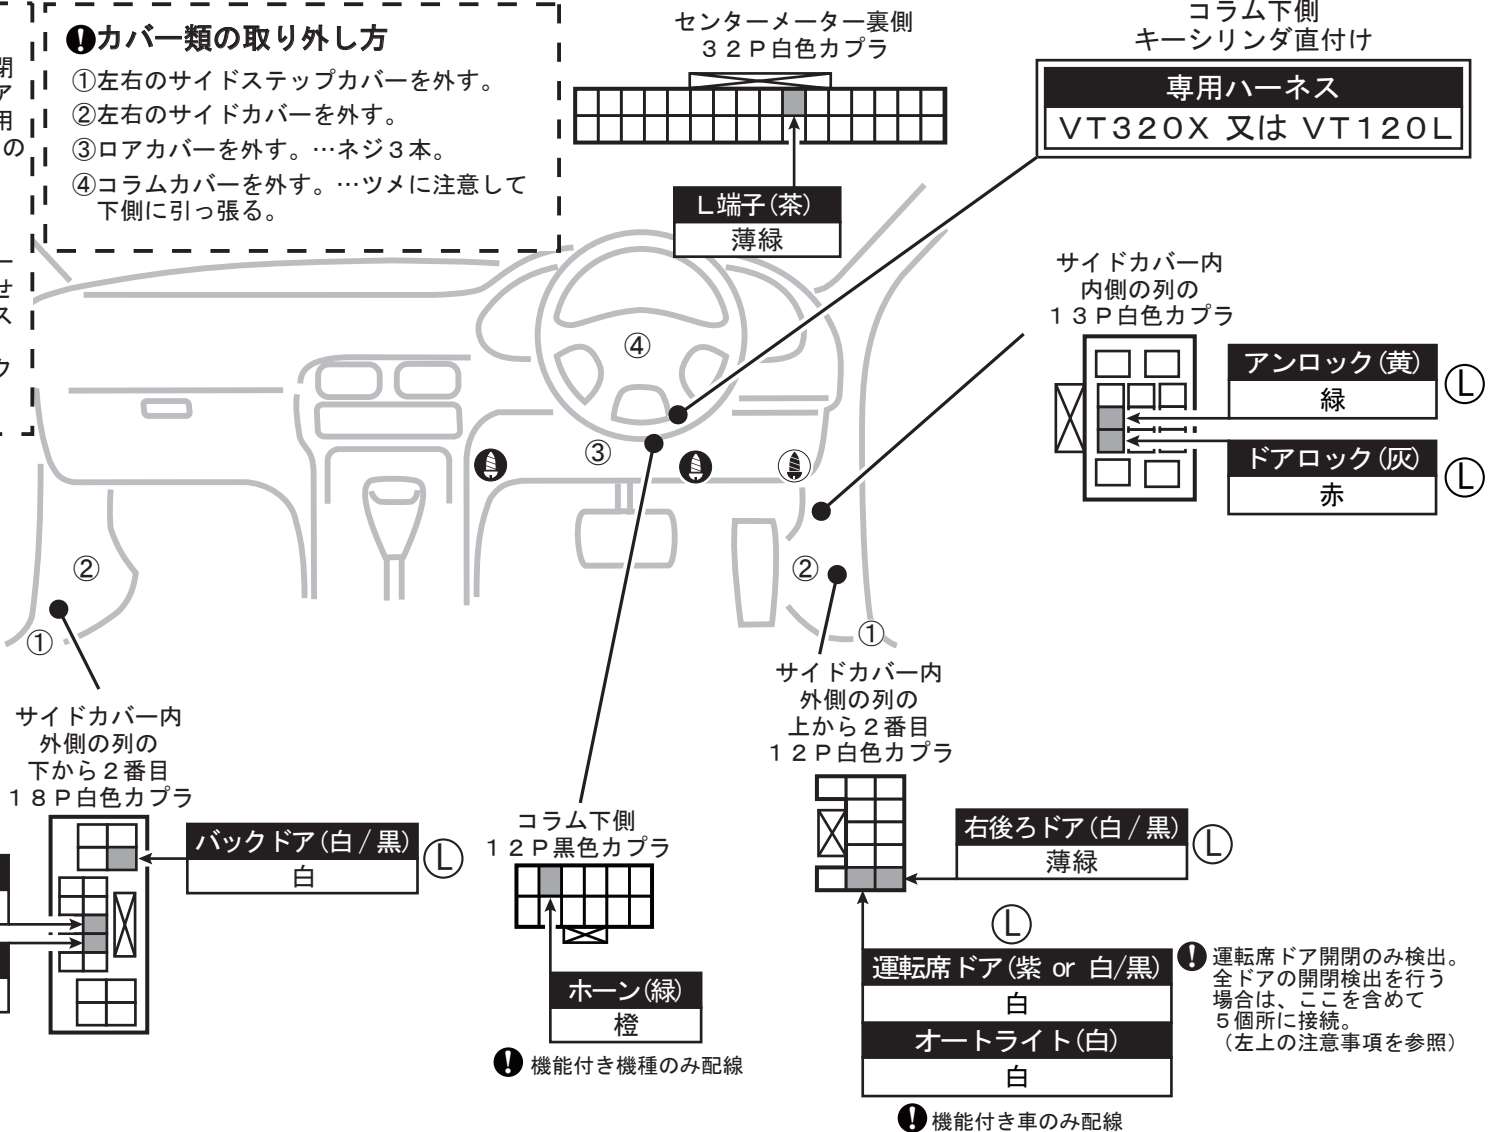

## オートマチック車認識設定

配線・リレーユニットの取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

- ①車両のキースイッチをONにする。
- ②リモコンでSTOPを押す。
- ③車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後 (約3秒後) Pレンジに戻す。
- ④車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
- ⑤設定完了。  
※設定作業をしないとエンジンスターターでエンジンがかかりません。

配線内容 (受信機CN2線色)

車両配線色

止めネジ等  
ナット ビス 隠れネジ