

# 車種別取付資料

ES-89Light — 配線する信号はⒻ表示です。

BOX No. 102621

車両情報

トヨタ タウンエース・ライトエース (商用車)  
平成20年1月~30年5月

S 4 #系


ES-89 Light

Type N.L. (純正キーレスエントリー付き車のみ)  
Opt. ドアロックリレーN.LⅢ(E.P070)

## ❶カバー類の取り外し方 (運転席側)

- ①ヒューズカバーを外す…手前に引っ張る。
- ②ロアカバーを外す。
- ③コラムカバー (上下) を外す…ネジは、下から1本と正面左右から各1本。

※純正キーレスエントリー無し車は、  
ドアロック/アンロック取付不可。

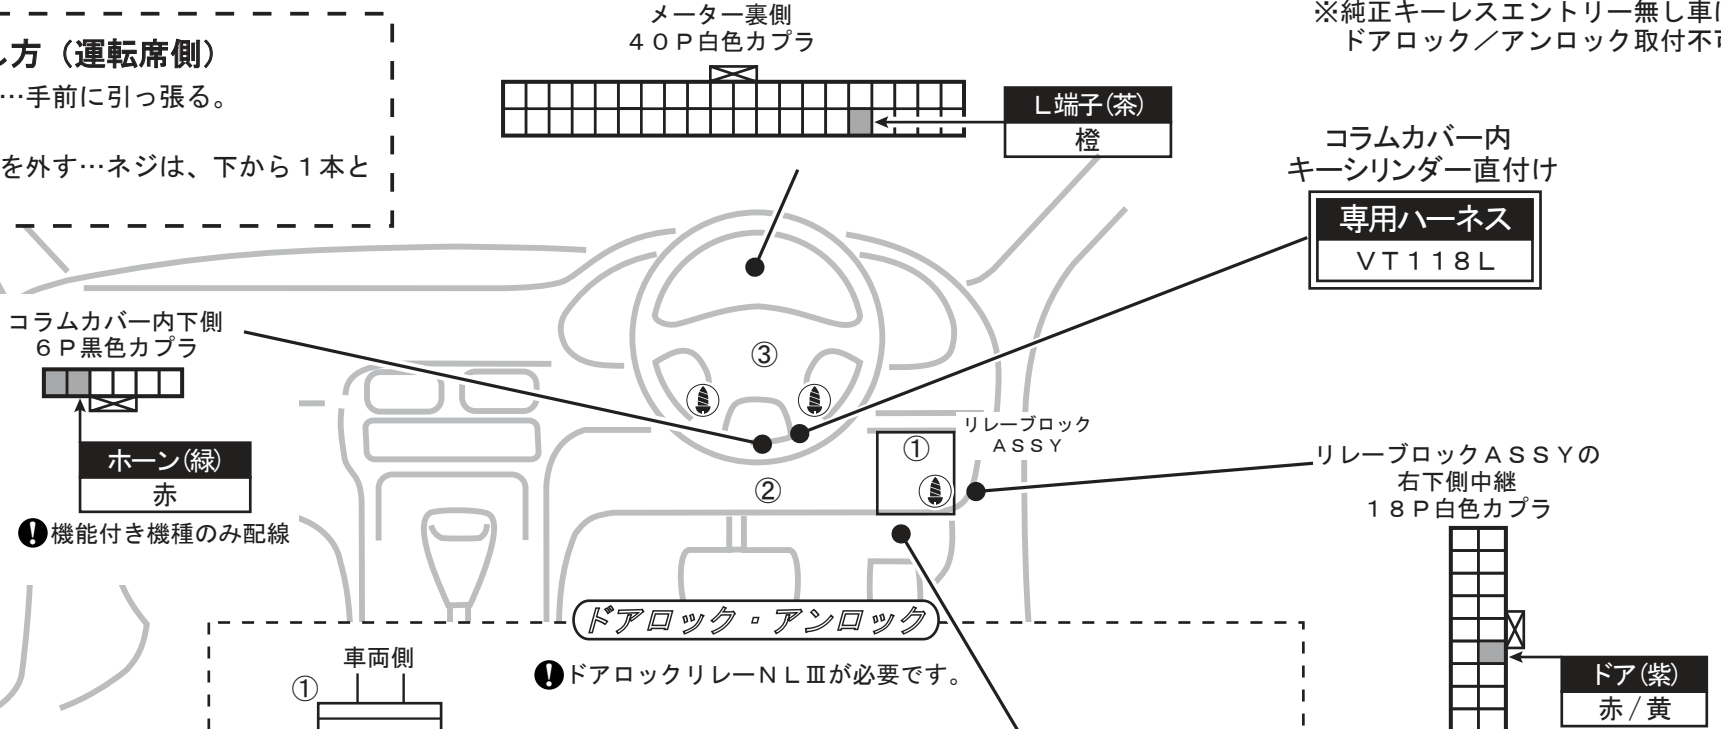


### A/T設定が必要な車種のみ

配線・リレーユニットの取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

- ①車両のキースイッチをONにする。
  - ②リモコンでSTOPを押す。
  - ③車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。
  - ④車両のキースイッチをOFFにする。
  - ⑤設定完了
- ※設定作業をしないとエンジンスターターでエンジンがかかりません。

配線内容(受信機CN2線色)  
車両配線色

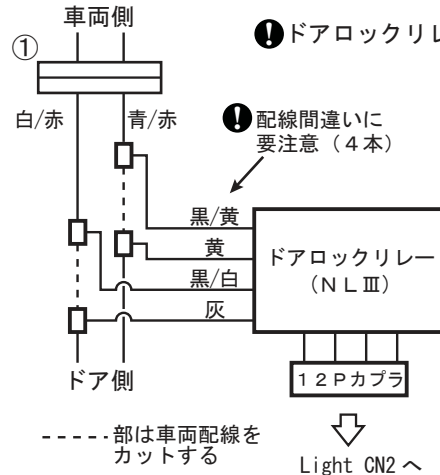

❶ドアロックリレーN.LⅢが必要です。

