

車種別取付資料

ES-89Light — 配線する信号はⓁ表示です。

BOX No. 103503

車両情報

トヨタ アルファード (Jエディショングレード)

ANH1#/MNH1#系

平成14年5月~17年4月

Ⓛ エンジンイモバイザーシステム無し車のみ

ES-89Light **Type** N.L.
Opt.

Ⓛ エンジンイモバイザー付き車には取付けできません。

Ⓛ 特有の注意事項 (ES-89Lightのみ)

- ※CN2のドア検出配線を、必ずメーター裏カプラの指定された位置に接続してください。
- ※ドア検出配線を、キー照明に接続された場合、以下の機能が使用できません。
 - ①オートロック機能は使用できません。
 - ②オートライトキャンセル機能と盗難警報機能の併用はできません。(いずれかの機能の選択になります)

オートマチック車認識設定

配線・リレーユニットの取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

- ①車両のキースイッチをONにする。
 - ②リモコンでSTOPを押す。
 - ③車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。
 - ④車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
 - ⑤設定完了。
- ※設定作業をしないとエンジンスターターでエンジンがかかりません。

配線内容(受信機CN2線色)
車両配線色

止めネジ等



キーシリンダ直付け

専用ハーネス
VT320X 又は VT120L

メーター裏右側
40P白色カプラ

(ハーネス側より視)




L端子(茶)
黄/赤

ドア(紫)
茶

Ⓛ ES-89Light を取り付け時は、必ずここにドア(紫)配線をしてください。(オートロック、その他の機能対応のため)

油圧スイッチ

Ⓛ

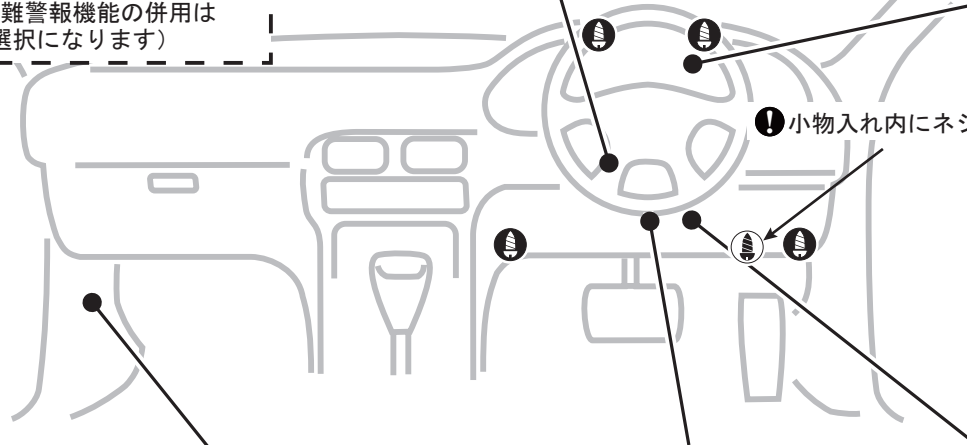

Ⓛ 小物入れ内にネジ

Ⓛ オートライト配線について

運転席ドア(カーテシ)スイッチの1P白色カプラの赤色配線に接続してください。

オートライト(白)
赤

Ⓛ 機能付き車のみ配線
(右上注意事項参照)

サイドカバー内
14P灰色カプラ




アンロック(黄)
緑/黒

ドアロック(灰)
緑/赤

Ⓛ

Ⓛ

コラム下側
12P黒色カプラ



ホーン(緑)
白/緑

Ⓛ 機能付き機種のみ配線

キー照明
2P灰色カプラ



ドア(紫)
薄緑/黒

Ⓛ ES-89Light 以外は、
ドア(紫)はここでも
OKです。