

車種別取付資料

ES-89Light — 配線する信号はⓁ表示です。

BOX No. 103803

車両情報	トヨタ イプサム	ACM2#系	1 / 2 ページ	ES-89Light	Type	N.L.
	平成15年9月～22年1月	① エンジンイモビライザーシステム無し車のみ			Opt.	

① エンジンイモビライザー付き車には取付けできません。


① 特有の注意事項 (Lightのみ)

- ※CN2のドア検出配線を、必ずメーター裏の指定された位置に接続してください。
- ※ドア検出配線を、キー照明に接続された場合、以下の機能が使用できません。
- ①オートロック機能は使用できません。
- ②オートライトキャンセル機能と盗難警報機能の併用はできません。(いずれかの機能の選択になります)

オートマチック車認識設定

- 配線・リレーユニットの取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。
- ①車両のキースイッチをONにする。
 - ②リモコンでSTOPを押す。
 - ③車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。
 - ④車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
 - ⑤設定完了。
- ※設定作業をしないとエンジンスターターでエンジンがかかりません。

配線内容(受信機CN2線色)
車両配線色

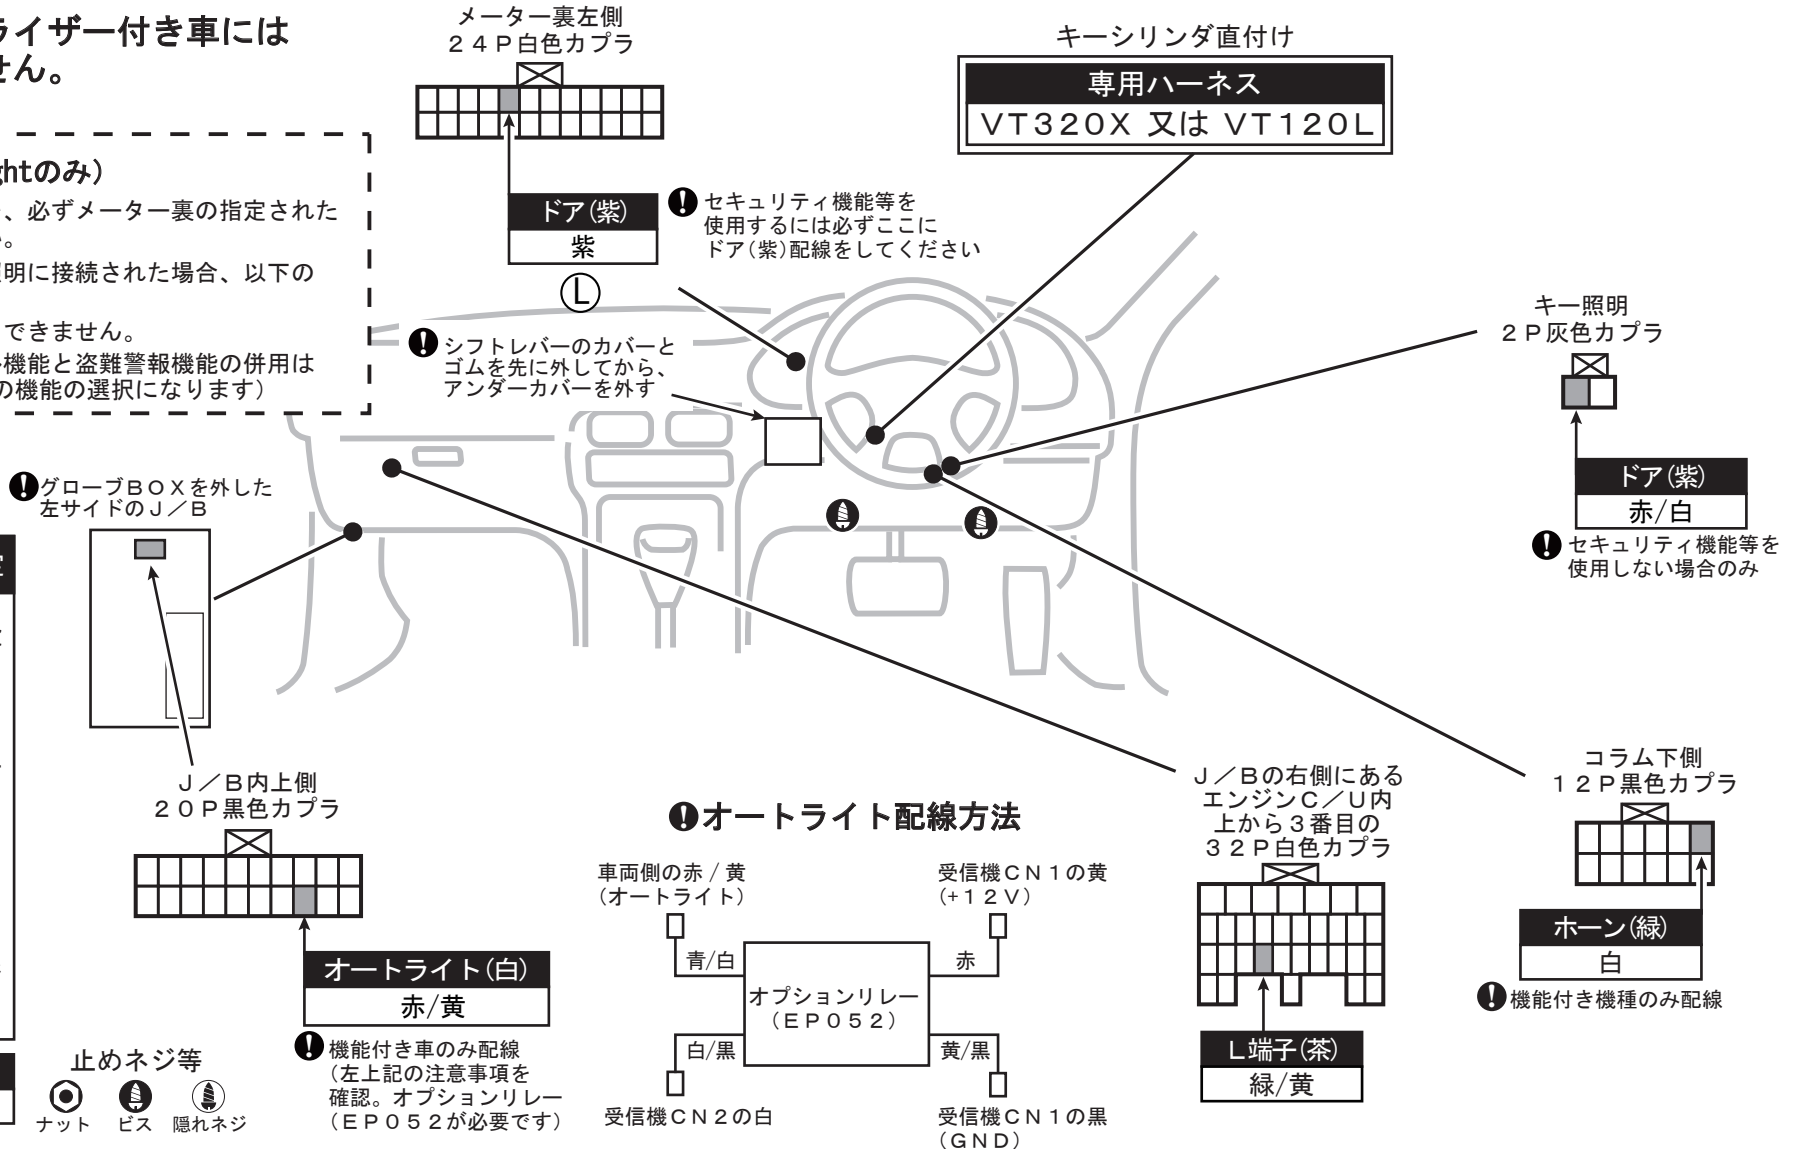

① この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

車種別取付資料

ES-89Light — 配線する信号はⓁ表示です。

BOX No. 103803

車両情報

トヨタ イプサム

平成15年9月～22年1月

ACM2#系

2/2ページ

❗ エンジンイモビライザーシステム無し車のみ

ES-89Light

Type

N.L.


Opt.



ドアロック・アンロック

❗ ドアロック/アンロックの配線は、運転席ドアの
パワーウィンドースイッチユニットのカプラに行
います。

運転席ドア内
パワーウィンドースイッチユニット
20P白カプラ

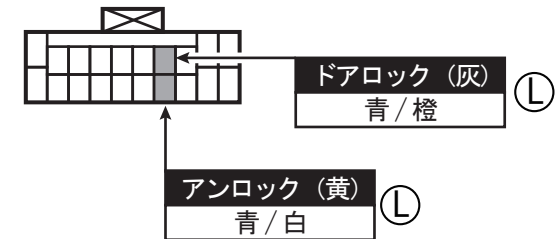

配線内容(受信機CN2線色)

車両配線色

❗ この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。