

Install FAX Service

ES-89 Excel
ES-89Light

配線する信号は (E) 表示です。

配線する信号は (L) 表示です。

平成 8年 2月16日 作成
平成13年 2月 6日 更新

BOX No.111302

車両情報

日産 プリメーラ・カミノ・ワゴン

平成7年9月~13年1月

P11系

ES-89Light Type
Opt.

N.L. (キーレスエントリー装着車)

D.L. (キーレスエントリー非装着車)


ドアロックリレーNLⅢ (EP070)

① IBLightは、ドアロックリレーNo.001/NLR (EP028) が必要です。取り付けは、BOX No.200001を参照。

ドアロック・アンロック


① キーレスエントリー装着者のみ

リモコンエントリー
コントロールユニット
12P白黒色カプラ内

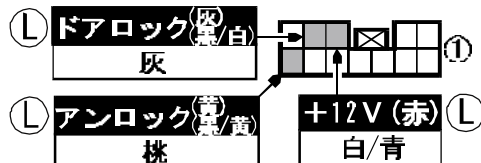

① +12Vは、IBES-89Lightを取り付ける場合のみ配線が必要です。(BOX No.200001参照)


車両
コントロールユニット

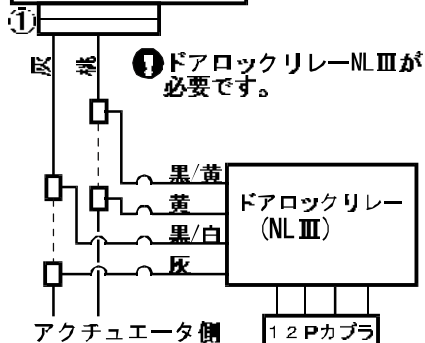

キーシリンダ直付け

専用ハーネス
N108

18Pカプラ



Pポジション (青)
薄緑/赤


① 旧モデルES-89のみ配線

集中カプラ左側
20P白色カプラ



① ヒューズボックスを外す (ナット2本)

ヒューズボックス裏側
集中カプラ

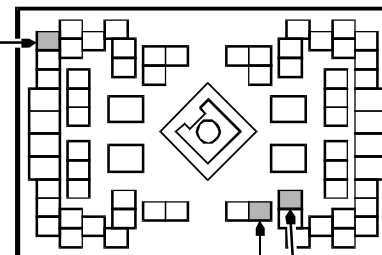

ホーン (緑)
緑/白

Pブレーキ (橙)
黄/黒

A/T車設定が必要な行1のみ

- (A/T車設定作業について)
配線・受信機取り付け終了後、
下記の手順で設定を行ってください。
- ① 車両のキースイッチをONにする。
 - ② リモコンでSTOPを押す。
 - ③ 車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後 (約3秒後) Pレンジに戻す。
 - ④ 車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
 - ⑤ 設定完了。

※設定作業をしないと、エンジンスターターでエンジンがかかりません。

配線内容 (受信機CN2線色)
車両配線色

止めネジ等
ナット ビス 隠れビス

① この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

CIRCUIT DESIGN, INC.