

Install FAX Service

ES-89 Excel
ES-89 Light

配線する信号は (E) 表示です。

配線する信号は (L) 表示です。

BOX No.111303

車両情報

日産 プリメーラ・ワゴン

平成13年1月～

P12系

ES-89 Light Type N.L.

Opt. ドアロックリレーNLⅢ (EP070)


メーター裏左側
白色24Pカプラ



L端子(茶)
黄/赤

Pブレーキ(橙)
紫/赤

メーター裏右下側
白色24Pカプラ



(E) (L) オートライト(白)
赤/白

ドア(紫)
赤/白

機能付き車のみ配線

- ① センターメーター周辺の外し方
 - ①メーター左右のカバー2枚を外す。(クリップのみ)
 - ②メーターパネルを外す。(外した左右のカバー内に隠れネジ2本)
 - ③メーターを外す。(ネジ4本)

A/T車設定が必要な時のみ

(A/T車設定作業について)
配線・受信機取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

- ①車両のキースイッチをONにする。
- ②リモコンでSTOPを押す。
- ③車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。
- ④車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
- ⑤設定完了。

※設定作業をしないと、エンジンスターターでエンジンがかかりません。

配線内容(受信機CN2線色)
車両配線色

- ① グローブBOX周辺の外し方
 - ①グローブBOXを外す。(ネジ6本)
 - (ドアロック/アンロックを配線する場合のみ)



止めネジ等
ナット ビス 隠れビス

キーシリンダ直付け
専用ハーネス
N108

コラム内
8P灰色カプラ
ホーン(緑)
緑/白

① BLightは、ドアロックリレーNo.001/NLR (EP028)が必要です。取り付けは、BOX No.20001を参照。

ドアロック・アンロック

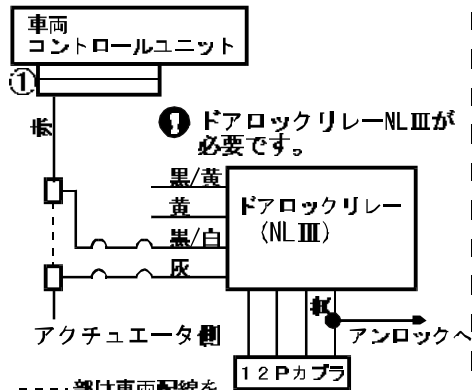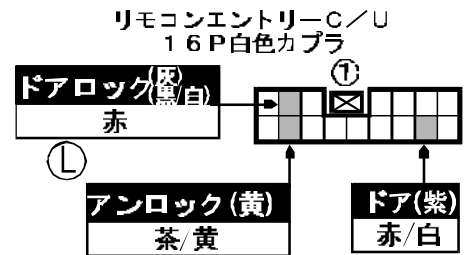

① アンロックは、ドアロックリレーから12Pカプラ間に中継している黄色配線に接続してください。(上図参照)

② ドアロックリレーの黄、黒/黄は配線せずに絶縁処理してください。