

# Install FAX Service

ES-89 *Excel* 配線する信号は (E) 表示です。  
 ES-89*Light* 配線する信号は (L) 表示です。

平成 7年 5月20日 作成  
 平成11年 8月 6日 更新  
 BOX No.111402

車両情報	日産 プレセア	R11系	ES-89 <i>Light</i> Type	N.L. (キーレスエントリー装着車)
	平成7年1月~			D.L. (キーレスエントリー非装着車)
			Opt.	ドアロックリレー-NLⅢ (EP070)

キーシリンダ直付け


**専用ハーネス N108**

① コラムカバーはネジ6本にて固定

Pブレーキ解除レバーのネジ

ヒューズBOX

コラムカバー内 6P茶色カプラ



**ホーン(緑)**  
緑/黄

① 運転席のみエアバッグ付き車

**A/T車設定が必要な行のみ**

(A/T車設定作業について)  
 配線・受信機取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。



- ① 車両のキースイッチをONにする。
- ② リモコンでSTOPを押す。
- ③ 車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。
- ④ 車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
- ⑤ 設定完了。

※設定作業をしないと、エンジンスターターでエンジンがかかりません。

**配線内容(受信機CN2線色)**  
**車両配線色**



① 旧Lightは、ドアロックリレーNo.001/NLR (EP028) が必要です。取り付けは、BOX No.200001を参照。

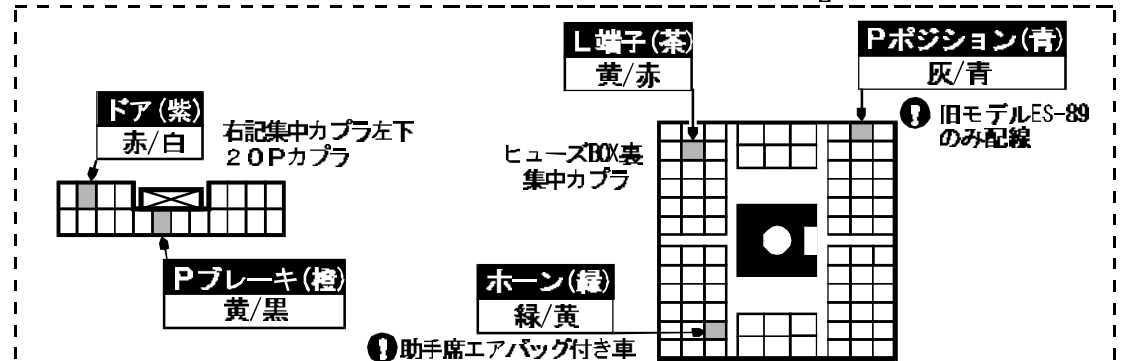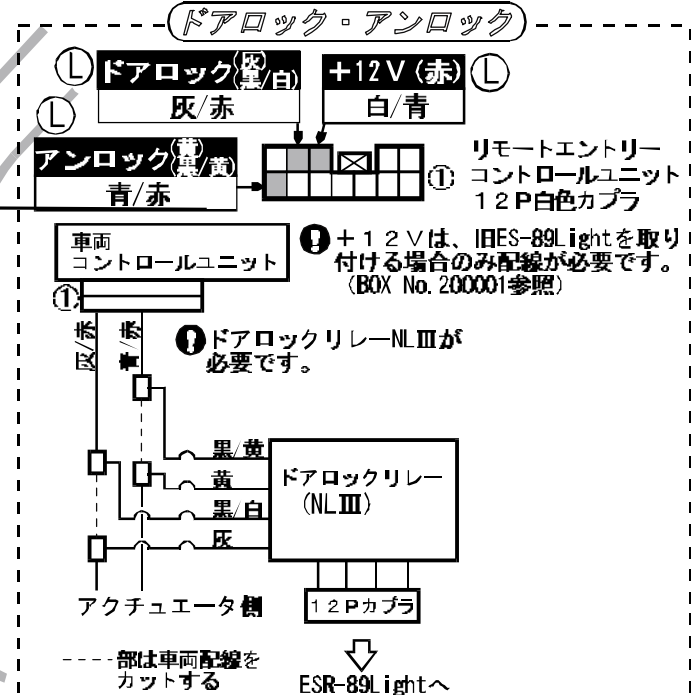

① この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。