

# Install FAX Service

ES-89 Excel  
ES-89Light

配線する信号は (E) 表示です。

配線する信号は (L) 表示です。

平成 7年 5月24日 作成  
平成11年11月11日 更新

BOX No.111903

## 車両情報

日産 サニー

平成6年1月~10年10月

B14系

1/2ページ

ES-89Light

Type


N.L. (キーレスエントリー装着車)

D.L. (キーレスエントリー非装着車)

Opt.

ドアロックリレーNLRⅢ (EP070)

① IBLightは、ドアロックリレーNo.001/NLR (EP028)が必要です。取り付けは、BOX No.200001を参照。

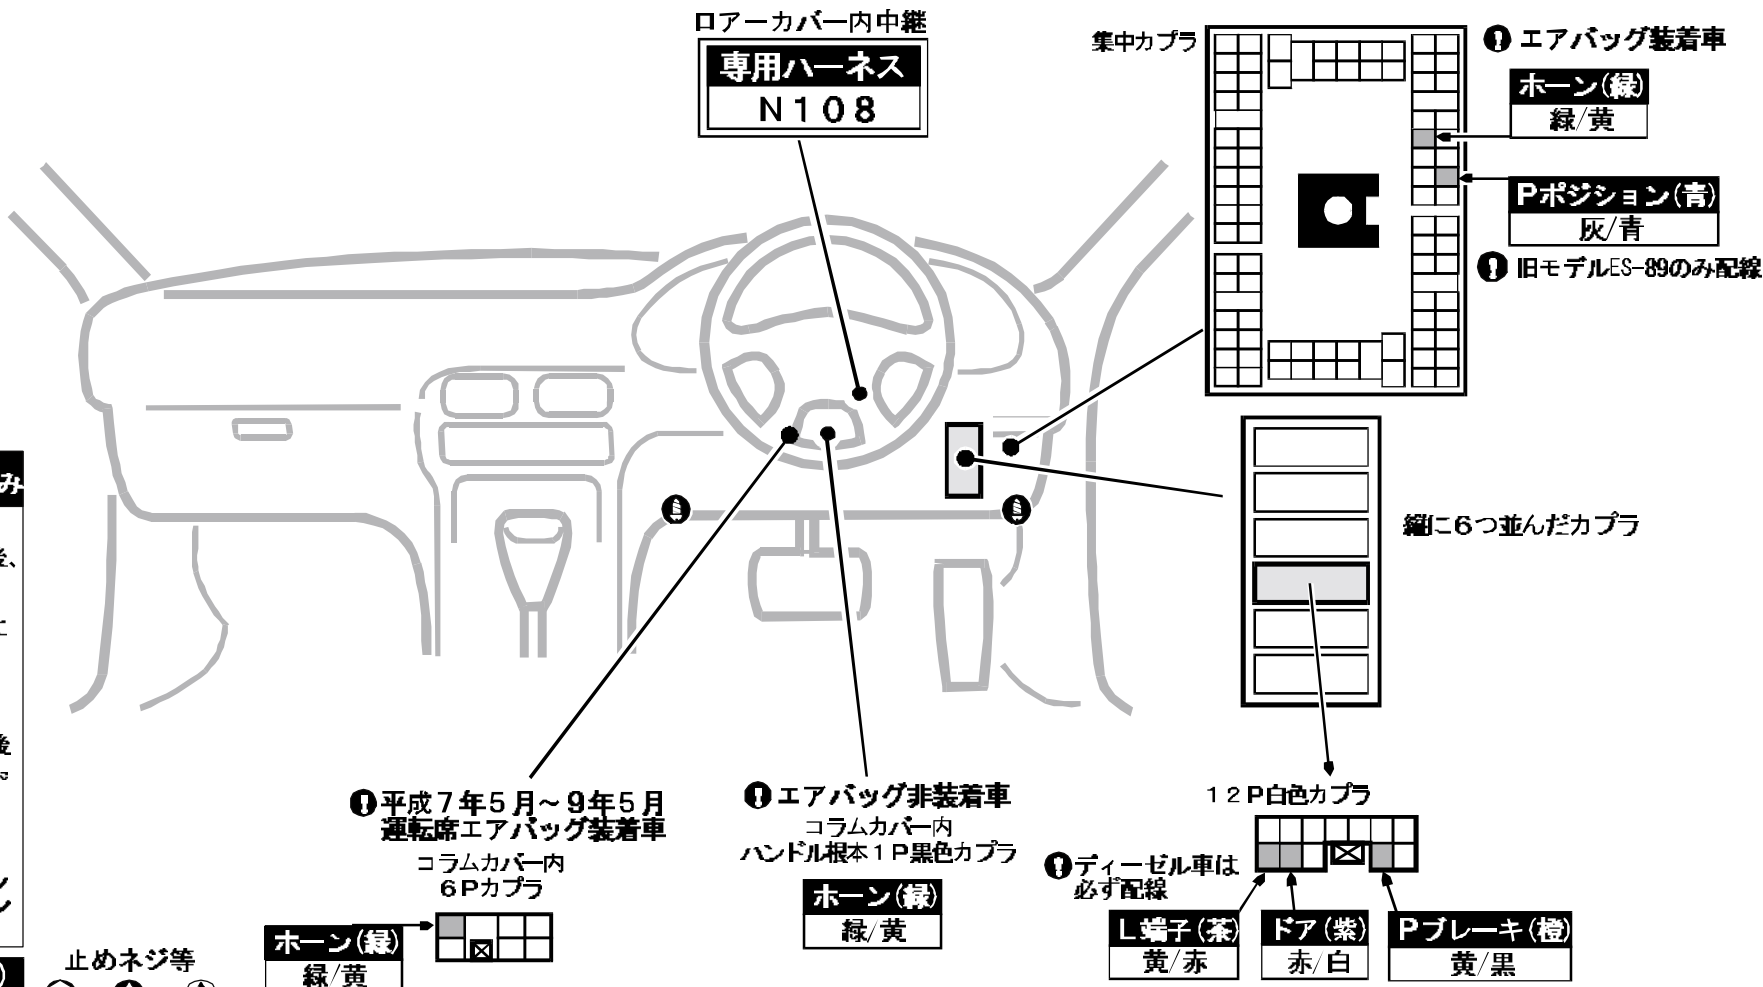

### A/T車設定が必要な行①のみ

(A/T車設定作業について)  
配線・受信機取り付け終了後、  
下記の手順で設定を行って  
ください。

- ①車両のキースイッチをONにする。
- ②リモコンでSTOPを押す。
- ③車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。
- ④車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
- ⑤設定完了。


※設定作業をしないと、エンジンスターターでエンジンがかかりません。

配線内容(受信機CN2線色)  
車両配線色

止めネジ等  
ナット ビス 隠れビス

① この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

CIRCUIT DESIGN, INC.



# Install FAX Service

ES-89 Excel  
ES-89Light

配線する信号は (E) 表示です。

配線する信号は (L) 表示です。

平成 7年 5月24日 作成  
平成11年11月11日 更新

BOX No.111903

車両情報

日産 サニー

平成6年1月~10年10月

B14系

2/2ページ

ES-89Light

Type  
Opt.

N.L. (キーレスエントリー装着車)

D.L. (キーレスエントリー非装着車)

ドアロックリレーNLⅢ (EP070)


## ドアロック・アンロック

### ① 純正キーレスエントリー装着車

①  
スマートエントリー  
コントロールユニットのカブラ




車両  
コントロールユニット

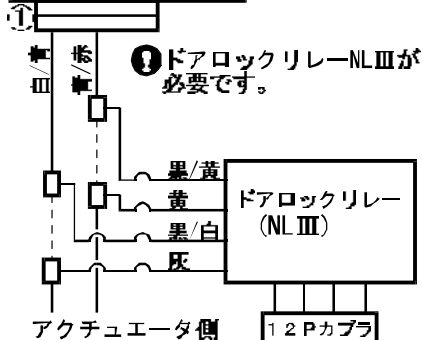

---部は車両配線を  
カットする

ESR-89Lightへ

① +12Vは、旧ES-89Lightを取り  
付ける場合のみ配線が必要です。  
(BOX No.200001参照)

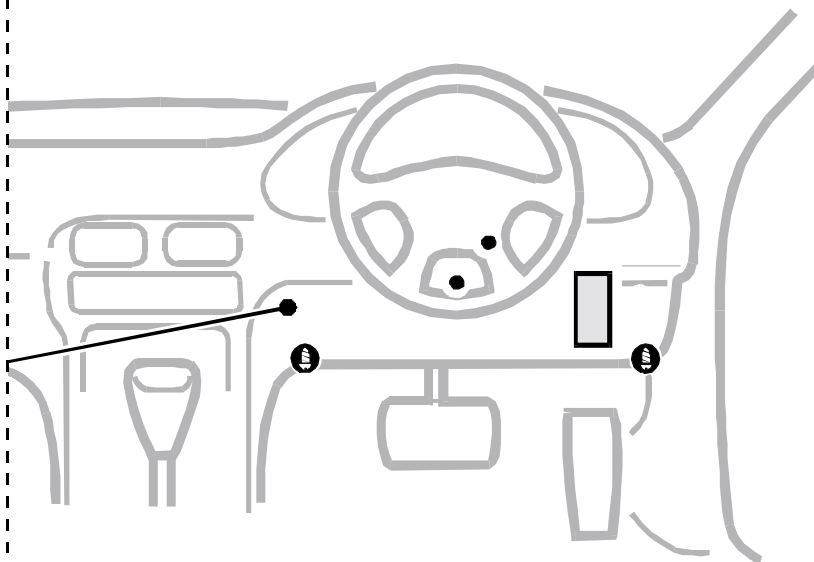

① IBLightは、ドアロックリレーNo.001/NLR  
(EP028)が必要です。  
取り付けは、BOX No.200001を参照。

配線内容(受信機CN2線色)

車両配線色

止めネジ等



① この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

CIRCUIT DESIGN, INC.