

Install FAX Service

ES-89 Excel
ES-89 Light

配線する信号は (E) 表示です。

配線する信号は (L) 表示です。

平成14年 3月 1日 作成
平成15年10月20日 更新

BOX No.112404

車両情報

日産 ウィングロード

平成13年10月~15年10月



Y11系

ES-89 Light Type N.L.


Opt. ドアロックリレーNLⅢ (EP070)

ドアロック・アンロック

グローブBOX左奥
リモコンエントリーC/U
16P白色カプラ

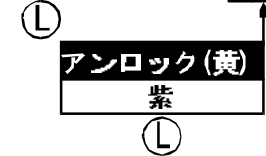

車両
コントロールユニット

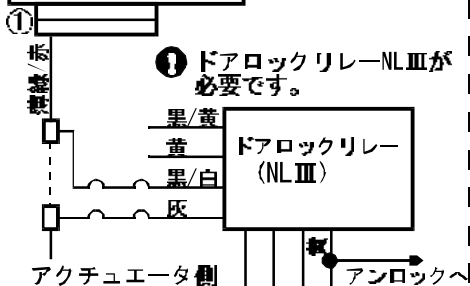


ESR-89 Lightへ

- ① アンロックは、ドアロックリレーから12Pカプラ間に中継している黄色配線に接続してください。(上図参照)
- ② ドアロックリレーの黄、黒/黄は配線せずに絶縁処理してください。

配線内容(受信機CN2線色)
車両配線色

止めネジ等
ナット ビス 隠れビス

- ① バックドアも検出したい場合のみ配線します。ドア検出ユニット(別売)を使用して、配線が必要です。



- ① バックドア以外全ドアを検出




機能付き車のみ配線

- ① メーターの外し方
①メーターカバー：手前に引く(クリップのみ)
②メーター：ネジ3本外す

- ① IBLightは、ドアロックリレーNo.001/NLR (EP028)が必要です。取り付けは、BOX No.200001を参照。

- ① 平成13年10月~14年11月



- ① 平成14年11月~



- ① コインBOXを外した内側にネジ

A/T車設定が必要な行のみ

(A/T車設定作業について)
配線・受信機取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

- ① 車両のキースイッチをONにする。
- ② リモコンでSTOPを押す。
- ③ 車両のA/Tソフトレバーをレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)レンジに戻す。
- ④ 車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
- ⑤ 設定完了。

※設定作業をしないと、エンジンスターターでエンジンがかかりません。

- ① グローブBOX周辺の外し方
①グローブBOX本体：クリップ2個外す
②ロック用具：ネジ2本外す
③奥のカバー：ネジ4本外す
④アンダーカバー：ネジ2本外す



ホーン(緑)
紫又は若葉/黒