

Install FAX Service

ES-89 Excel
ES-89Light

配線する信号は E 表示です。

配線する信号は L 表示です。

平成10年 3月 4日 作成
平成11年11月17日 更新

BOX No.113701

車両情報

日産 キューブ

平成10年2月~11年11月

Z10系

ES-89Light

Type

N.L. (キーレスエントリー装着車)
D.L. (キーレスエントリー非装着車)

Opt.

ドアロックリレーNLⅢ (EP070)

① メーターの外し方

- ①メーターパネルを外す (ネジ2本, 引っ掛け3箇所)
- ②メーターを外す (ネジ3本)


①旧Lightは、ドアロックリレーNo.001/NLR (EP028)が必要です。取り付けは、BOX No.200001を参照。

メーター裏


14P白灰色カプラ



10P白茶色カプラ

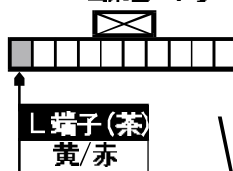

16P白灰色カプラ

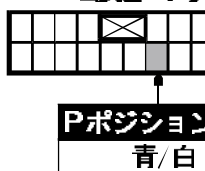


①旧モデルES-89のみ配線


キーシリンダ直付け



集中コネクタ下側
20P白色カプラ

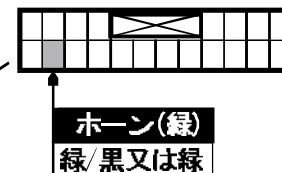

集中コネクタ下側
24P白色カプラ

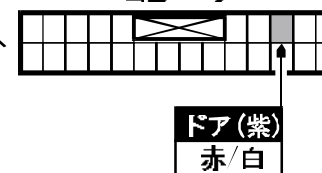

①ルームランプスイッチは、DOORの位置にして使用してください

A/T車設定が必要な行1のみ

(A/T車設定作業について)
配線・受信機取り付け終了後、
下記の手順で設定を行って
ください。

- ①車両のキースイッチをONにする。
- ②リモコンでSTOPを押す。
- ③車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。
- ④車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
- ⑤設定完了。

※設定作業をしないと、エンジンスターターでエンジンがかかりません。

配線内容(受信機CN2線色)

車両配線色

止めネジ等



①この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

CIRCUIT DESIGN, INC.