

Install FAX Service

ES-89 Excel
ES-89Light

配線する信号は ㊦ 表示です。

配線する信号は ㊧ 表示です。

平成13年 7月10日 作成

平成14年10月11日 更新

BOX No.113702

車両情報

日産 キューブ

平成11年11月~14年10月

Z10系

ES-89Light

Type N.L. (キーレスエントリー装着車)
D.L. (キーレスエントリー非装着車)
Opt. ドアロックリレーNLⅢ (EP070)

① エアバッグハーネスのカブラ
なので、絶対に抜かないこと。

コラム下側
7P黄色カブラ

コラム内左側
キーシリンダ直付け

専用ハーネス
N108

ホーン(緑)
緑



L端子(茶)
黄/赤又は赤/白

メーター裏



Pブレーキ(橙)
黄/黒

① メーターの外し方
①メーターパネルを外す
(ネジ2本、引っかけ4箇所)
②メーターを外す(ネジ3本)

① 旧Lightは、ドアロックリレーNo.001/NLR (EP028) が必要です。
取り付けは、BOX No.200001を参照。

ドアロック・アンロック

① 純正キーレスエントリー装着車

ヒューズBOX左側
リモコンエントリーC/U
16P白色カブラ(赤色テープ付)

アンロック(黄)
灰/赤

① ドアロック(白)
青/白

① ドア(紫)
赤/黄又は赤

A/T車設定が必要な行のみ

(A/T車設定作業について)
配線・受信機取り付け終了後、
下記の手順で設定を行って
ください。

- ① 車両のキースイッチをONにする。
- ② リモコンでSTOPを押す。
- ③ 車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。
- ④ 車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
- ⑤ 設定完了。


※設定作業をしないと、エンジンスタートでエンジンがかかりません。

配線内容(受信機CN2緑色)
車両配線色

止めネジ等




① ドア(紫)
赤/白又は茶/赤
又は茶/白



① ルームランプスイッチは、DOORの位置にして使用してください

L端子(茶)
黄/赤又は赤/白

① ヒューズBOXの下側奥
一番下の20P白色カブラ

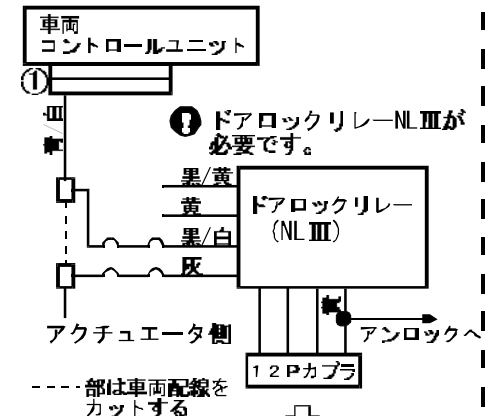

① アンロックは、ドアロックリレーから12Pカブラ間に中継している黄色配線に接続してください。(上図参照)

① ドアロックリレーの黄、黒/黄は配線せずに絶縁処理してください。