

# Install FAX Service

ES-89 Excel  
ES-89 Light

配線する信号は (E) 表示です。

配線する信号は (L) 表示です。

平成12年12月25日 作成

平成15年 6月13日 更新

BOX No.114101

## 車両情報


日産 エクストレイル

平成12年11月~15年6月


T30系

ES-89 Light Type N.L.

Opt. ドアロックリレーNLⅢ (EP070)




L端子(茶)  
黄/赤



ドア(紫)  
赤/白

オートライト(白) (E) (L)  
赤



Pブレーキ(橙)  
紫/白又は紫/赤

キーシリンダ直付け  
専用ハーネス  
N108

① 機能付き車のみ配線

- ① センターメーター周辺の外し方
- ①メーター左右の横長カバー2枚を外す。(クリップのみ)
  - ②メーターパネルを外す。(ネジ2本)
  - ③右側のスピーカーグリルを外す。(クリップのみ)
  - ④右側のポケットASSYを外す。(ネジ4本)
  - ⑤メーターを外す。(ネジ4本)  
(メーター裏に配線する場合のみ)

### A/T車設定が必要な手順のみ


- (A/T車設定作業について)  
配線・受信機取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。
- ①車両のキースイッチをONにする。
  - ②リモコンでSTOPを押す。
  - ③車両のA/Tシフトレバーをレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。
  - ④車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
  - ⑤設定完了。

※設定作業をしないと、エンジンスターターでエンジンがかかりません。

配線内容(受信機CN2線色)  
車両配線色


止めネジ等  
ナット ビス 隠れビス

コラム内  
8P灰色カプラ

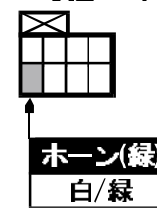

ホーン(緑)  
白/緑

ポケットASSYの下  
右側のカプラ群左手前  
16P茶色カプラ

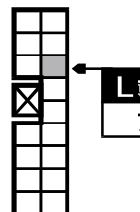


L端子(茶)  
黄/赤

オートライト(白) (E) (L)  
赤

① 機能付き車のみ配線

ポケットASSYの下  
右側のカプラ群手前  
12P白色カプラ

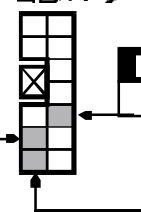


ドア(紫)  
赤/白

Pブレーキ(橙)  
紫/白又は紫/赤

① BLightは、ドアロックリレーNo.001/NLR (EP028)が必要です。取り付けは、BOX No.200001を参照。

### ドアロック・アンロック

ポケットASSYの下  
リモコンエントリーC/U  
16P白色カプラ





①

アンロック(黄)  
紫

(L)

ドア(紫)  
赤/白

車両  
コントロールユニット

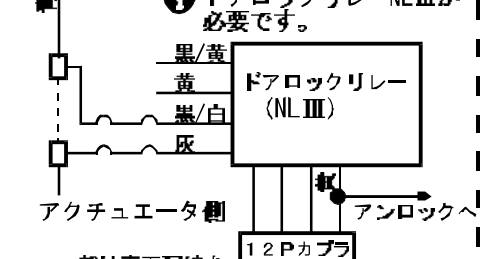

ESR-89Lightへ

① アンロックは、ドアロックリレーから12Pカプラ間に中継している黄色配線に接続してください。(上図参照)

② ドアロックリレーの黄、黒/黄は配線せずに絶縁処理してください。