


車種別取付資料

BOX No. 114602

車両情報 日産 NV200 バネット M20系
令和2年1月～令和3年7月 ①イモビライザー（インテリジェントキー）&インテリジェントエマージェンシーブレーキ無し車のみ

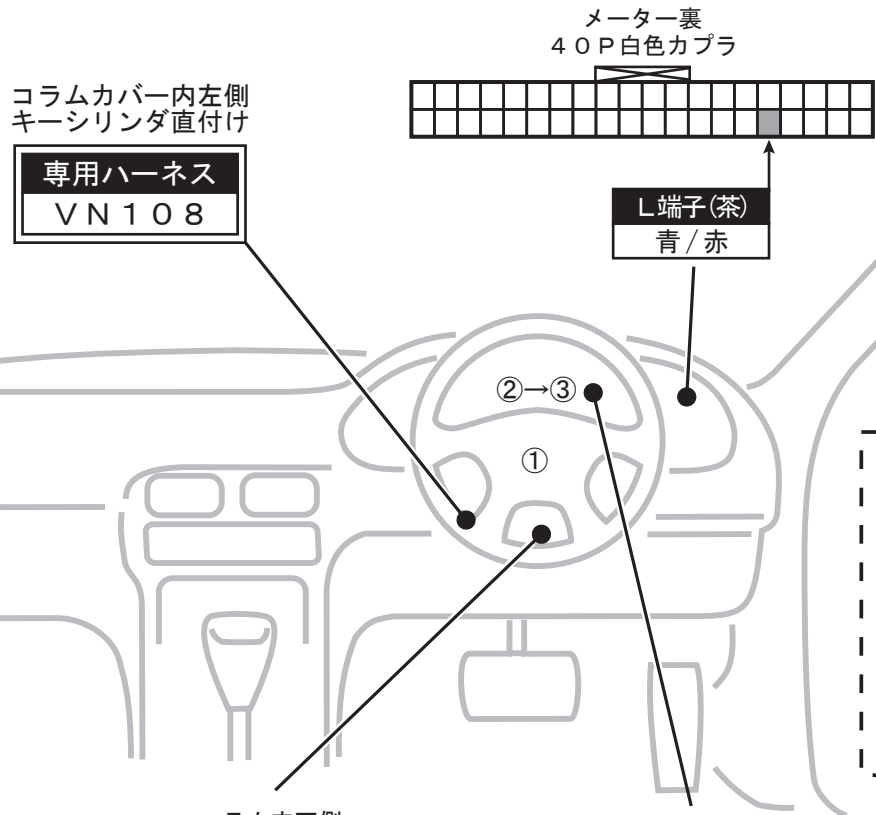

コラムカバー内左側
キーシリンダ直付け

専用ハーネス
VN108

メーター裏
40P白色カプラ

L端子(茶)
青/赤

②→③

①

コラム内下側
黄色カプラの右側
8P灰色カプラ

メーター裏
24P白色カプラ

ホーン(緑)
橙

ドア(紫)
空色

①機能付き機種のみ配線

①運転席ドアのみ検出

オートマチック車認識設定

- 配線・受信機の取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。
- ①車両のイグニッションをONにする。
 - ②リモコンでSTOPを押す。
 - ③車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。
 - ④車両のイグニッションをOFFにする。
 - ⑤設定完了
- ※設定作業をしないとエンジンスターターでエンジンがかかりません。

配線内容(受信機CN2線色)
車両配線色

- ### ①カバー類の取り外し方(運転席側)
- ①コラムカバーを外す。…下側ネジ3本。先にエンジンノブ周囲のカバーを外してから、コラムカバーを外す。
※メーター裏側のカプラにCN2の配線を行う場合のみ、メーター周囲のカバー、及びメーター本体を外して作業を行う。
 - ②メーター周囲のカバーを外す。…手前に引っ張る。
 - ③メーター本体を外す。…固定してあるネジを外してから手前側に外す。…ネジ4本。