

Install FAX Service


ES-89 *Excel*
ES-89 *Light*

配線する信号は (E) 表示です。
配線する信号は (L) 表示です。

平成 7年 2月10日 作成
平成 11年 8月17日 更新
BOX No.120202

車両情報 三菱 デアマンテ・ディアマンテワゴン F3#・4#系 1/2ページ ES-89 Light Type N.L.
 セダン:平成7年1月~
 ワゴン:平成9年10月~
 Opt. ドアロックリレーNLⅢ (EP070) ホーンジャンパ (キーレスエントリー非装着車のみ) (パワガラス機能使用時)

① Lightは、ドアロックリレーNo.001/NLR (EP028) が必要です。取り付けは、BOX No.200001を参照。

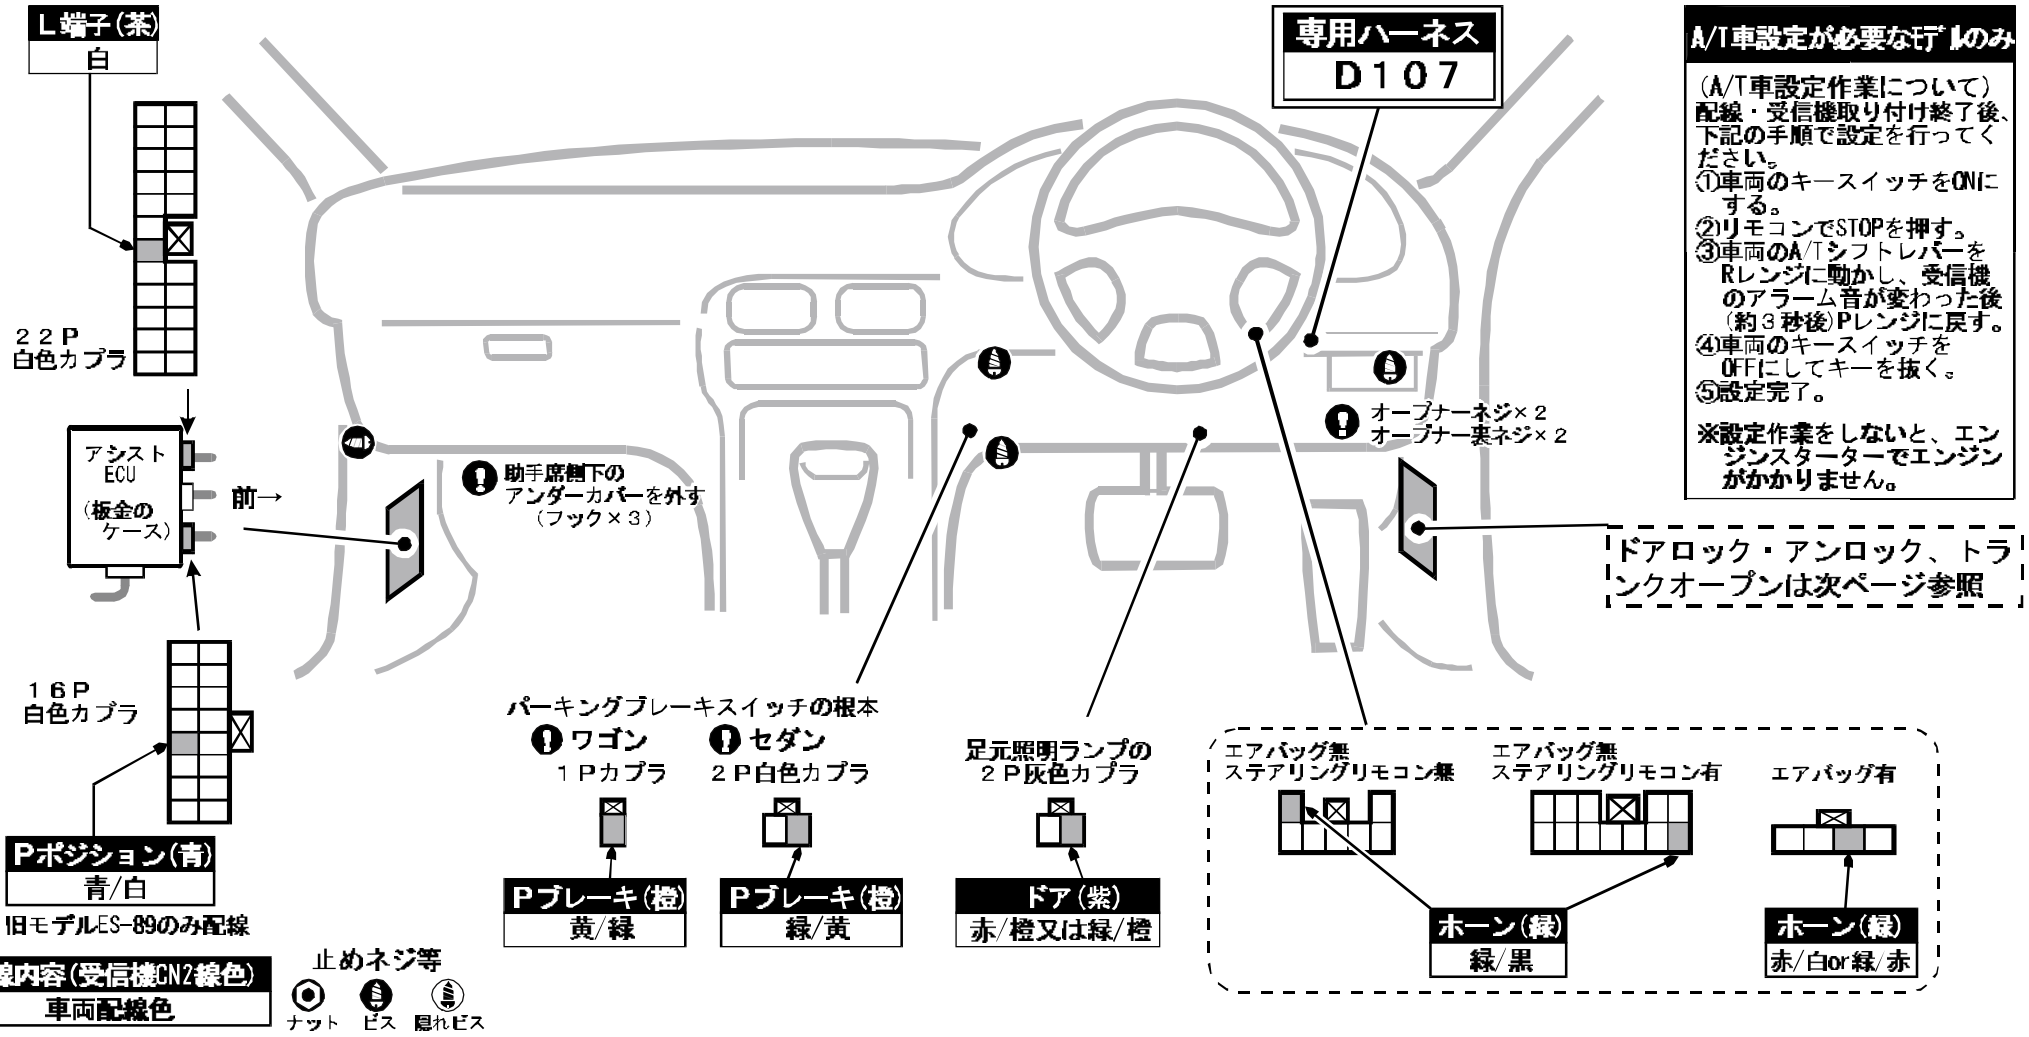

A/T車設定が必要なだけのみ


(A/T車設定作業について)
 配線・受信機取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

- ① 車両のキースイッチをONにする。
- ② リモコンでSTOPを押す。
- ③ 車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。
- ④ 車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
- ⑤ 設定完了。

※設定作業をしないと、エンジンスターターでエンジンがかかりません。

① この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。





Install FAX Service

ES-89 Excel
ES-89 Light

配線する信号は (E) 表示です。
配線する信号は (L) 表示です。

平成 7年 2月10日 作成
平成 11年 8月17日 更新
BOX No.120202

車両情報

三菱 デイアマンテ・デイアマンテワゴン



セダン: 平成7年1月~
ワゴン: 平成9年10月~

F3#・4#系 2/2ページ

ES-89 Light Type N.L.

Opt. ドアロックリレーNLⅢ (EP070) ホーンジャンパ
(キーレスエントリー非装着車のみ) (パーグラ機能使用時)


キーレスエントリー非装着車

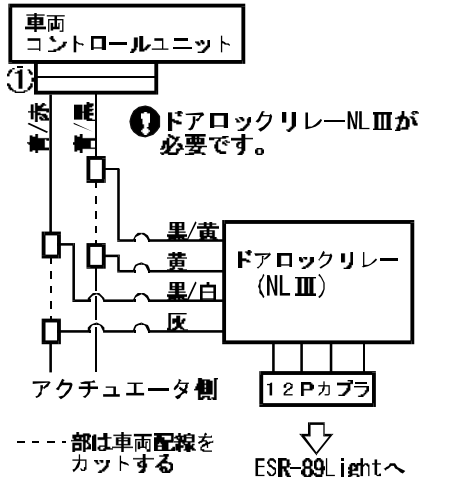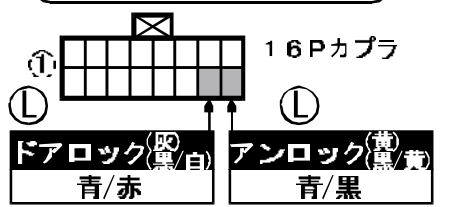

ドアロック・アンロック

① セダン: 平成7年1月~9年7月



キーレスエントリー装着車

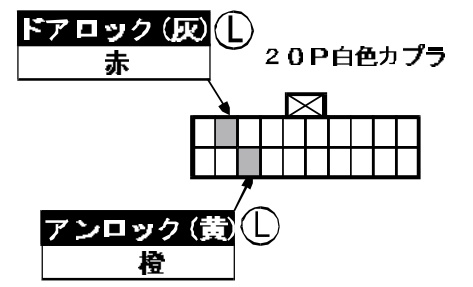

① ドアロック、アンロックの信号は、キーレスで操作したときのみ出力チェックができます。

② セダン: 平成9年7月~ ワゴン: 平成9年10月~

キーレスエントリー装着車

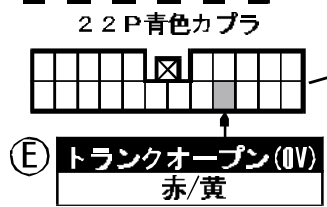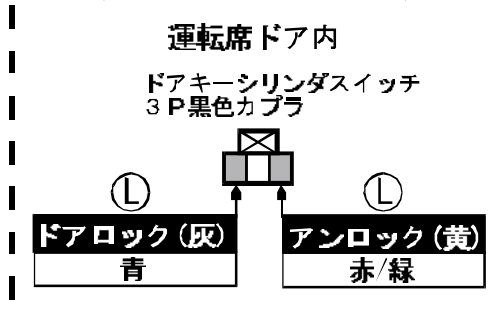

① セダンの機能付き車のみ配線
※ オプションリレー: EP052 (別売り) が必要です。

配線内容 (受信機CN2線色)
車両配線色

止めネジ等
ナット ビス 隠れビス

① この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

