

# Install FAX Service

ES-89 *Excel* 配線する信号は (E) 表示です。  
 ES-89 *Light* 配線する信号は (L) 表示です。

平成 9年12月27日 作成  
 平成11年 8月17日 更新  
 BOX No.121003

## 車両情報

三菱 RVR・スポーツギア  
 平成9年11月～

N6#・7#系

ES-89 *Light*

**Type** N.L. (純正キーレスエントリー装着車)  
 D.L. (純正キーレスエントリー非装着車)  
**Opt.** ドアロックリレーNLⅢ (EP070) ホーンジャンパ (パワージャック使用時)

①旧Lightは、ドアロックリレーNo.001/NLR (EP028) が必要です。  
 取り付けは、BOX No.200001を参照。

コラムカバー内左側キーシリンダ直付け

①旧モデルES-89のみ配線

**Pポジション** (青)  
 黒/赤



**ドア** (紫)  
 赤/緑



**Pブレーキ** (橙)  
 黄

専用ハーネス  
**D107**

①メーター裏への配線引き回しの際にJ/Bを外す場合はフットブレーキスイッチのコードを引っ張らないように注意すること。(車両のコネクタ固定箇所が壊れやすいため)

## A/T車設定が必要な行のみ

(A/T車設定作業について)  
 配線・受信機取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

- ①車両のキースイッチをONにする。
- ②リモコンでSTOPを押す。
- ③車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻る。
- ④車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
- ⑤設定完了。


※設定作業をしないと、エンジンスターターでエンジンがかかりません。

## 配線内容(受信機CN2線色)


車両配線色

止めネジ等  
 ナット ビス 隠れビス


コラムカバー内下側  
 白色4Pカプラ

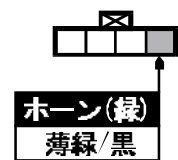

J/B内下側  
 白色15Pカプラ

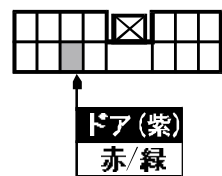

J/B内上側  
 白色11Pカプラ

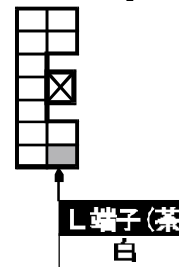


① オープナー固定ネジ  
 2本

## ドアロック・アンロック

①純正キーレスエントリー装着車

①白色32Pカプラ




**ドアロック** (紫/白) (L)  
 青/黒

**アンロック** (青/黄) (L)  
 青/赤

①ドアロックリレーNLⅢが必要です。

車両  
 コントロールユニット

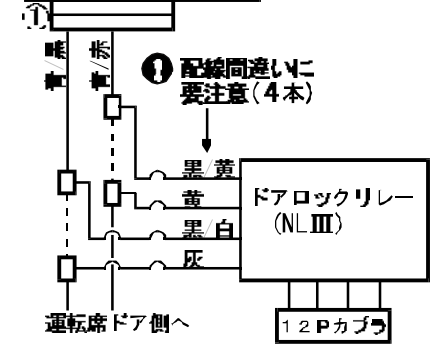

---部は車両配線を  
 カットする

ESR-89Lightへ

①この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

CIRCUIT DESIGN, INC.