

Install FAX Service

ES-89 Excel
ES-89 Light

配線する信号は (E) 表示です。

配線する信号は (L) 表示です。

平成12年 7月31日 作成

平成14年 9月 6日 更新

BOX No.121305

車両情報

三菱 パジェロ

平成11年9月～


V6# / 7#系

ES-89 Light Type N.L.

Opt. ドアロックリレーNLⅢ (EP070) ホーンジャンパ (パーゲラ機能使用時)

① 注意事項：イモビ装着車のみ

- エンジンイモビライザーシステムが標準装着されています。但し、平成12年8月の一部改良以降のZR/ZXグレードは未装着です。
- エンジンスターターは、CN2ハーネスに空色のギボシ付き配線があるモデルのみ取り付けできます。(旧モデルは取り付けできません)
- 取付の際は、別売のイモビ対応ユニットが必要です。また、三菱ディーラーにて、キーの登録作業が必要です。
- 詳細は、イモビ対応ユニットの取付説明書を参照してください。
- 必要なイモビ対応ユニットの品番は以下です。
平成11年9月～13年8月までの車は、D-1イモビ対応ユニット (EP077)。
平成13年8月～(車体番号0200101以降)の車は、D-2イモビ対応ユニット (EP085)。

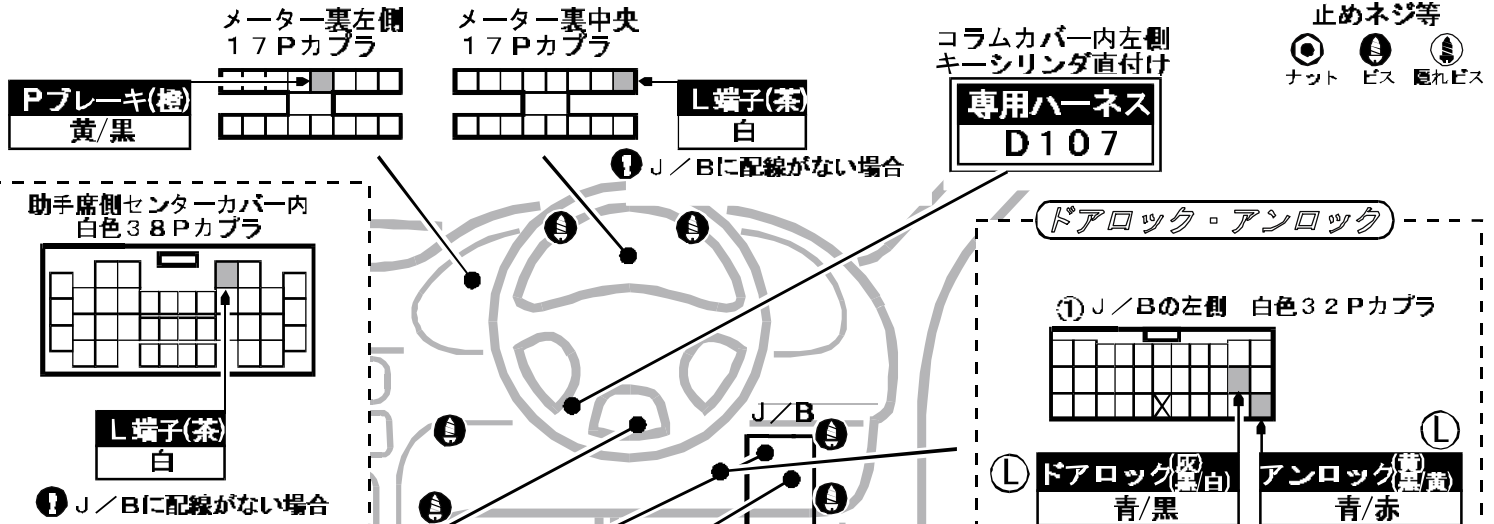

A/T車設定が必要な行のみのみ

(A/T車設定作業について) 配線・受信機取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

- ① 車両のキースイッチをONにする。
- ② リモコンでSTOPを押す。
- ③ 車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻る。
- ④ 車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
- ⑤ 設定完了。


※設定作業をしないと、エンジンスターターでエンジンがかかりません。

配線内容(受信機CN2線色) 車両配線色


① 平成14年9月～
コラムカバー内下側
黒色6Pカプラ



① 平成11年9月～
14年9月
コラムカバー内下側
白色4Pカプラ

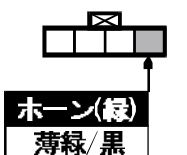


J/B内上側
白色4Pカプラ

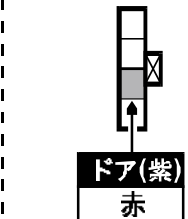


① フロントルームランプスイッチはDOORの位置にしてください。

J/B内上側
白色11Pカプラ

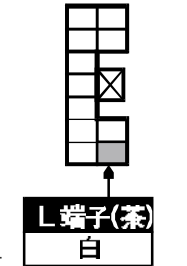


① 平成13年8月～
サイドカバー内
白色13Pカプラ

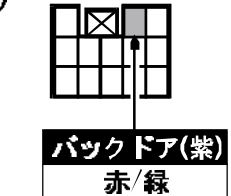

① バックドアの開閉検出をする場合は、ドア検出ユニット(別売)を使用して、配線が必要です。リアルームランプスイッチは、DOORの位置にしてください。

① 平成11年9月～
13年8月
サイドカバー内
白色13Pカプラ

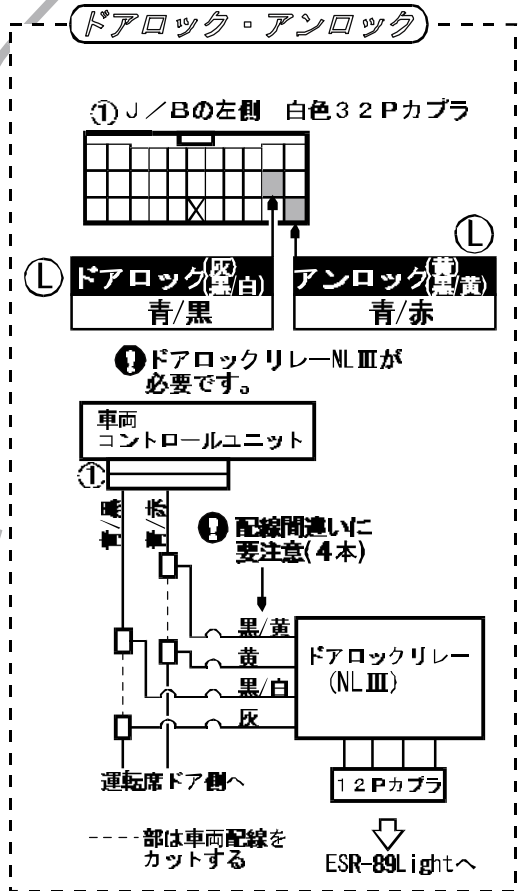

① この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。