

Install FAX Service

ES-89Light — 配線する信号は ① 表示です。

BOX No.136004

車両情報

ホンダ インテグラ
平成16年9月～

DC#系

ES-89Light

Type N.L.
Opt.

① 注意事項：イモビライザー付き車

- エンジンイモビライザーシステムが、全車装着されています。
- イモビライザー装着車に取り付けするエンジンスターターは、イモビライザー対応モデル（受信機に4極コネクタが付いているモデル）のみ取り付けできます。
- 取り付けの際は、H-1イモビ対応ユニット（FOH01）を使用します。
- 詳細は、イモビ対応ユニットの取付説明書を参照してください。

① 運転席側カバー類の外し方

- アンダーカバーを外す。（ノブを左側に90度回してから、下側へ引っ張り手前のフックを外す）
- ヒューズBOXのカバーを外す。（ノブを左側に90度回してから、フックを外す）
- コラムカバーを外す。（下側からネジ3本）

コラムカバー内下側
キーシリンダ直付け

専用ハーネス
H116

キーシリンダ右上側の
イモビアンブユニット裏側
緑色7Pカプラ

H-1（比）対応工外
7Pコネクタを割込接続

① セキュリティーアラーム（メーカー装着）付き車には、エンジンスターターの取り付けはできません。

① アンダーカバーを外した内側に
C/Uがあります。

A/T車設定が必要な行のみのみ




（A/T車設定作業について）
配線・受信機取り付け終了後、
下記の手順で設定を行ってくだ
さい。

- ① 車両のキースイッチをONにする。
- ② リモコンでSTOPを押す。
- ③ 車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後（約3秒後）Pレンジに戻す。
- ④ 車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
- ⑤ 設定完了。

※設定作業をしないと、エンジンスターターでエンジンがかかりません。

配線内容(受信機CN2緑色)
車両配線色

止めネジ等
ナット ビス 隠れビス

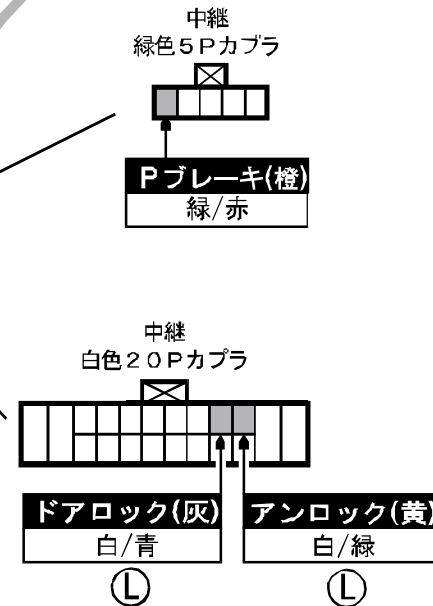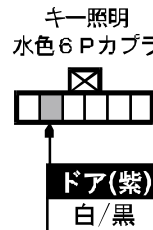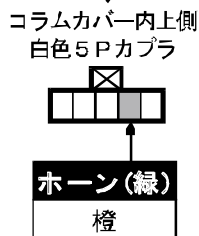

① 特有の注意事項：(1)は、ES-89Lightのみ

- (1) オートロック機能は、使用できません。
- (2) エンジンスターターでアイドリング中は、純正キーレスエントリーでのドアロック/アンロックは作動しません。…エンジンを止めてから、操作してください。