

Install FAX Service

ES-89Light — 配線する信号は Ⓛ 表示です。

平成12年 9月25日 作成
平成16年 7月 5日 更新
BOX No.136304

車両情報

ホンダ シビック・シビックフェリオ
平成12年9月～15年9月

EU#・ES#・ET#系

ES-89Light

Type
Opt.

N.L. (キーレスエントリー装着車)
D.L. (キーレスエントリー非装着車)
ドアロックリレーNLⅢ (EP070)

① ヒューズBOXカバーと運転席側アンダーカバーはノブを左側に90度回して、手前に引けば外れます。

コラムカバー内下側
キーシリンダ直付け

専用ハーネス
H116

① アンダーカバーを外した内側にC/Uがあります。

PGM-FI
C/U


ヒューズBOX

ヒューズBOX内左上側
若葉色14Pカプラ

コラムカバー内上側
白色5Pカプラ

中継
灰色6Pカプラ

C/U内下側
白色24Pカプラ



L着子(茶)
白/青



Pブレーキ(橙)
緑/橙



ホーン(緑)
橙



ドア(紫)
緑/赤

A/T車設定が必要な行のみのみ

(A/T車設定作業について)
配線・受信機取り付け終了後、
下記の手順で設定を行ってくだ
さい。

- ① 車両のキースイッチをONにする。
- ② リモコンでSTOPを押す。
- ③ 車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。
- ④ 車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
- ⑤ 設定完了。

※設定作業をしないと、エンジンスタートでエンジンがかかりません。

配線内容(受信機CN2線色)

車両配線色

止めネジ等




① IBLightは、ドアロックリレーNo.001/NLR (EP028)が必要です。
取り付けは、BOX No.200001を参照。

ドアロック・アンロック

① 純正キーレスエントリー装着車


ドアからの中継
灰色20Pカプラ



ドアロック(黒/白)
黄/黒

アンロック(黒/黄)
黄

① ドアロックリレーNLⅢが必要です。

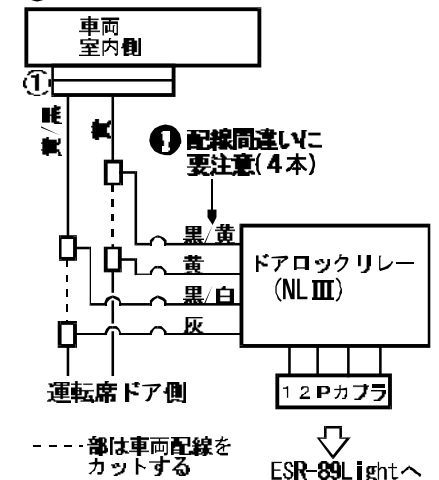

① ルームランプスイッチはDOORの位置にして使用してください。