

車種別取付資料

平成16年11月 4日 作成
平成23年 4月15日 更新

BOX No.136305

ES-89Light — 配線する信号は **L** 表示です。

車両情報

ホンダ シビック・シビックフェリオ
平成15年9月～

EU#・ES#・ET#系 1/2ページ ES-89Light

Type
Opt.

N.L. (キーレスエントリー装着車)
D.L. (キーレスエントリー非装着車)
Opt. ドアロックリレーNLⅢ (EP070)

❶ 注意事項：イモビライザー付き車のみ

- エンジンイモビライザーシステムが、装着されている車種があります。(標準装備・又はメーカーオプション)
- イモビライザー装着車に取り付けするエンジンスターターは、イモビライザー対応モデル(受信機に4極コネクタが付いているモデル)のみ取り付けできます。
- 取り付けの際は、H-1イモビ対応ユニット(FOH01)を使用します。
- 詳細は、イモビ対応ユニットの取付説明書を参照してください。

❷ 運転席側カバー類の外し方

- アンダーカバーを外す。(ノブを左側に90度回してから、下側へ引っ張り手前のフックを外す)
- ロアカバーを外す。(ノブを左側に90度回してから、フックを外す)
- コラムカバーを外す。(下側からネジ3本)

コラムカバー内下側
キーシリンダ直付け

専用ハーネス
H116

❶ 旧Lightは、ドアロックリレーNo.001/NLR(EP028)が必要です。取り付けは、BOX No.200001を参照。

❶ ドアロック/アンロックの取り付けについては、2/2ページを参照してください。

❶ 注意事項：カーアラーム(ディーラーオプション)付き車は、別売のダイオードハーネス(EP101)の取り付けが必須になります。取り付けが出来ない機種がありますので、取り付け方法とあわせて2/2ページを参照してください。

❶ アンダーカバーを外した内側にPGM-FI C/Uがあります。

A/T車設定が必要な行のみのみ

(A/T車設定作業について)配線・受信機取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。



- ① 車両のキースイッチをONにする。
- ② リモコンでSTOPを押す。
- ③ 車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。
- ④ 車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
- ⑤ 設定完了。

※設定作業をしないと、エンジンスターターでエンジンがかかりません。


配線内容(受信機CN2緑色)
車両配線色

止めネジ等
ナット ビス 隠れビス

L端子(茶)
白/青

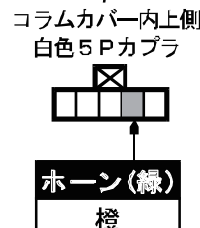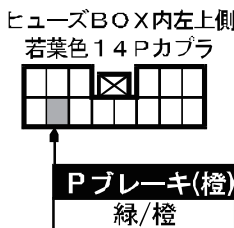

❶ イモビライザー装着車
イモビアンブユニット裏側
緑色7Pカプラ

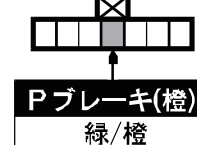

H-1仕対応ユニット
7Pコネクタを割込接続

キーシリンダ右上側の
イモビアンブユニット裏側
緑色7Pカプラ

❶ バックドア以外、全ドアの開閉を検出。

車種別取付資料

ES-89Light — 配線する信号は (L) 表示です。

平成16年11月 4日 作成
平成23年 4月15日 更新

BOX No.136305

車両情報

ホンダ シビック・シビックフェリオ
平成15年9月～

EU#・ES#・ET#系

2 / 2 ページ ES-89Light

Type

N.L. (キーレスエントリー装着車)
D.L. (キーレスエントリー非装着車)

Opt.

ドアロックリレーNLⅢ (EP070)

ダイオードハーネスの接続方法


① ディーラーオプションのカーアラーム装着車に、エンジンスターターを取り付けする場合は、ダイオードハーネス (別売) を使用して配線が必要です。(ダイオードハーネスを取り付けせずにカーアラームがセットされた状態で、エンジンスターターで始動すると、警報のホーンが鳴ります。)

① ダイオードハーネスの配線方法

カーアラーム (用品) のハーネスに
テーピングされている2Pカブラ



ダイオードハーネス
(EP101)

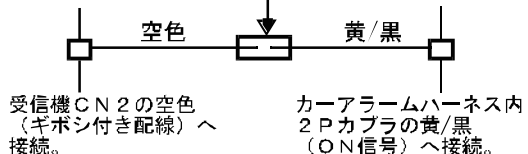

① ダイオードハーネスの配線 (空色と黄/黒) は、接続先を間違わないように注意してください。

① 使用時の注意事項 (カーアラーム装着車)
エンジンスターター使用時は、必ずSTOP操作でエンジンを停止して、純正キーレスエントリーでアンロック操作してからドアを開けてください。(純正キーレスでアンロックしてからドアを開けないと、カーアラームが作動してホーンが鳴るため)

① 注意事項

- カーアラーム (ディーラーオプション) 装着車は、下記のモデルのみです。
 - ES-89Pico(ESP11) シリアル: G0131001 以降の製品のみ
 - ES-89ProLight II (ESL24) ●Pico950(ESP40)
 - ES-89ProLight (生産終了モデル)
 - ES-89DualPico (生産終了モデル)
- 別売のダイオードハーネス (EP101) の取り付けが必須になります。左の図を参照して取り付けをしてください。

① 特有の注意事項: (1)は、ES-89Lightのみ

- (1) オートロック機能は、使用できません。
- (2) エンジンスターターでアイドリング中は、純正キーレスエントリーでのドアロック/アンロックは作動しません。…エンジンを止めてから、操作してください。

① 旧Lightは、ドアロックリレーNo.001/NLR (EP028) が必要です。取り付けは、BOX No.200001を参照。


ドアロック・アンロック

① 純正キーレスエントリー装着車

ドアからの中継
灰色20Pカブラ



① ドアロックリレーNLⅢが必要です。

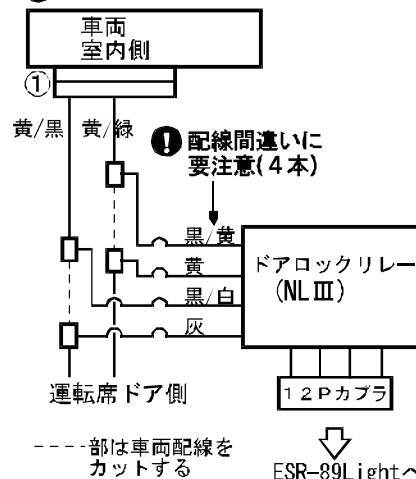

配線内容(受信機CN2緑色)

車両配線色