

車種別取付資料

ES-89Light — 配線する信号は (L) 表示です。

平成13年 4月11日 作成
平成23年 4月15日 更新

BOX No.137002

車両情報

ホンダ ステップワゴン

平成13年4月～15年6月

RF#系 1/2ページ

ES-89Light

Type
Opt.

N.L. (キーレスエントリー装着車)
D.L. (キーレスエントリー非装着車)
Opt. ドアロックリレーNLⅢ (EP070)

注意事項

- カーアラーム (ディーラーオプション) 装着車は、下記のモデルのみです。
 - ES-89Pico(ESP11) シリアル: G0131001 以降の製品のみ
 - ES-89ProLight II (ESL24) ●Pico950(ESP40)
 - ES-89ProLight(生産終了モデル)
 - ES-89DualPico(生産終了モデル)
- 別売のダイオードハーネス (EP101) の取り付けが必須になります。2/2ページを参照して取り付けをしてください。

A/T車設定が必要な行のみのみ

(A/T車設定作業について)
配線・受信機取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

- ①車両のキースイッチをONにする。
- ②リモコンでSTOPを押す。
- ③車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。
- ④車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
- ⑤設定完了。

※設定作業をしないと、エンジンスターターでエンジンがかかりません。


配線内容(受信機CN2緑色)
車両配線色

止めネジ等
ナット ビス 隠れビス

- ①運転席ロアカバー (右側からセンターまで一体) の外し方
 - ①ネジ2本を外す (隠れネジ)
右側の小物入れの中と、センターの入れ物の中
 - ②センターコンソール左右の、ブラロックを外す (2個)
 - ③ロアカバーを手前に引いて外す (クリップのみ)



専用ハーネス
H116

ヒューズBOX

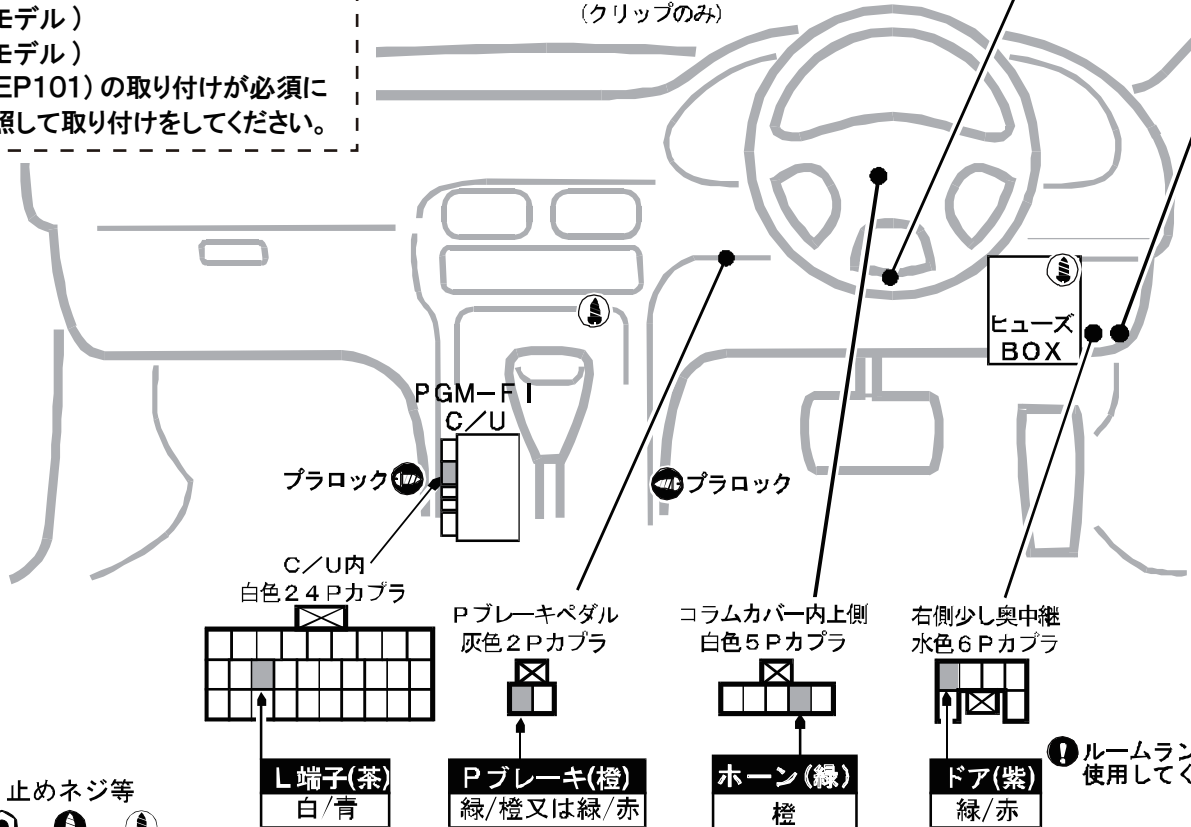

- ①旧Lightは、ドアロックリレーNo.001/NLR (EP028) が必要です。取り付けは、BOX No.200001を参照。

ドアロック・アンロック

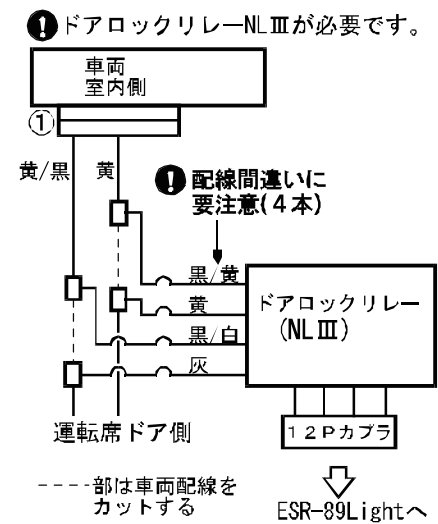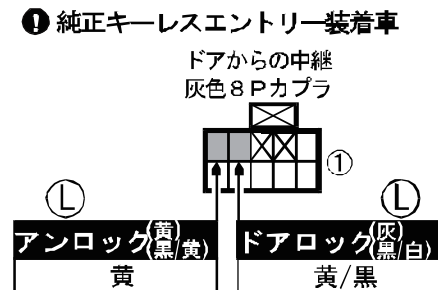

- ① ルームランプスイッチは、DOORの位置にして使用してください

車種別取付資料

平成13年 4月11日 作成
平成23年 4月15日 更新

BOX No.137002

ES-89Light — 配線する信号は $\text{\textcircled{L}}$ 表示です。

車両情報

ホンダ ステップワゴン

平成13年4月～15年6月

RF#系

2/2ページ

ES-89Light

Type

N.L. (キーレスエントリー装着車)
D.L. (キーレスエントリー非装着車)

Opt.


ドアロックリレーNLⅢ (EP070)

ダイオードハーネスの接続方法

① ディーラーオプションのカーアラーム装着車に、エンジンスターターを取り付けする場合は、ダイオードハーネス (別売) を使用して配線が必要です。 (ダイオードハーネスを取り付けせずにカーアラームがセットされた状態で、エンジンスターターで始動すると、警報のホーンが鳴ります。)

① ダイオードハーネスの配線方法

カーアラーム (用品) のハーネスに
テーピングされている2Pカプラ



受信機CN2の空色
(ギボシ付き配線) へ
接続。

カーアラームハーネス内
2Pカプラの黄/黒
(ON信号) へ接続。

① ダイオードハーネスの配線 (空色と黄/黒) は、
接続先を間違わないように注意してください。

① 使用時の注意事項 (カーアラーム装着車)
エンジンスターター使用時は、必ずSTOP
操作でエンジンを停止して、純正キーレスエ
ントリーでアンロック操作をしてからドアを
開けてください。 (純正キーレスでアンロッ
クしてからドアを開けないと、カーアラーム
が作動してホーンが鳴るため)



配線内容(受信機CN2線色)

車両配線色