

Install FAX Service

ES-89Light — 配線する信号はⓁ表示です。

平成14年 2月19日 作成

平成19年 9月 1日 更新

BOX No.138301

車両情報

ホンダ That's (ザッツ)
平成14年2月～

JD#系

ES-89Light


Type
Opt.

N.L.

ドアロックリレーNLⅢ (EP070)

Ⓛ旧Lightは、ドアロックリレーNo. 001/NLR (EP028)が必要です。取り付けは、BOX No. 200001を参照。

メーター裏右下側
22P緑色カプラ



Pブレーキ(橙)
緑/赤

メーター裏左下側
10P緑色カプラ



L端子(茶)
白/青

- Ⓛメーターの外し方
- ①まずコラムカバーを外し、シフトレバーを下に下げしておく。
 - ②メーターASSYを外す(ネジは、上側に1本と下側に2本) 手前に引き出して、裏側のカプラ2個を外して作業する。

- Ⓛ小さいカバーを外した内側にネジあり



Ⓛ特有の注意事項(使用できない機能等について)

- ①オートロック機能が、使用できない場合があります。…ドアをアンロックしたときに、車両のルームランプが点灯する車両が該当します。

A/T車設定が必要な行Ⓛのみ

(A/T車設定作業について)
配線・受信機取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

- ①車両のキースイッチをONにする。
- ②リモコンでSTOPを押す。
- ③車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。
- ④車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
- ⑤設定完了。

※設定作業をしないと、エンジンスターターでエンジンがかかりません。


配線内容(受信機CN2線色)
車両配線色

止めネジ等



- Ⓛ機能付き機種のみ配線

コラムカバー内下側
4P黒色カプラ

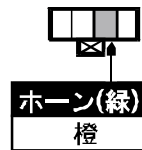

ホーン(緑)
橙

ヒューズBOX内
専用ハーネスの右側
4P薄緑色カプラ



ドア(紫)
緑/赤


ドアロック・アンロック

ヒューズBOX内右側
5P薄緑色カプラ




- ⓁドアロックリレーNLⅢが必要です。

車両
コントロールユニット



- Ⓛ配線間違いに要注意(4本)

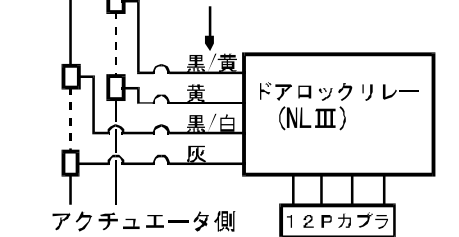

アクチュエータ側
12Pカプラ

Light CN2へ

車種別専用ハーネスについての注意事項

共通追補版

平成19年 9月 1日

ES-89ProLight IIの盗難発生警報装置に関する注意事項

■ES-89ProLight II (ESL24) を取り付けする場合

①初年度登録が2006年(平成18年)7月以降の車両は、必ずヒューズ(25A)付きの専用ハーネス(VAS対応品)で取り付けをしてください。



(例)



❗ 車種別取付資料では、ヒューズ付き専用ハーネス(VAS対応品)を、左記のように記載しています。

VAS対応品の専用ハーネスは、頭文字がVで始まり、(V)の表示をしてあります。

左記の場合、VH116がVAS対応品です。

②初年度登録が2006年(平成18年)6月以前の車両に取り付けする場合、専用ハーネスはどちらを使用しても問題ありません。

■ES-89ProLight II (ESL24) 以外のエンジンスターターを取り付けする場合

※初年度登録年月に関係なく、専用ハーネスはどちらを使用しても問題ありません。

但し、旧型モデル(オートマチック車の認識設定を行わずに取り付けするモデル)については、旧型専用のハーネスを使用する場合がありますので、販売店にお問い合わせください。

ES-89ProLight IIの盗難発生警報装置に関する注意事項

ES-89ProLight IIは、盗難発生警報装置付きのエンジンスターターです。

このモデルは、平成18年7月より施行された道路運送車両法、盗難発生警報装置技術基準(新保安基準)に適合しており、全国自動車用品工業会(JAAMA)の盗難発生警報装置自主基準(VAS)を取得した製品です。

平成18年7月より運用を開始した新保安基準を遵守するため、取り付け等にあたっては注意が必要です。(以下を確認してください)

①初年度登録が2006年(平成18年)7月以降の車両は、新保安基準に該当します。

❗ 該当車両への取り付けは、ヒューズ付き専用ハーネス(VAS対応品)の使用が必須となります。

②盗難発生警報装置(機能)を使用する場合、全てのドア(バックドア等も含む)開検知が必要です。

❗ 該当車両は、全ドアの開検知ができるように、車種別取付資料を参照して取り付けをしてください。車両により、ドア検出ユニット(別売)が必要になります。

③登録証(全国自動車用品工業会自主基準登録証)は、必ずお客様にお渡しく下さい。

❗ 製品に付属の登録証は、取り付けされた車両の車検実施時に、製品が盗難発生警報装置技術基準に適合したものであることを証明するためのものです。必要事項をご記入の上、必ずお客様にお渡しく下さい。

なお、登録証があっても不適切な取り付け状態が確認された場合、車検時に不合格となることがあります。