

Install FAX Service

ES-89Light — 配線する信号はⒺ表示です。

平成15年 1月31日 作成
平成16年 7月 1日 更新
BOX No.138401

車両情報

ホンダ モビリオ
スパイク

平成13年12月~16年1月
平成14年9月~16年1月

GB#系
GK#系

1/2ページ ES-89Light

Type N.L.
Opt.

ドアロックリレーNLⅢ (EP070)

① 注意事項：イモビライザー付き車のみ

- エンジンイモビライザーシステムが、装着されている車種があります。(標準装備・又はメーカーオプション)
- イモビライザー装着車に取り付けするエンジンスターターは、イモビライザー対応モデル(受信機に4極コネクタが付いているモデル)のみ取り付けできます。
- 取り付けの際は、H-1イモビ対応ユニット(FOH01)を使用します。
- 詳細は、イモビ対応ユニットの取付説明書を参照してください。

A/T車設定が必要な行のみのみ

(A/T車設定作業について)
配線・受信機取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

- ① 車両のキースイッチをONにする。
- ② リモコンでSTOPを押す。
- ③ 車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。
- ④ 車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
- ⑤ 設定完了。

※設定作業をしないと、エンジンスターターでエンジンがかかりません。

配線内容(受信機CN2線色)

車両配線色



止めネジ等
Ⓔ ナット Ⓕ ビス Ⓖ 隠れビス

① 運転席側カバー類の外し方


- ① アンダーカバーを外す。(下側のノブを左に90度回して、手前のフック2箇所を外してから、手前側に引っ張り外す)
 - ② ヒューズBOXのカバーを、手前に引っ張り外す。
 - ③ コラムカバーを外す。(下側からネジ3本)
- 以下のカバーは、必要に応じて外す。
- ④ 右サイドステップのカバーを外す。(給油口レバー付近にネジ1本)
 - ⑤ 右サイドカバーを外す。

① メーター周辺の外し方




- 先にコラムカバーを外しておく。
- ① メーターパネルを外す。
まず、右側にあるカップホルダーを引き出す。
メーターパネル上側のネジ2本を外す。
パネル下側を手前に引いて、下側のクリップ4箇所とフック2箇所を外す。
パネル上側を手前に引いて、上側のクリップ5箇所とフック2箇所を外す。
 - ② メーターを外す。
ネジ3本を外してから、手前に引いて外す。

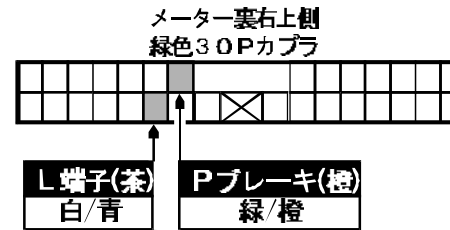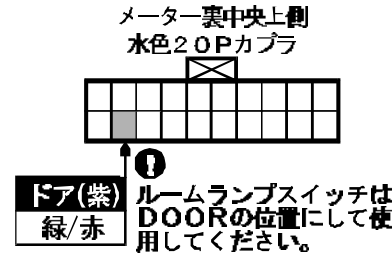

① IDLightは、ドアロックリレーNo.001/NLR (EP028)が必要です。
取り付けは、BOX No.200001を参照。

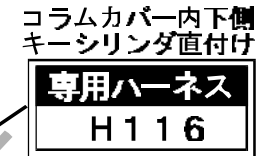


① H116ハーネスの中継カプラは、車両側のテーピングをカットして車両側ハーネスを折り返して、コラムカバーの外側(奥側)で固定すること。
(中継カプラをカバーの内側に入れると、コラムカバーが止まらなくなります)

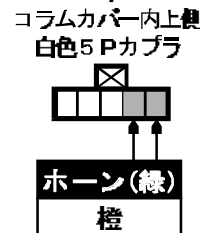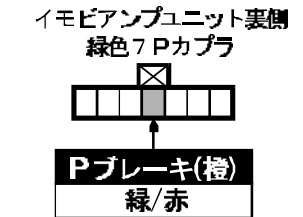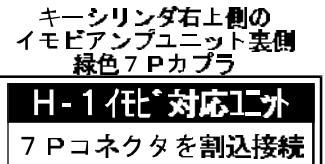

① ホーン配線先は、車種により上記のいずれかになります。(色は橙)

① ルームランプスイッチはDOORの位置に使用してください。

① ドアロック/アンロックの配線については、2/2ページを参照してください。



Install FAX Service

ES-89Light

配線する信号はⓁ表示です。

平成15年 1月31日 作成

平成16年 7月 1日 更新

BOX No.138401

車両情報

ホンダ モビリオ
スパイク

平成13年12月~16年1月

平成14年9月~16年1月

GB#系

GK#系

2/2ページ

ES-89Light

Type N.L.


Opt. ドアロックリレーNLⅢ (EP070)

①IDLLightは、ドアロックリレーNo.001/NLR (EP028)が必要です。
取り付けは、BOX No.200001を参照。

ドアロック・アンロック

① 特有の注意事項：(1)は、ES-89Lightのみ


- (1) オートロック機能は、使用できません。
- (2) エンジンスターターでアイドリング中は、純正キーレスエントリーでのドアロック/アンロックは作動しません。

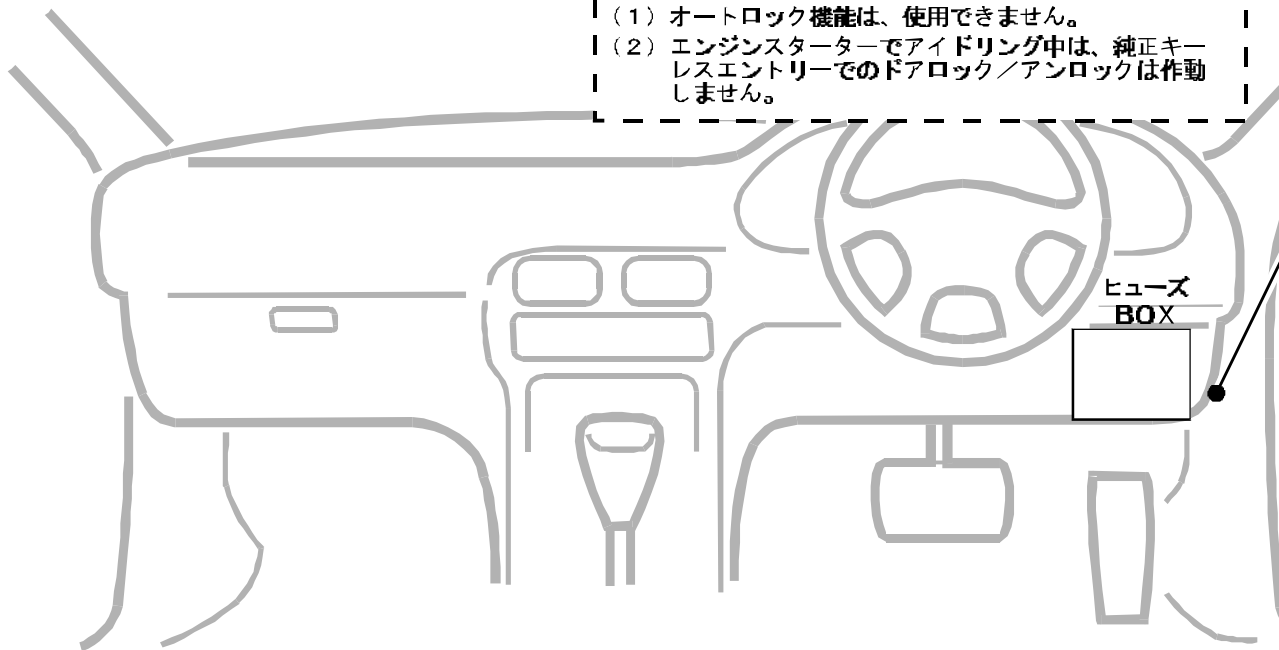

ヒューズ
BOX

① 右サイドステップカバー、及びサイドカバーを外してから作業する

サイドカバー内右上側
運転席ドアから室内への中継
灰色20Pカプラ




アンロック(黄/黄)
黄
Ⓛ

ドアロック(灰/白)
白/黒
Ⓛ

① ドアロックリレーNLⅢが必要です。

運転席ドア側
(カプラ側)

①

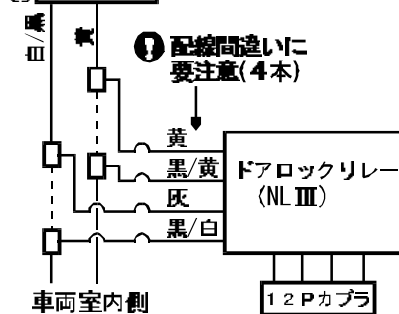

-----部は車両配線を
カットする

↓
ESR-89Lightへ

配線内容(受信機CN2線色)

車両配線色

止めネジ等

