

# Install FAX Service

ES-89Light — 配線する信号はⓁ表示です。

平成18年 3月 3日 作成  
平成21年 3月30日 更新





BOX No.139001

車両情報	ホンダ ゼスト	JE#系	Type N.L.
	平成18年2月~19年1月	①セキュリティアラーム&イモビライザー無し車のみ	Opt. ドアロックリレーNLⅢ (EPO70)

**① ドア開閉検出について…セキュリティ機能を使用する場合等。**  
 ※全てのドア開閉検出を行う場合は、CN2のドア検出配線を、必ず本ページで指定された2箇所に接続してください。…ヒューズBOX内左側緑色カプラ内の2箇所に接続すること。  
 接続には、別売のドア検出ユニット (商品コード: EPO30) が必要です。


**① 運転席側カバー類の外し方**  
 ①ロアカバーを外す。…真ん中のネジ1本を外してから、カバー左右のツメに注意して、手前に引っ張って外す。  
 ②コラムカバーを外す。(ネジ1本、プラロック1本)

下から見て左奥側にある  
白色10Pカプラ

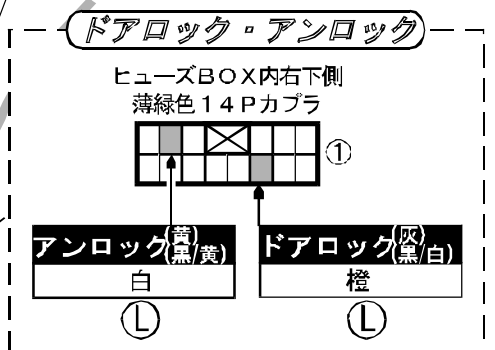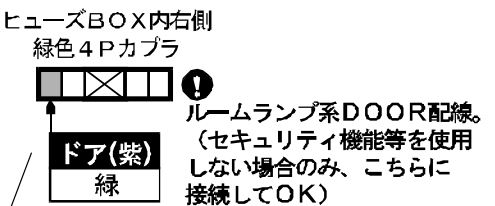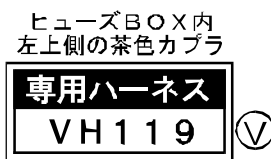
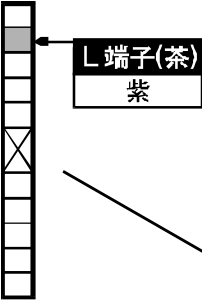


**A/T車設定が必要な行 | のみ**  
 (A/T車設定作業について)  
 配線・受信機取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。  
 ①車両のキースイッチをONにする。  
 ②リモコンでSTOPを押す。  
 ③車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。  
 ④車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。  
 ⑤設定完了。  
 ※設定作業をしないと、エンジンスターターでエンジンがかかりません。

**① ホーンの接続先カプラ (コラムカバー内上側) は、装備の内容により下記のいずれかになります。**

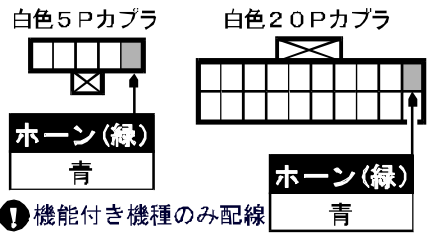

止めネジ等  
 ナット ビス 隠れビス

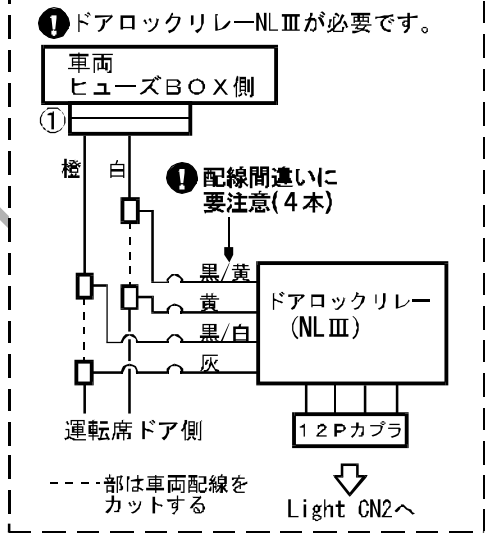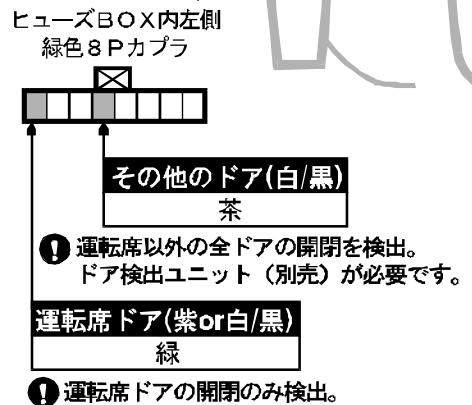

**配線内容(受信機CN2緑色)**  
 車両配線色

この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。