

# Install FAX Service

ES-89 *Excel*  
ES-89*Light*

配線する信号は (E) 表示です。  
配線する信号は (L) 表示です。

平成11年10月12日 作成  
平成12年 8月23日 更新  
BOX No.140604

車両情報

マツダ カペラ・ワゴン  
平成11年10月～

GF・GW系

1/2 ページ

ES-89*Light*


Type  
Opt.

N.L. (運転席ドアロックアクチュエータ付き車)  
D.L. (運転席ドアロックアクチュエータ無し車)

- ① メーターの外し方  
①メーターパネルを外す (ネジ2本、引っかけ2箇所)  
②メーターを外す (ネジ3本)

キーシリンダ直付け  
専用ハーネス  
M108E

メーター裏

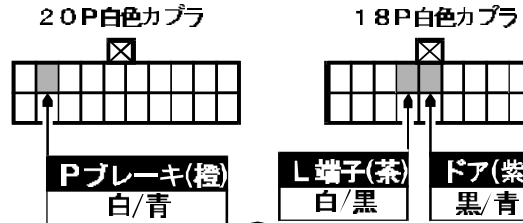

① ディーゼル車は必ず配線

- ① 注意事項  
※ワゴンのリアガラスハッチ付き車に、ES-89*Light*のドアロック・アンロック機能を取り付ける場合、ドアロックリレーNLⅢ (E P070) が必要で、配線方法が異なります。2/2ページを参照してください。

## A/T車設定が必要な行のみ

(A/T車設定作業について)  
配線・受信機取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。


- ①車両のキースイッチをONにする。
- ②リモコンでSTOPを押す。
- ③車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。
- ④車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
- ⑤設定完了。

※設定作業をしないと、エンジンスターターでエンジンがかかりません。


配線内容(受信機CN2線色)  
車両配線色

止めネジ等  
ナット ビス 隠れビス

- ① コラムカバーの外し方  
①上コラムカバーを外す (引っかけ5箇所)  
②下コラムカバーを外す (ネジ3本)

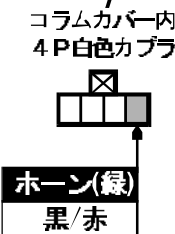


- ① 運転席ドアロックアクチュエータ付き車の、セダン：全車  
ワゴン：リアガラスハッチ無し車のみ  
サイドカバー上側  
ドアロックリレー  
12Pカプラ

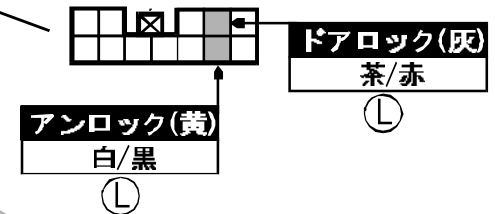

① この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

CIRCUIT DESIGN, INC.



# Install FAX Service

ES-89 *Excel* 配線する信号は (E) 表示です。  
 ES-89 *light* 配線する信号は (L) 表示です。


平成11年10月12日 作成  
 平成12年 8月23日 更新  
 BOX No.140604

車両情報	マツダ カペラ・ワゴン	GF・GW系	2 / 2 ページ	ES-89 <i>light</i>	Type	N.L. (ワゴンのガラスハッチ装着車のみ)
	平成11年10月~				Opt.	ドアロックリレーNLⅢ (EP070)


① IEL lightは、ドアロックリレーNo. 001/NLR (EP028) が必要です。取り付けは、BOX No. 200001を参照。

(ドアロック・アンロック)

① ワゴンのガラスハッチ装着車のみ

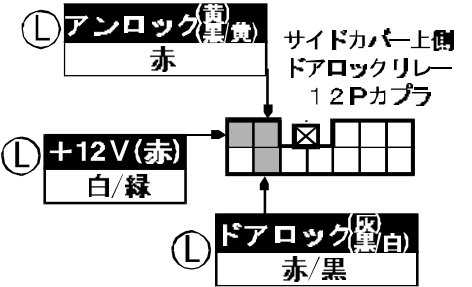


① ドアロックリレーNLⅢが必要です。

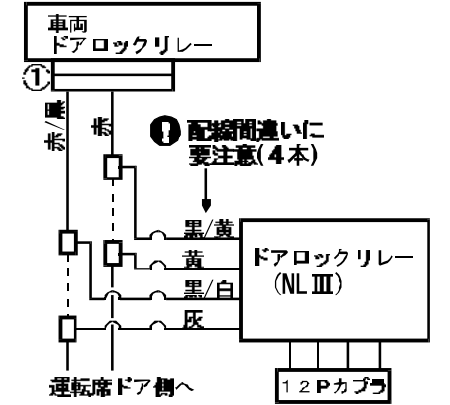

---部は車両配線をカットする ESR-89Lightへ

① +12Vは、IEES-89Lightを取り付ける場合のみ配線が必要です。(BOX No. 200001参照)

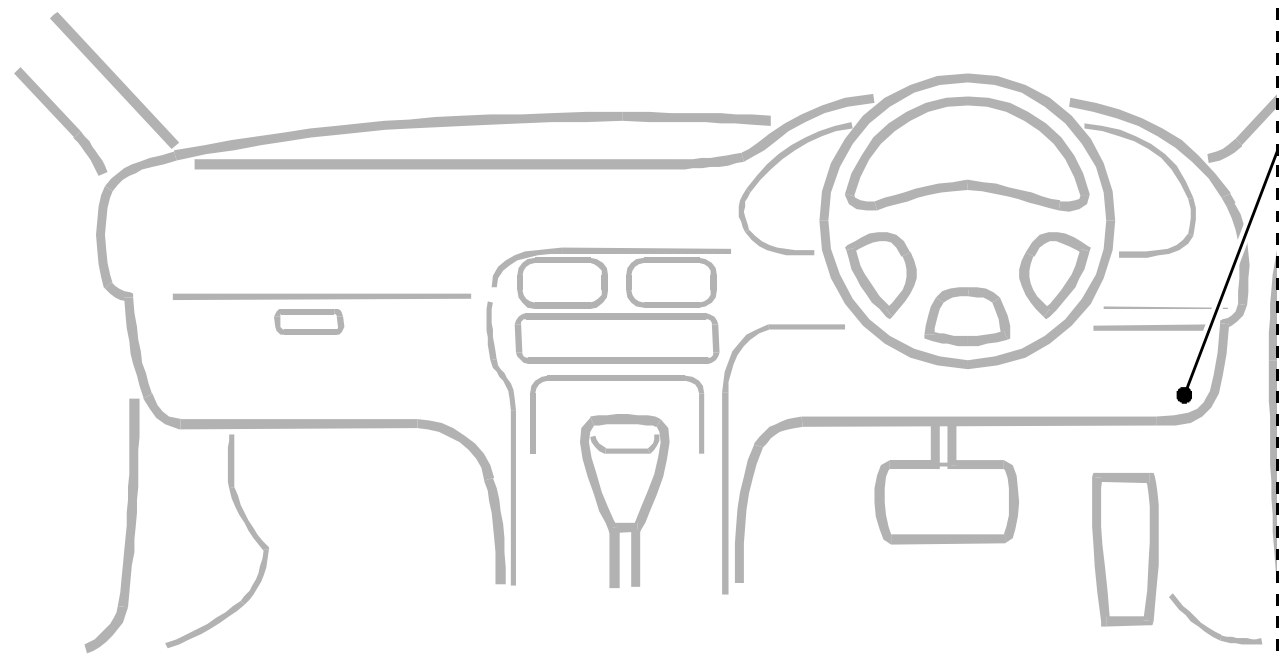

配線内容(受信機CN2線色)  
 車両配線色

止めネジ等  
 ナット ビス 隠れビス

① この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

