

Install FAX Service

ES-89Light — 配線する信号は (L) 表示です。

平成11年 6月25日 作成
平成16年10月 8日 更新

BOX No.142603

車両情報

マツダ MPV
平成11年6月～

LW系

ES-89Light

Type


N.L. (メーカー装着キーレスエントリー装着車)

D.L. (メーカー装着キーレスエントリー非装着車)

Opt.

メーター裏の配線

① フィールドブレイク (平成13年10月～の限定車)、及び平成14年4月～の全車

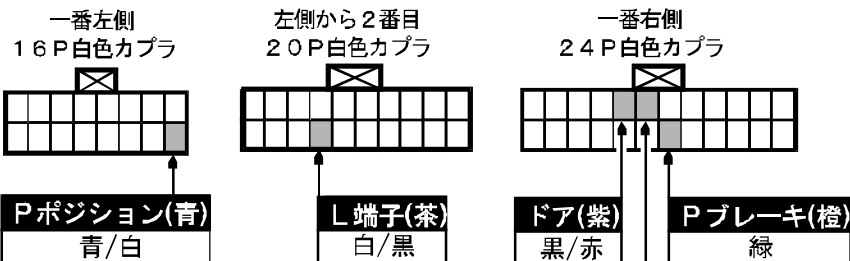


① 旧モデルES-89のみ配線

① フィールドブレイクのみ

① 平成14年4月～全車

メーター裏の配線

① 平成11年6月～14年4月までの、フィールドブレイク (平成13年10月～の限定車) を除く全車

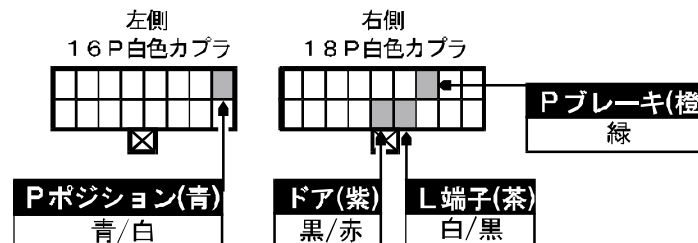

① 旧モデルES-89のみ配線

① 注意事項

平成16年9月以降のエンジンイモビライザー付き車には、エンジンスターターは取り付けできません。

① カバー類の外し方

1. ロアカバーを外す (上側の引っ掛け2箇所を先に)
2. コラムカバーを外す (ネジ3本)
3. メーターパネルを外す (ネジ2本, 引っ掛け10箇所)
4. メーターを外す (ネジ3本, コネクタ3箇所)

A/T車設定が必要な行 ↓ のみ

(A/T車設定作業について) 配線・受信機取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。


- ① 車両のキースイッチをONにする。
- ② リモコンでSTOPを押す。
- ③ 車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後 (約3秒後) Pレンジに戻す。
- ④ 車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
- ⑤ 設定完了。

※設定作業をしないと、エンジンスターターでエンジンがかかりません。


配線内容(受信機CN2緑色) 車両配線色

止めネジ等
ナット ビス 隠れビス

① 平成11年6月～14年4月

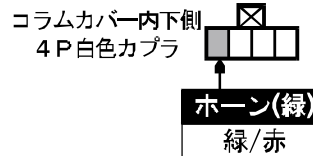

① 平成14年4月～

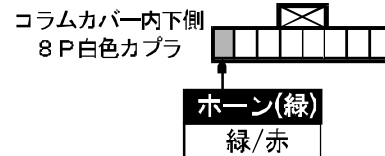


キーシリンダ直付け

専用ハーネス M108E

① 純正キーレスエントリー装着車 (メーカー装着)

サイドカバー内
ドアロックリレー
12P白色カプラ

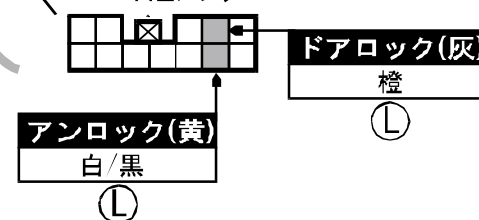

① この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

CIRCUIT DESIGN, INC.