

Install FAX Service

ES-89 Excel
ES-89 Light

配線する信号は **(E)** 表示です。

配線する信号は **(L)** 表示です。

平成10年 7月 8日 作成
平成15年12月17日 更新

BOX No.160103

車両情報

スバル レガシィ (ワゴン・セダン)


平成10年6月~15年5月

BH#・BE#系

1/2ページ

ES-89 Light **Type** N.L.

Opt. ドアロックリレーNLⅢ (EP070)

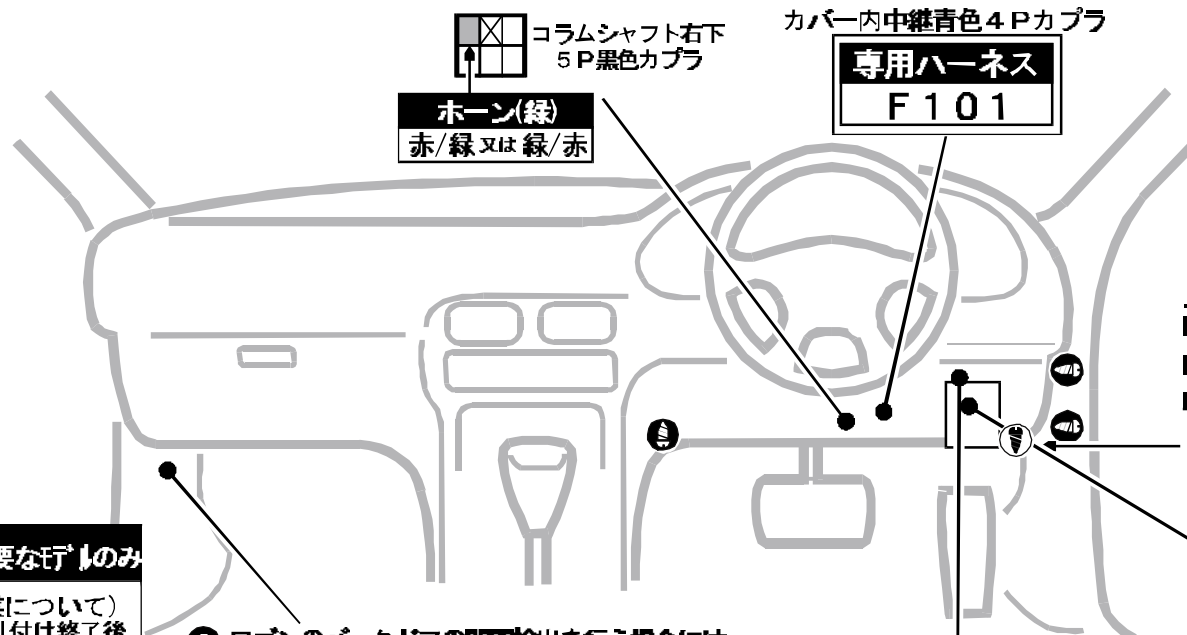

① IBLightは、ドアロックリレーNo.001/NLR (EP028)が必要です。取り付けは、BOX No.200001を参照。

① 注意事項
CN2のPブレーキ(橙)を配線して、車両のPブレーキが解除されていた場合には、エンジンスターターで始動直後にエンジンが停止します。エンジン始動前に、Pブレーキ解除の検出はされませんが、異常ではありません。

① ドアロック/アンロックの配線は、2/2ページを参照してください。

① アンダーカバーを外すとき、サイドのカバーが裏側からネジで止まっているので注意(ネジは止まったままカバーは一緒に外す)

A/T車設定が必要な行のみのみ



(A/T車設定作業について)
配線・受信機取り付け終了後、下記の手順で設定を行ってください。

- ① 車両のキースイッチをONにする。
- ② リモコンでSTOPを押す。
- ③ 車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。
- ④ 車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
- ⑤ 設定完了。


※設定作業をしないと、エンジンスターターでエンジンがかかりません。

配線内容(受信機CN2線色)


車両配線色

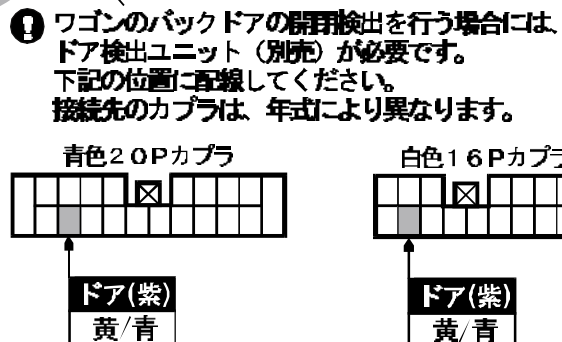

① ワゴンのバックドアのみ検出

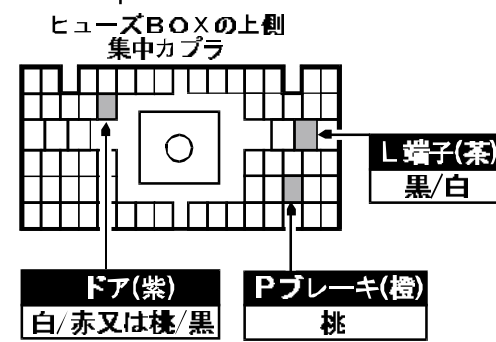


① バックドア以外全部を検出

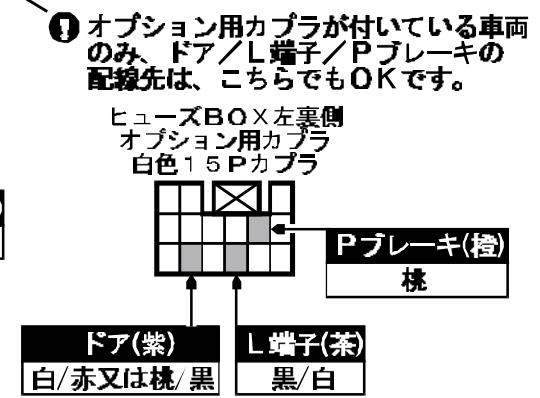

① バックドア以外全部を検出

① この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。



Install FAX Service

ES-89 Excel
ES-89 Light

配線する信号は **(E)** 表示です。

配線する信号は **(L)** 表示です。

平成10年 7月 8日 作成
平成15年12月17日 更新

BOX No.160103

車両情報

スバル レガシィ (ワゴン・セダン)

平成10年6月~15年5月

BH#・BE#系

2/2ページ

ES-89 Light **Type** N.L.

Opt. ドアロックリレーNLⅢ (EP070)


① JBLightは、ドアロックリレーNo.001/NLR (EP028) が必要です。
取り付けは、BOX No.20001を参照。





ドアロック・アンロック

- ① ドアロックリレーNLⅢ (EP070) が必要です。
- ① JBLightは、ドアロックリレーNo.001/NLR (EP028) が必要です。
取り付けは、BOX No.20001を参照。
- ① 接続先のカプラは、年式により異なります。

サイドカバー内運転席ドアへの中継
白色24Pカプラ

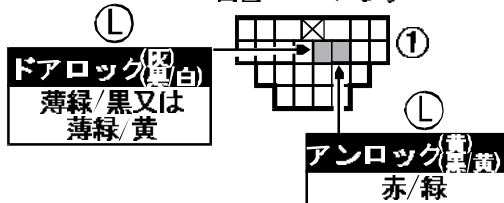

サイドカバー内運転席ドアへの中継
白色25Pカプラ

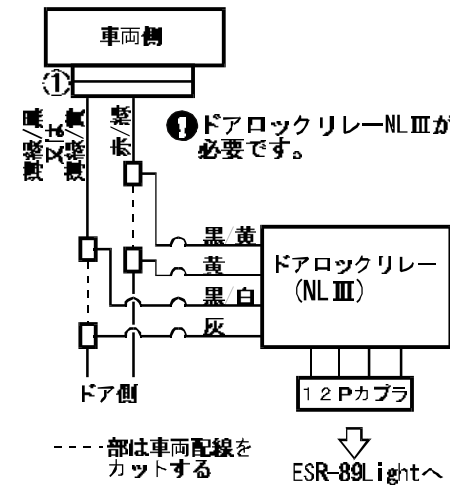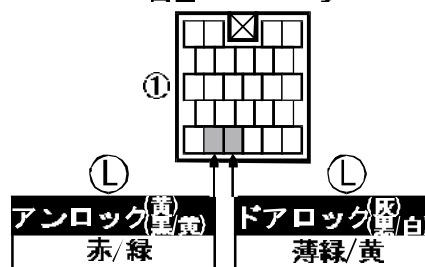

配線内容(受信機CN2線色)
車両配線色

① この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。